

NOTICE DE MONTAGE
Abri STELO 13,93m²
4.00 x 4.00 m, 34mm
Réf.: 6030



"L'installation de cet abri ne relève pas d'un permis de construire mais d'une déclaration de travaux. Renseignez-vous auprès de votre mairie."



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Conservez
soigneusement
cette notice, elle
vous sera utile pour
toute réclamation

Les Indispensables pour profiter de son abri Cerland

1 Avant le montage

Votre dalle de béton est :

- De niveau,
- Aux dimensions extérieures de l'abri +2cm,
- Avec une membrane d'étanchéité,

Vous avez inventorié l'ensemble des pièces de votre abri,

Vous stockez votre abri dans un lieu couvert, ventilé et à plat avant montage afin de prévenir les moisissures et les déformations du bois,

Vous protégez les madriers de la ceinture basse de l'abri du contact direct de la dalle par un produit imperméabilisant (type enduit bitumeux) pour éviter les remontées d'humidité par capillarité,

En cas de litige, vous envoyez à votre revendeur une demande de SAV accompagnée d'une photo de l'élément endommagé ainsi que la fiche de contrôle qualité jointe à la notice. Sans ces éléments le litige ne pourra pas être pris en compte.

2 Pendant le montage

Vous ne vissez aucun élément sans le pré-percer au préalable,

Vous veillez à ne pas solidariser les madriers entre eux (étagères, équerres, rails) pour ne pas empêcher la dilatation du bois.

3 Après le montage

Si l'abri n'est pas traité, vous appliquez un produit insecticide et fongicide. Vous laissez sécher les éléments pendant 72h,

Vous appliquez sur votre abri 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti-UV (intérieur et extérieur), vous renouvelez régulièrement la lasure selon l'état d'usure,

Vous nettoyez et contrôlez régulièrement l'état d'usure du feutre bitumeux et le remplacez quand nécessaire,

Vous conservez précieusement l'ensemble des documents joints au produit.

Attention ! A lire impérativement avant montage

Nous vous remercions de votre acquisition, nous espérons que votre produit vous apportera entière satisfaction.

Introduction: Le produit que vous avez acheté a été élaboré pour un usage domestique destiné, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin.

Propriétés du bois : Le matériau utilisé est naturel. Il varie selon les conditions climatiques et en fonction de son exposition. Il est susceptible de gonfler légèrement pendant les périodes hivernales et de se rétracter en périodes sèches. Ces variations dimensionnelles sont tout à fait normales et prévisibles et ne remettent pas en cause la solidité, la stabilité et la fonctionnalité du produit (voir paragraphe „Conditions de garantie”).

Précautions avant montage :

- Déballez les composants 48h avant le montage et stockez-les dans un endroit couvert et ventilé de manière à permettre au bois de s'adapter à la teneur en humidité de l'air ambiant.
 - Effectuez un inventaire complet des pièces avant toute demande de SAV.
 - Il est nécessaire de pré-percer avant de visser un composant de votre abri/carport. Veillez également à un libre mouvement des madriers lorsque l'abri se tasse en période sèche ou gonfle en période humide : ne fixez pas entre eux les madriers afin de permettre le mouvement des planches (étagères, équerres, rails).
 - Nous vous déconseillons d'installer votre abri de jardin à un endroit trop exposé au vent.
- Ce produit doit être monté par au moins deux personnes. Le temps de montage estimatif est d'une journée.

Fondations:

Pour la réalisation de la fondation vous pouvez utiliser une chape béton plane et de niveau ou autre support durable, aux dimensions adaptées (dimension au sol +2cm, n'excédant pas les dimensions hors tout de l'abri). Dans tous les cas, nous vous recommandons de placer un film protecteur en polyuréthane dans la chape ou le support pour éviter les remontées d'humidité. Pour une meilleure protection des éléments en contact avec le sol, nous vous conseillons d'enduire la partie inférieure d'une généreuse couche de produit imperméabilisant (style enduit bitumineux).

Il est recommandé de fixer l'abri à la dalle de béton afin de sécuriser l'abri en cas de vents forts.

Entretien:

- Si le produit n'est pas traité autoclave, c'est qu'il n'a subi aucun traitement protecteur. Il est donc nécessaire de traiter les pièces de votre abri. Traitez votre abri avec un produit insecticide et fongicide sur les deux faces de l'abri (intérieur et extérieur) et laissez le sécher pendant 72h.
- Appliquez également 2 couches de lasure microporeuse hydrofuge et anti UV ou une peinture de préférence à base de solvant. Cette étape est inutile dans le cas d'un abri traité en autoclave.
- Suivant les préconisations du producteur de lasure et du vieillissement de votre produit, vous pouvez lasser votre nouveau abri. Il convient d'entretenir le bois de l'abri 1 fois par an.
- Afin de conserver au mieux votre abri de jardin, nous vous conseillons d'entretenir régulièrement les portes en graissant les charnières et en lubrifiant la serrure. Attention de veiller à ne pas laisser les portes claquer au vent.
- Lors d'épisodes neigeux importants, il est impératif de dégager régulièrement la neige du toit de votre abri lorsque celle-ci dépasse 20 cm d'épaisseur.
- Le feutre bitumeux est un matériau de protection provisoire qui assure l'étanchéité ou une sous couche. Si votre abri vous est fourni avec du feutre bitumeux, il convient de le renouveler en fonction de son niveau d'usure ou de le remplacer par un support d'étanchéité plus durable comme le « shingle ». Vous pouvez, en plus des clous, fixer votre feutre bitumeux avec de la colle (non fournie).

Conditions de garantie : La garantie est valable à partir de la date d'achat. Un justificatif de la date d'achat doit être fourni pour toute demande de garantie. Nos produits sont garantis **2 ans** contre tout vice de fabrication. Certaines particularités sont acceptables, comme:

- les nœuds et les bouchons dans le bois,
- nœuds non adhérents,
- décoloration,
- fentes droites non ouvertes,
- fentes de séchage (n'altèrent pas la qualité du produit),
- torsions et voilages si l'assemblage reste possible,
- poches de résine,
- toute évolution naturelle relative au bois.

Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...). Notre garantie couvre tout défaut de fabrication ou de matière et se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose, de dépose et de traitement ne sont pas pris en charge. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages - intérêts.

Pour les livraisons à domicile, les réclamations concernant l'état des marchandises livrées ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit recommandé dans les 48h de leur arrivée auprès du transporteur concerné (coordonnées de celui-ci sur la lettre de voiture). Nous ne pouvons être tenus responsables d'un dommage lié au stockage ou au transport effectué par le revendeur ou le client en cas de livraison LDD. Nous ne sommes pas tenus de reprendre un matériel neuf qui nous serait retourné pour un motif ne relevant pas de notre responsabilité, si une reprise exceptionnelle était consentie, les frais éventuels de remise en état et des frais d'expédition pourraient être facturés. Nous ne reprenons jamais un matériel monté. Pour les produits en bois, le bois étant un matériau vivant qui peut donner lieu de façon normale à de légères déformations, les demandes sur les éléments dits voilés, gondolés, devront strictement être accompagnées des photos des pièces.

Exclusions de garantie : Les utilisations suivantes font l'objet d'une exclusion de la garantie du produit :

- Utilisation abusive du produit ou dans des « conditions non raisonnablement prévisibles d'utilisation »,
- Non-respect des règles de l'art de mise en oeuvre du produit,
- Utilisation du produit à des fins professionnelles non adaptée à la fonction première du produit,
- Modification de tout ou partie du produit ou de l'un de ses composants,
- Utilisation de pièces de rechange qui ne seraient pas d'origine,
- Utilisation de produits d'entretien et/ou décoration non recommandés par Cerland et/ou non adaptés,
- Cas de fortes intempéries (vent > 100km/h et neige > 20 cm) ou catastrophe naturelle, inondation, tempête, incendie etc.,
- Une utilisation en cas de lieu d'habitation,
- Dégradations du produit causées par des fondations réalisées en dehors de l'état de l'art,
- Défauts induits par une mauvaise planéité du sol,
- Défauts de stockage, de montage ainsi que l'insuffisance de traitement protecteur.

Service après-vente : Pour toute demande de pièces détachées, contactez votre revendeur et munissez-vous impérativement de la fiche de contrôle qualité jointe à cette notice pour votre demande. Toute demande de SAV ne pourra être traitée sans les pièces justificatives mentionnées ci-dessus.

Veillez à conserver la fiche de contrôle qualité jointe à cette notice de montage, aucune réclamation ne pourra être traitée sans celle-ci.











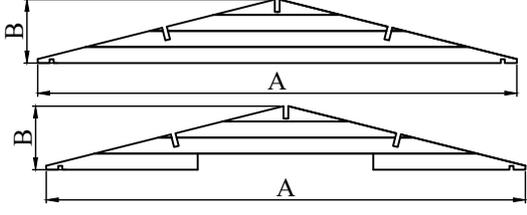



Cher client,

Le bois est un matériau naturel vivant et dont les dimensions, aspect, masse, forme et teinte peuvent évoluer. Cela ne modifie en rien les propriétés, la fonctionnalité ni la qualité de votre produit.







Certaines particularités du bois ne peuvent pas donner lieu à une réclamation:





Les madriers présentent des		
Noeuds		
<p>Seuls les noeuds où la lumière passe à travers et d'un diamètre de plus de 2 cm sont considérés comme un défaut.</p>		
Les madriers présentent des	 OK	 Non acceptable
Fentes	<p>Seules les fentes mettant en danger la rigidité structurelle sont considérées comme un défaut.</p>	
Les pièces sont	 OK	
Vrillées	<p>Seules les pièces dont l'emboîtement est impossible à l'aide d'un serre-joint peuvent faire l'objet d'un SAV.</p>	
Les pièces présentent des défauts	 OK	
Visuels	<p>L'ensemble des pièces composant votre abri a 3 belles faces. Les défauts semblables à ceux présentés ci-contre sont acceptables. N'hésitez pas à poncer les éléments ayant des traces ou à supprimer les poches de résines à l'aide d'une spatule. Les défauts non visibles après assemblage sont acceptables.</p>	




LISTE DES PIECES

Rép.	Quantité	Dimensions, mm			Détails	
		A	B	C		
A3.1	x 2	4000	68	34		
A3	x 35+1	4000	135	34		
A2	x 12	1240	135	34		
A2.1	x 2	1240	135	34		
A4	x 12	235	135	34		
A5	x 12	280	135	34		
A8	x 2	4200	135	34		
A9	x 1+1	4400	135	34		
H1	x 1	1624	90	72		
H2	x 1+1	1785	90	72		
H3	x 1	1420	30	30		
SKL	x 1+1	4000	435	34		
G1	x 1	4400	140	44		
G2	x 2	4400	140	44		
S	x 100	2115	90	17		
R	x 2	10m	1m			
	x 1	5m	1m			

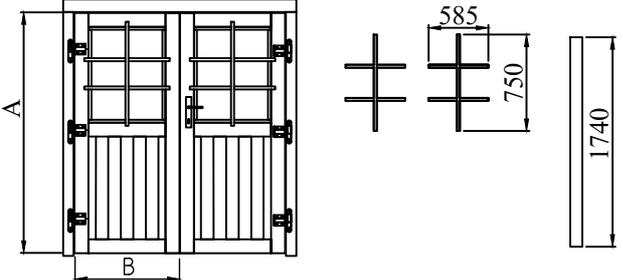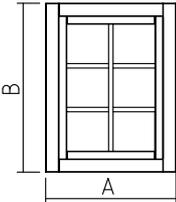
LISTE DES PIECES

Rép.	Quantité	Dimensions, mm			Détails
		A	B	C	
V1	x 8	2250	90	19	
V2	x 4	2200	75	19	
P1	x 6	1490	30	30	
RO	x 2	220	100	19	
D	x 2	1740	715	30	
D4	x 1	1740	75	19	
D5	x 4	585	28	19	
D6	x 2	750	28	19	
F	x 2	970	775	72	

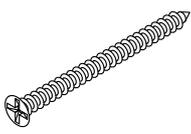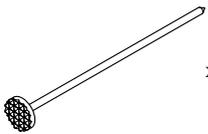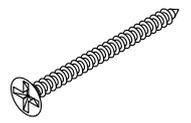5 x 90 mm	2 x 60 mm	2 x 20 mm	
 x 18	 x 310	 x 360	
4 x 30	3 x 20 mm	Vents	
 x 92	 x 20	 x 2	
WRO50	15x57+40x40BZN	AH9213	501/33Fe/HME
 x2	 x 6	 x 1	



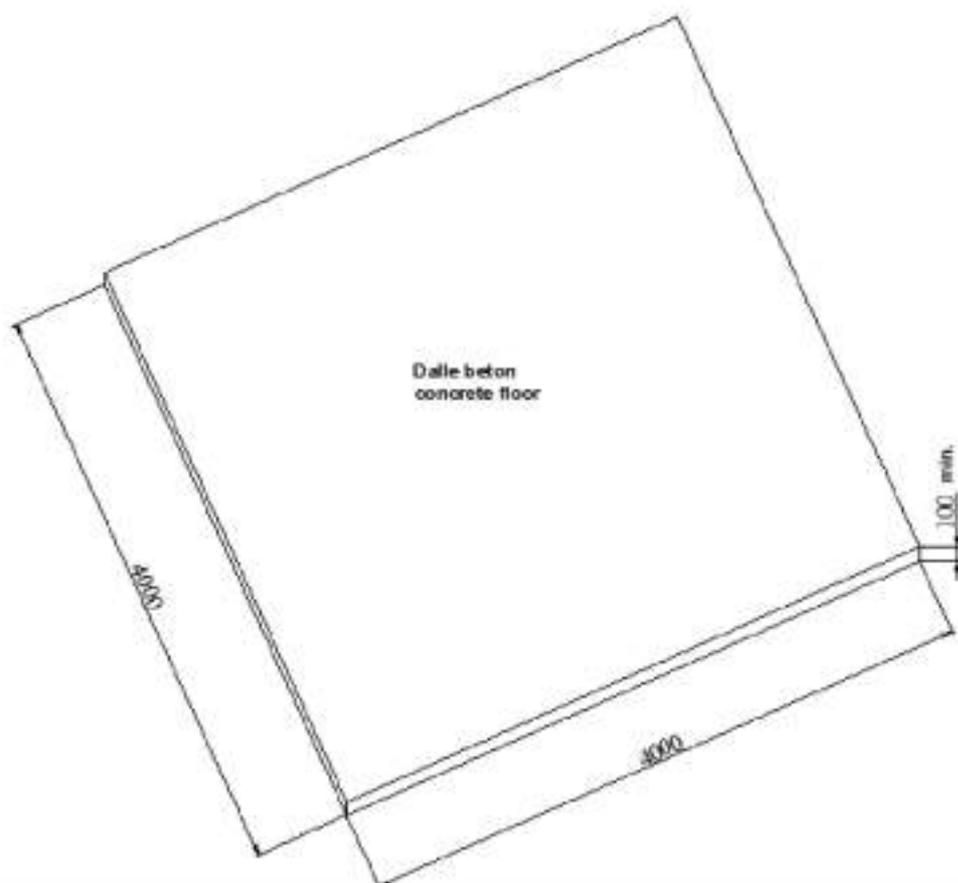
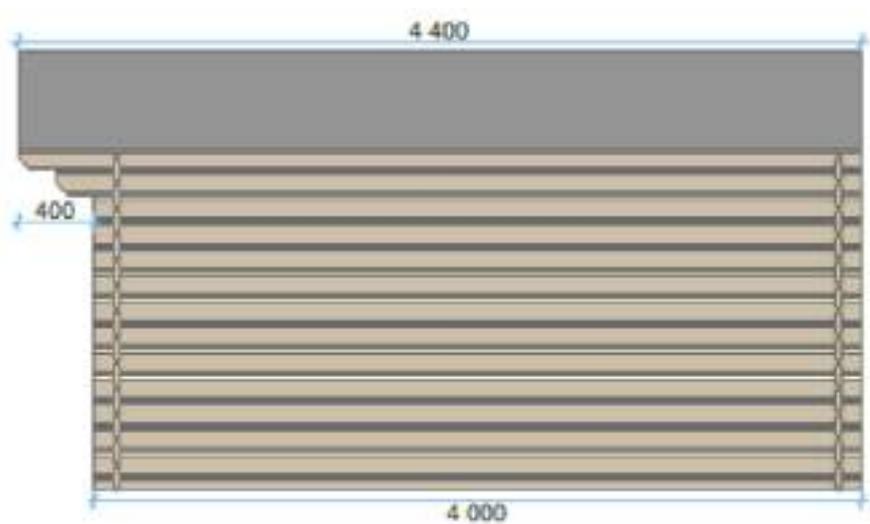
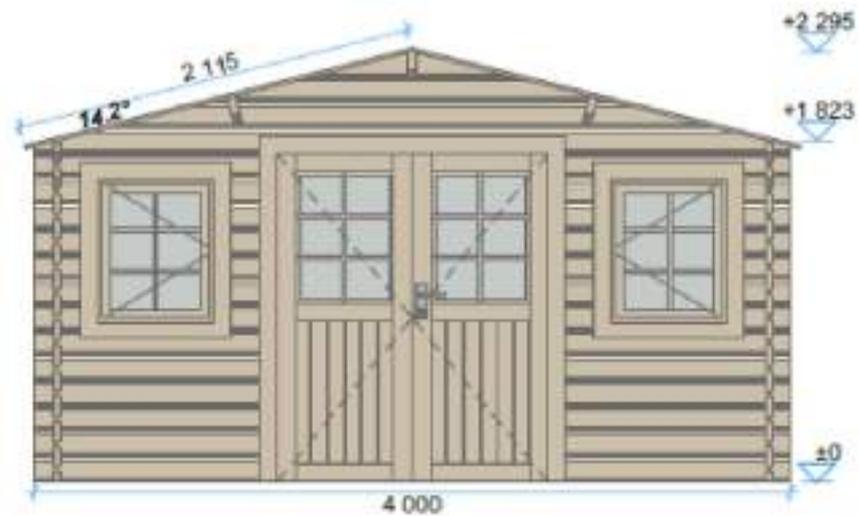


La pose des madriers inférieurs

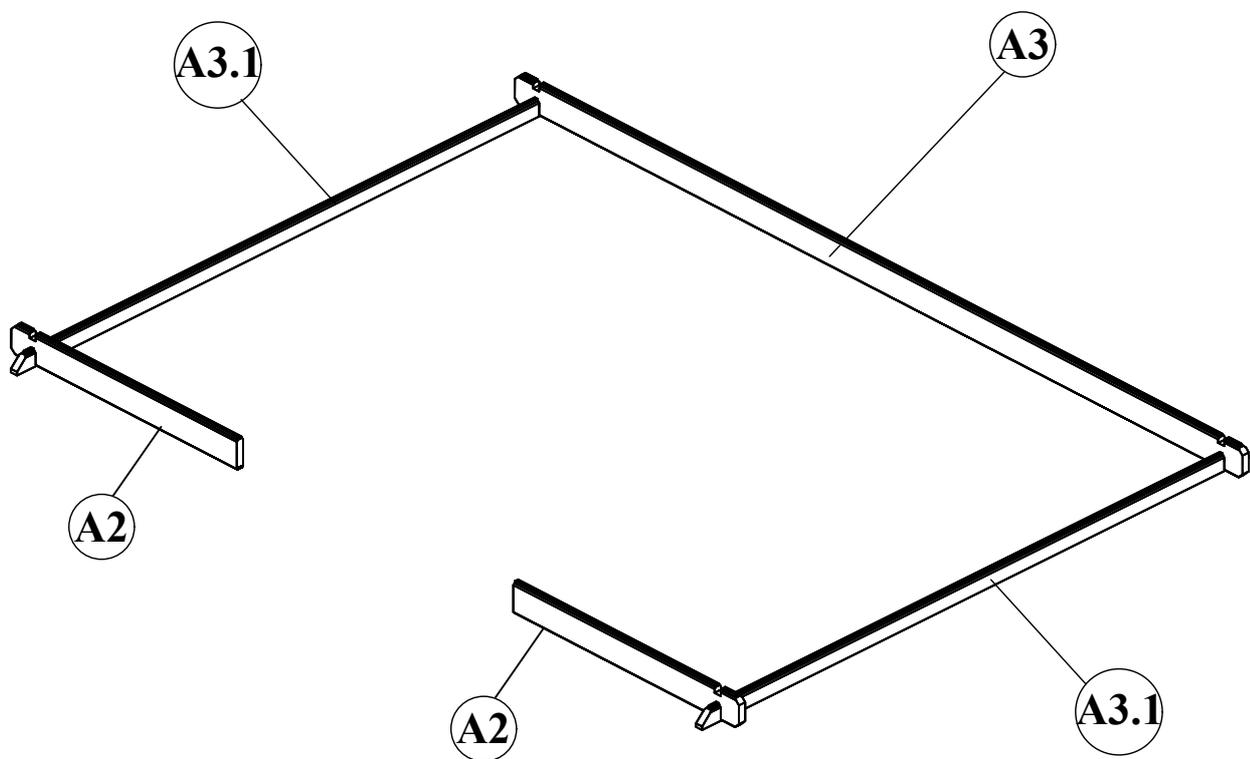


Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
A3.1	4000 x 68 x 34	2
A2	1240 x 135 x 34	12
A3	4000 x 135 x 34	13

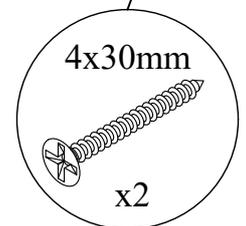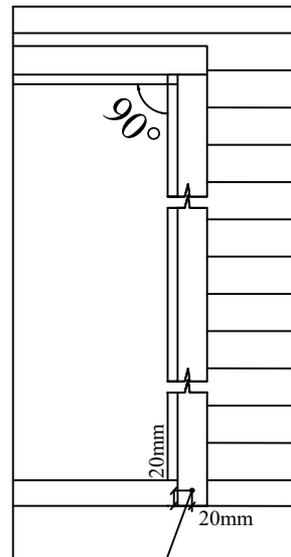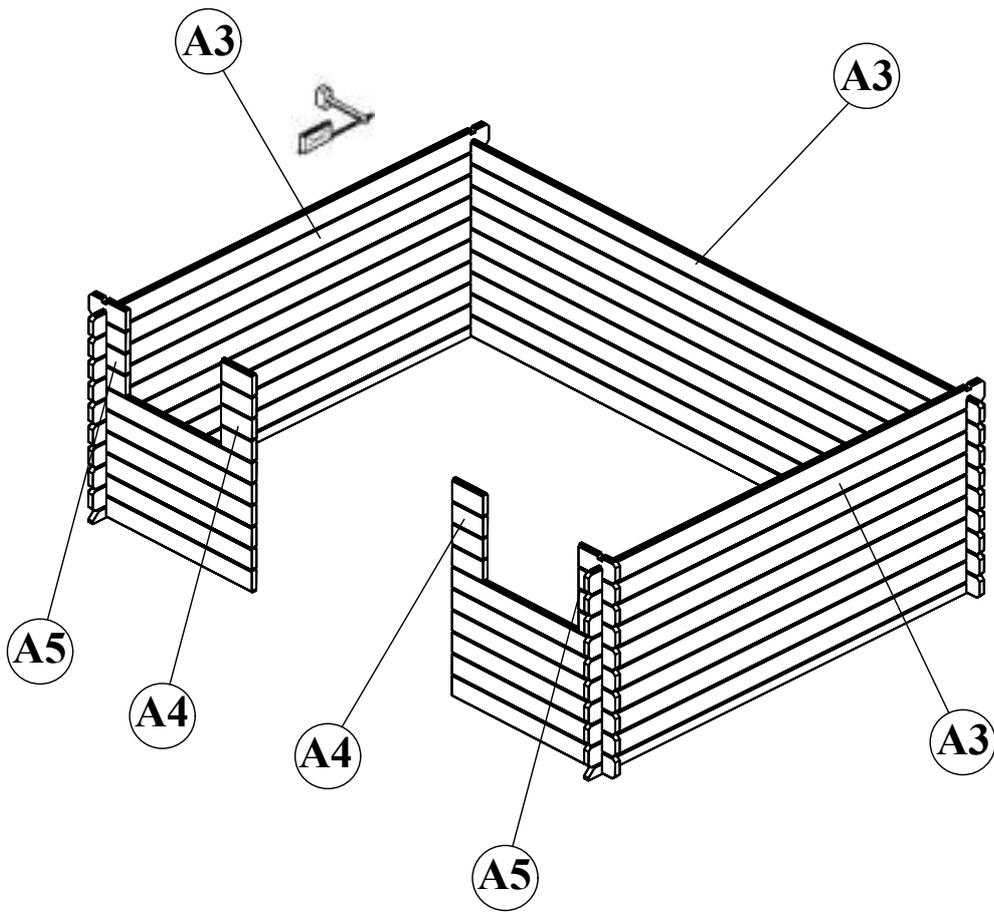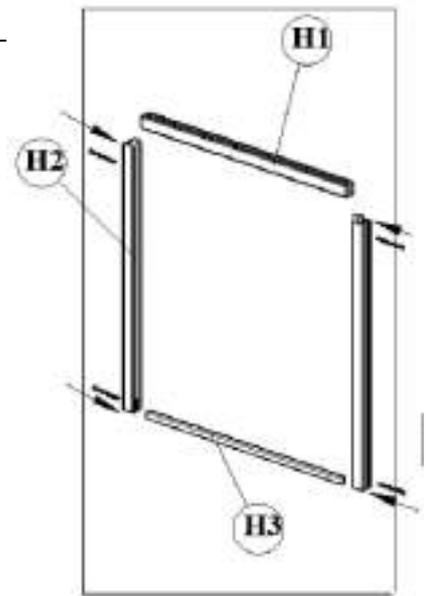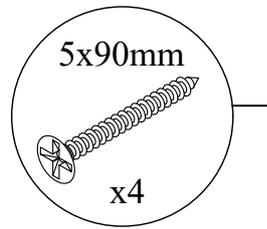Le montage des parois et le cadre de la porte




Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
A3	4000 x 135 x 34	35+1
A4	235 x 135 x 34	12
A5	280 x 135 x 34	12
H1	1624 x 90 x 66	1
H2	1785 x 90 x 66	2
H3	1420 x 30 x 30	1

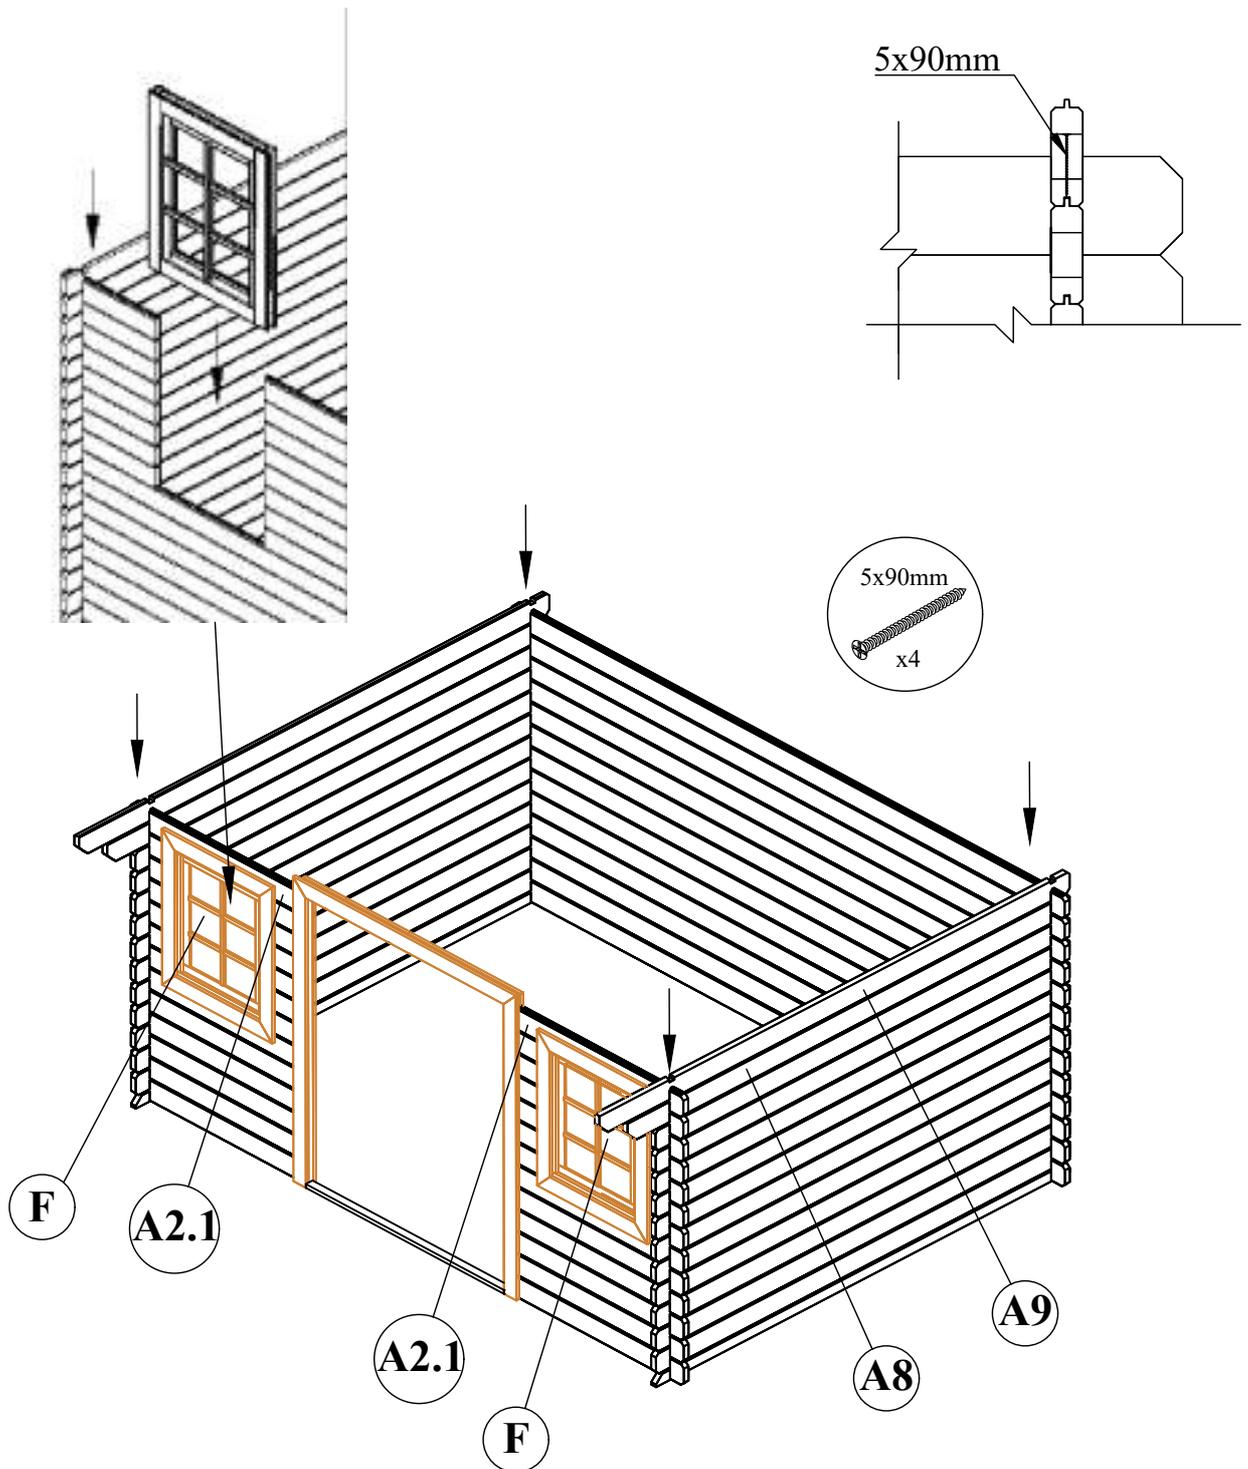Fixation des parois






Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
A2.1	1240 x 135 x 34	2
A8	4200 x 135 x 34	2
A9	4400 x 135 x 34	1+1
F	970 x 775 x 77	2

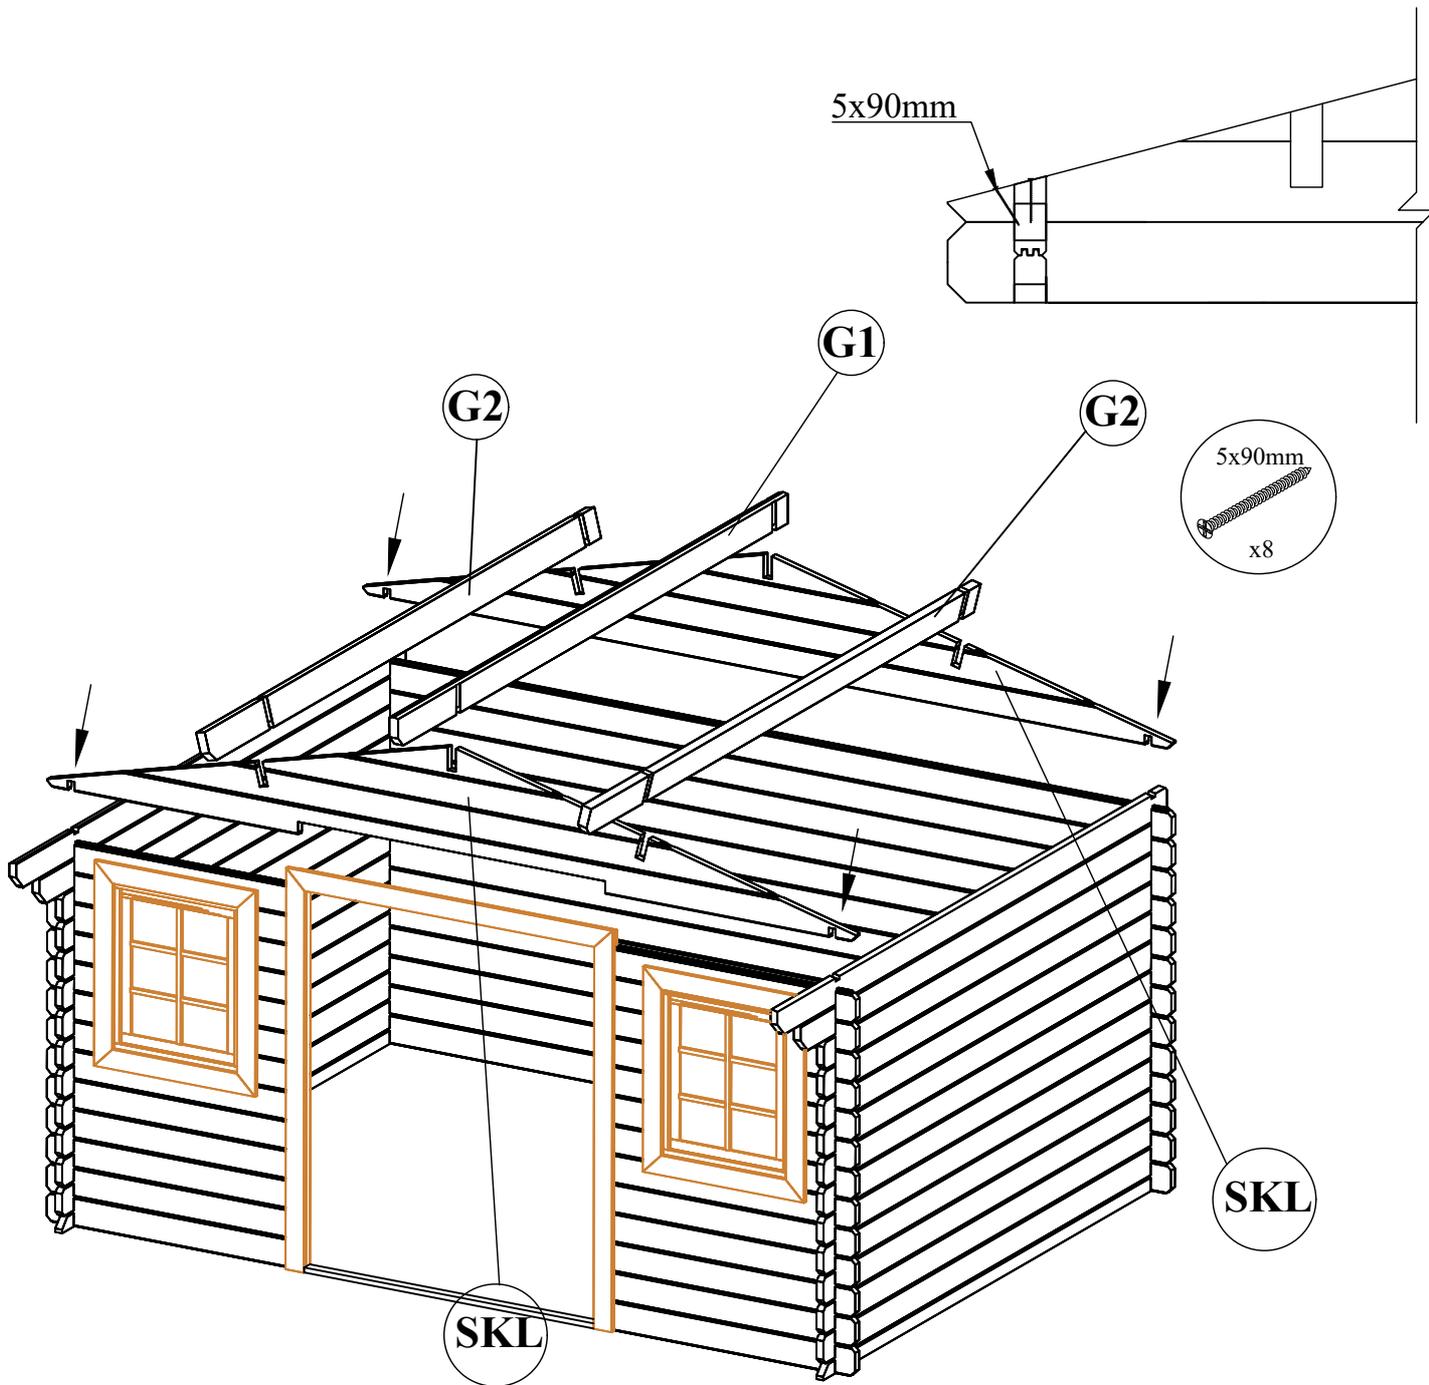Fixation des pignons et la pose des pannes




Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
SKL	4000 x 435 x 34	1+1
G1	4400 x 140 x 44	1
G2	4400 x 140 x 44	2

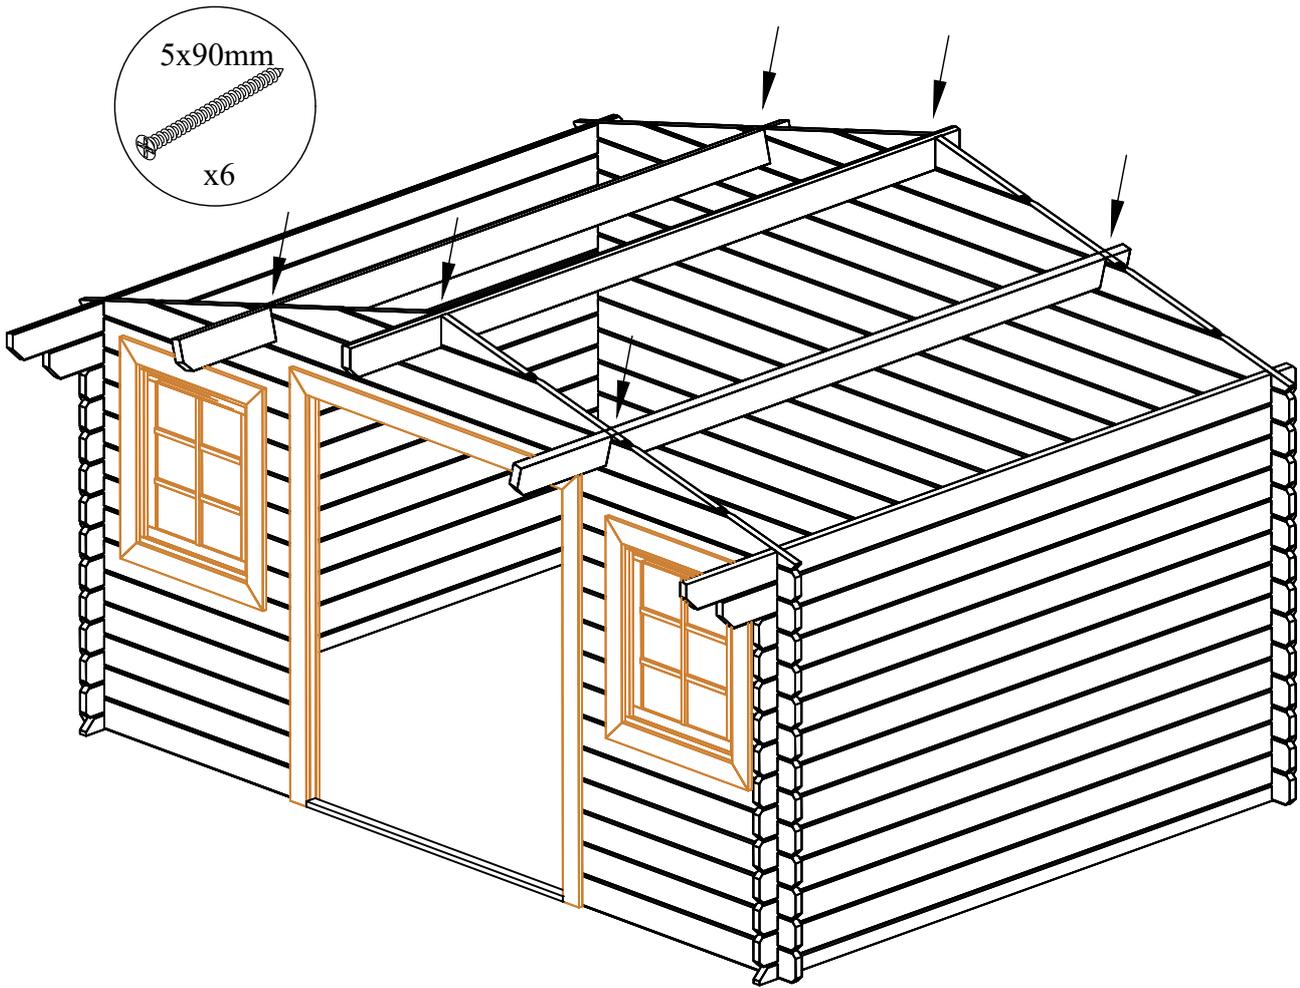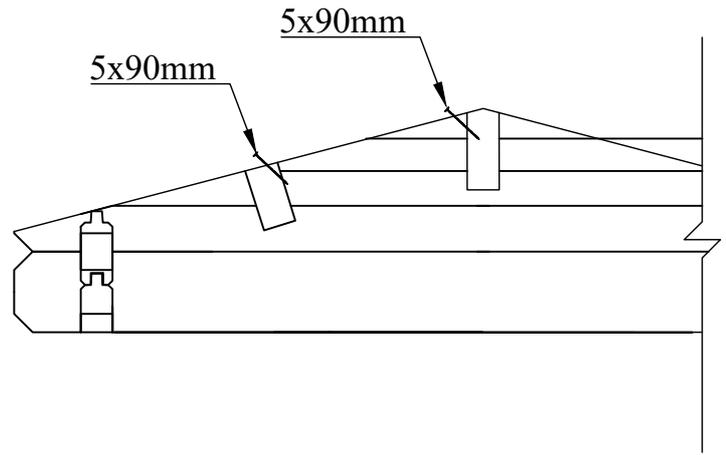
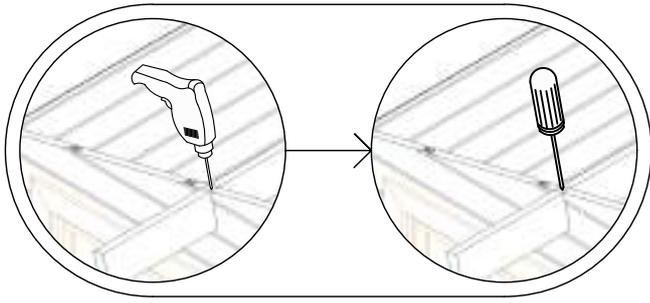
Fixation des pannes



La pose des ventilations

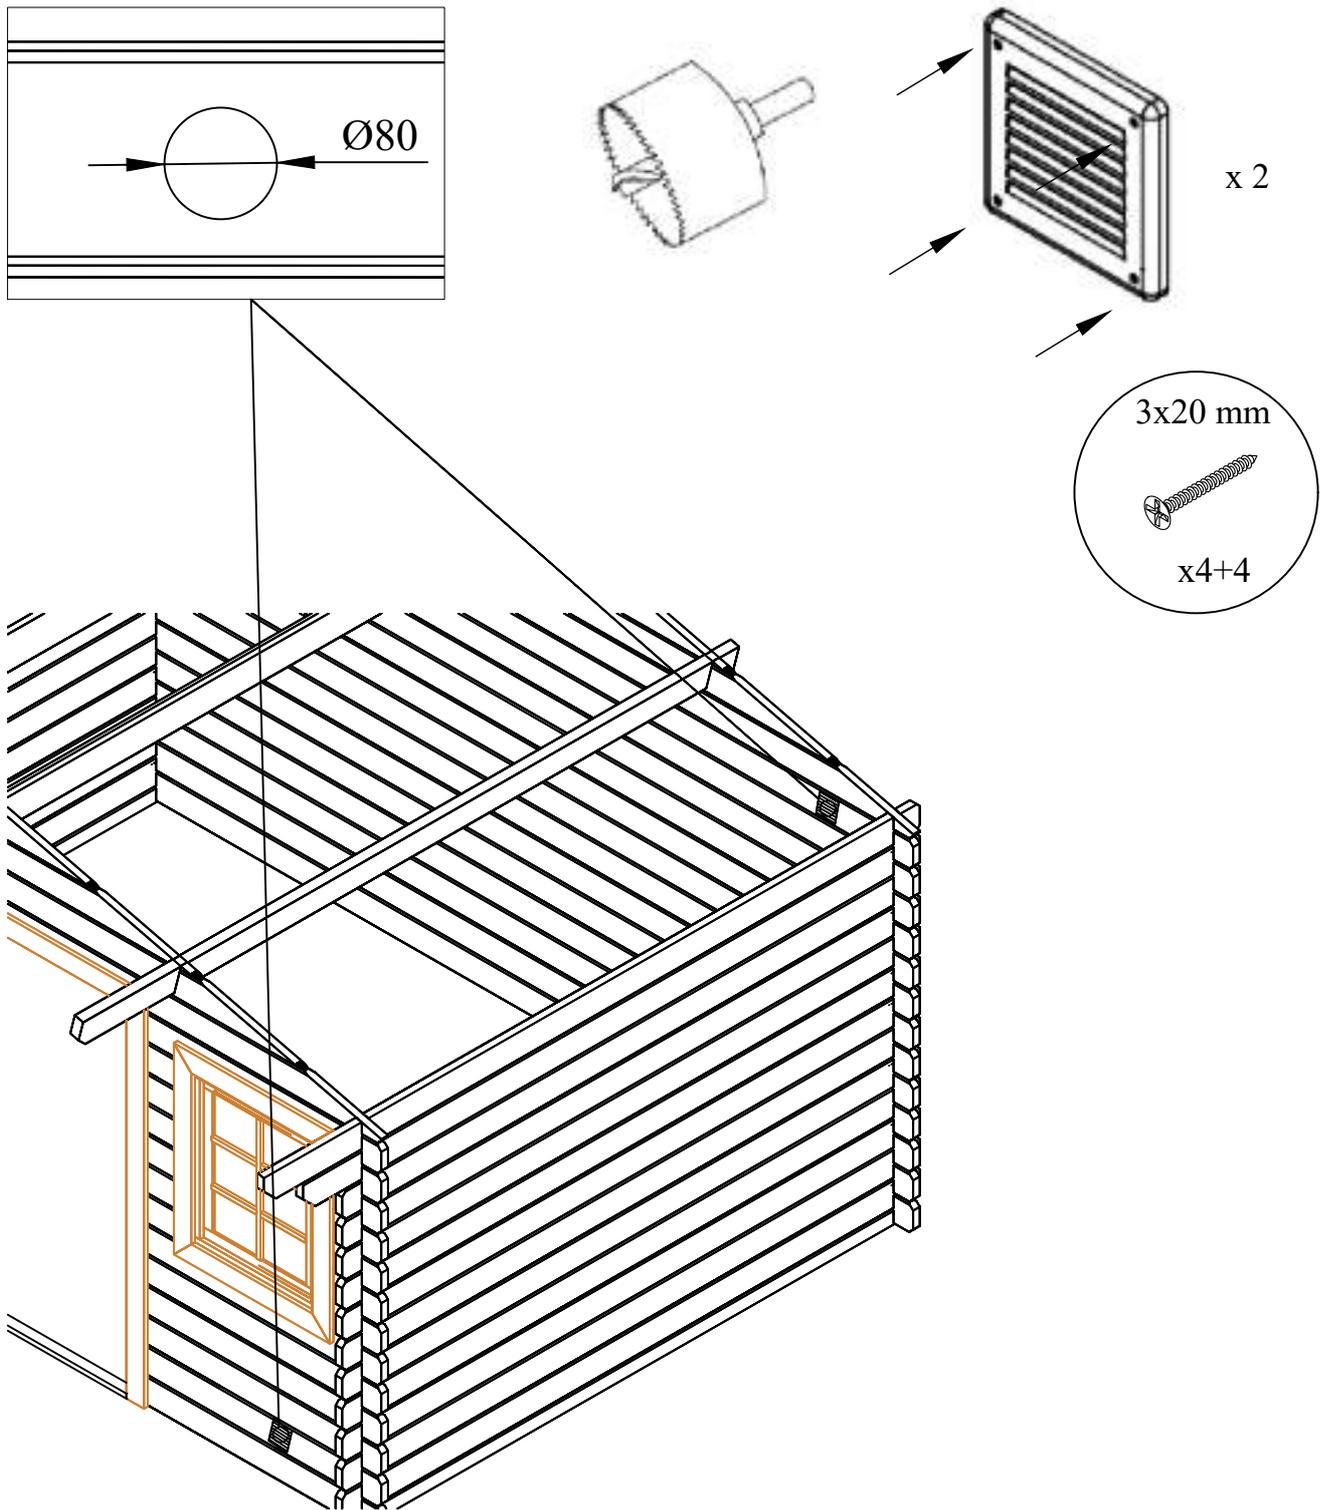


La pose des voliges

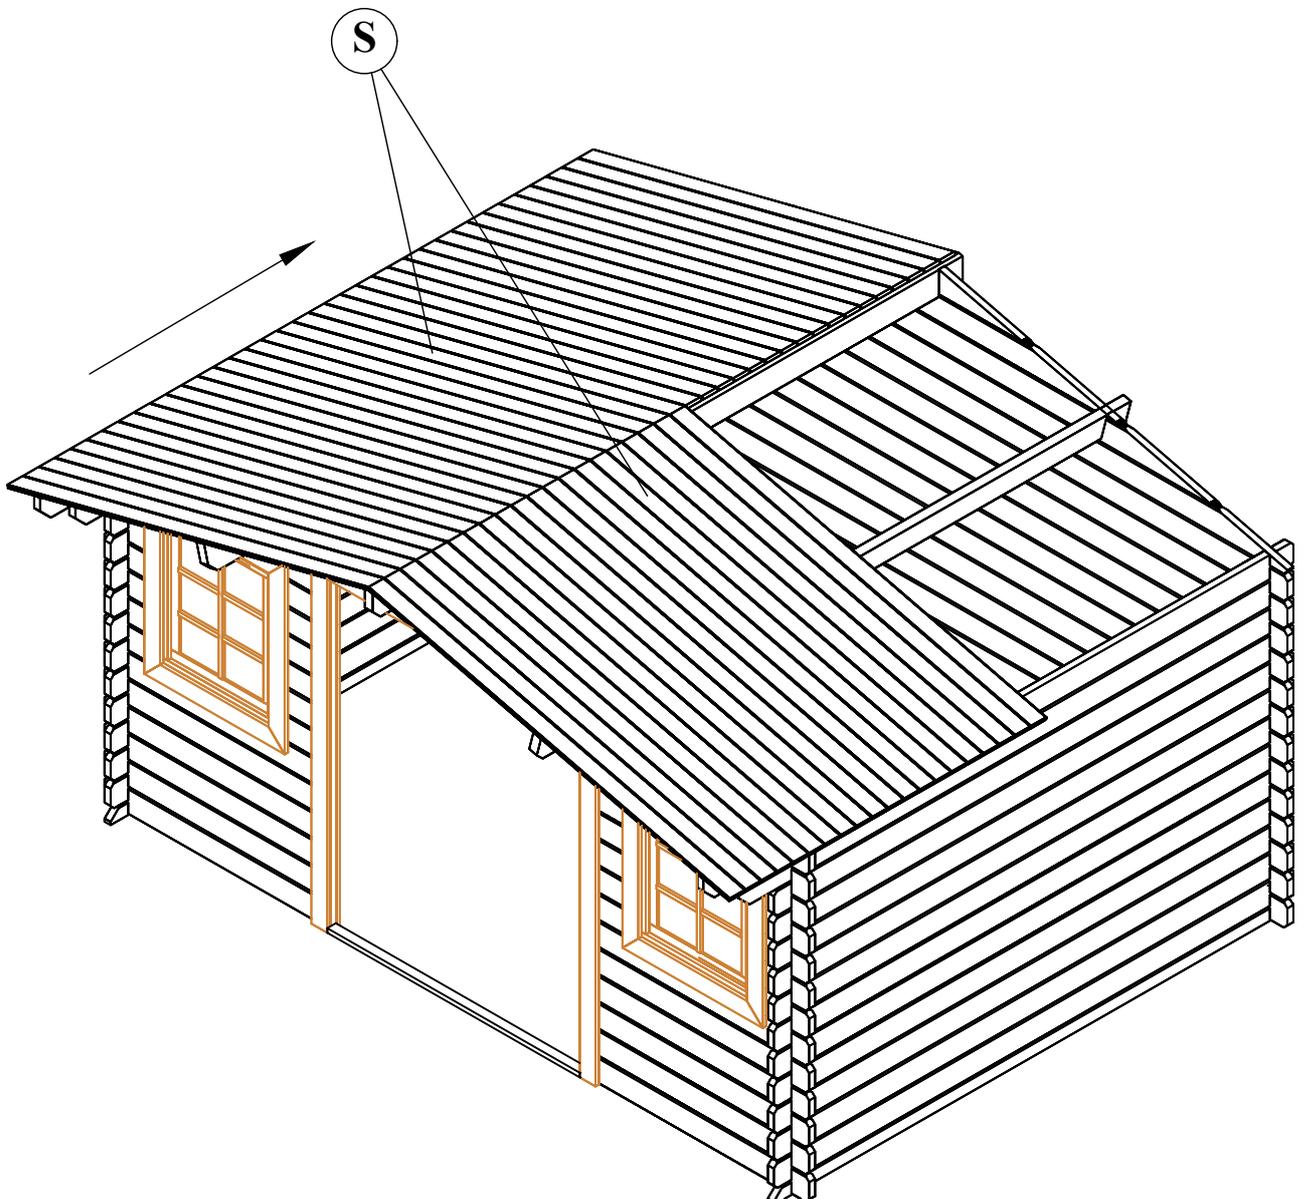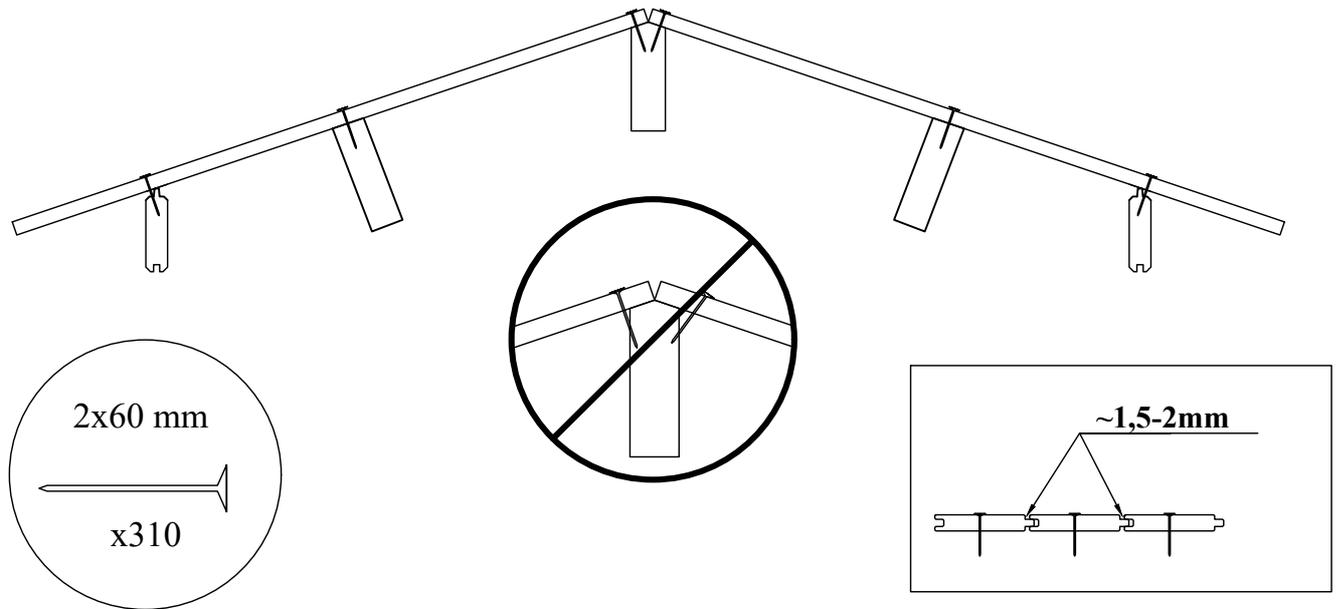


Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
S	2115 x 90 x 17	100

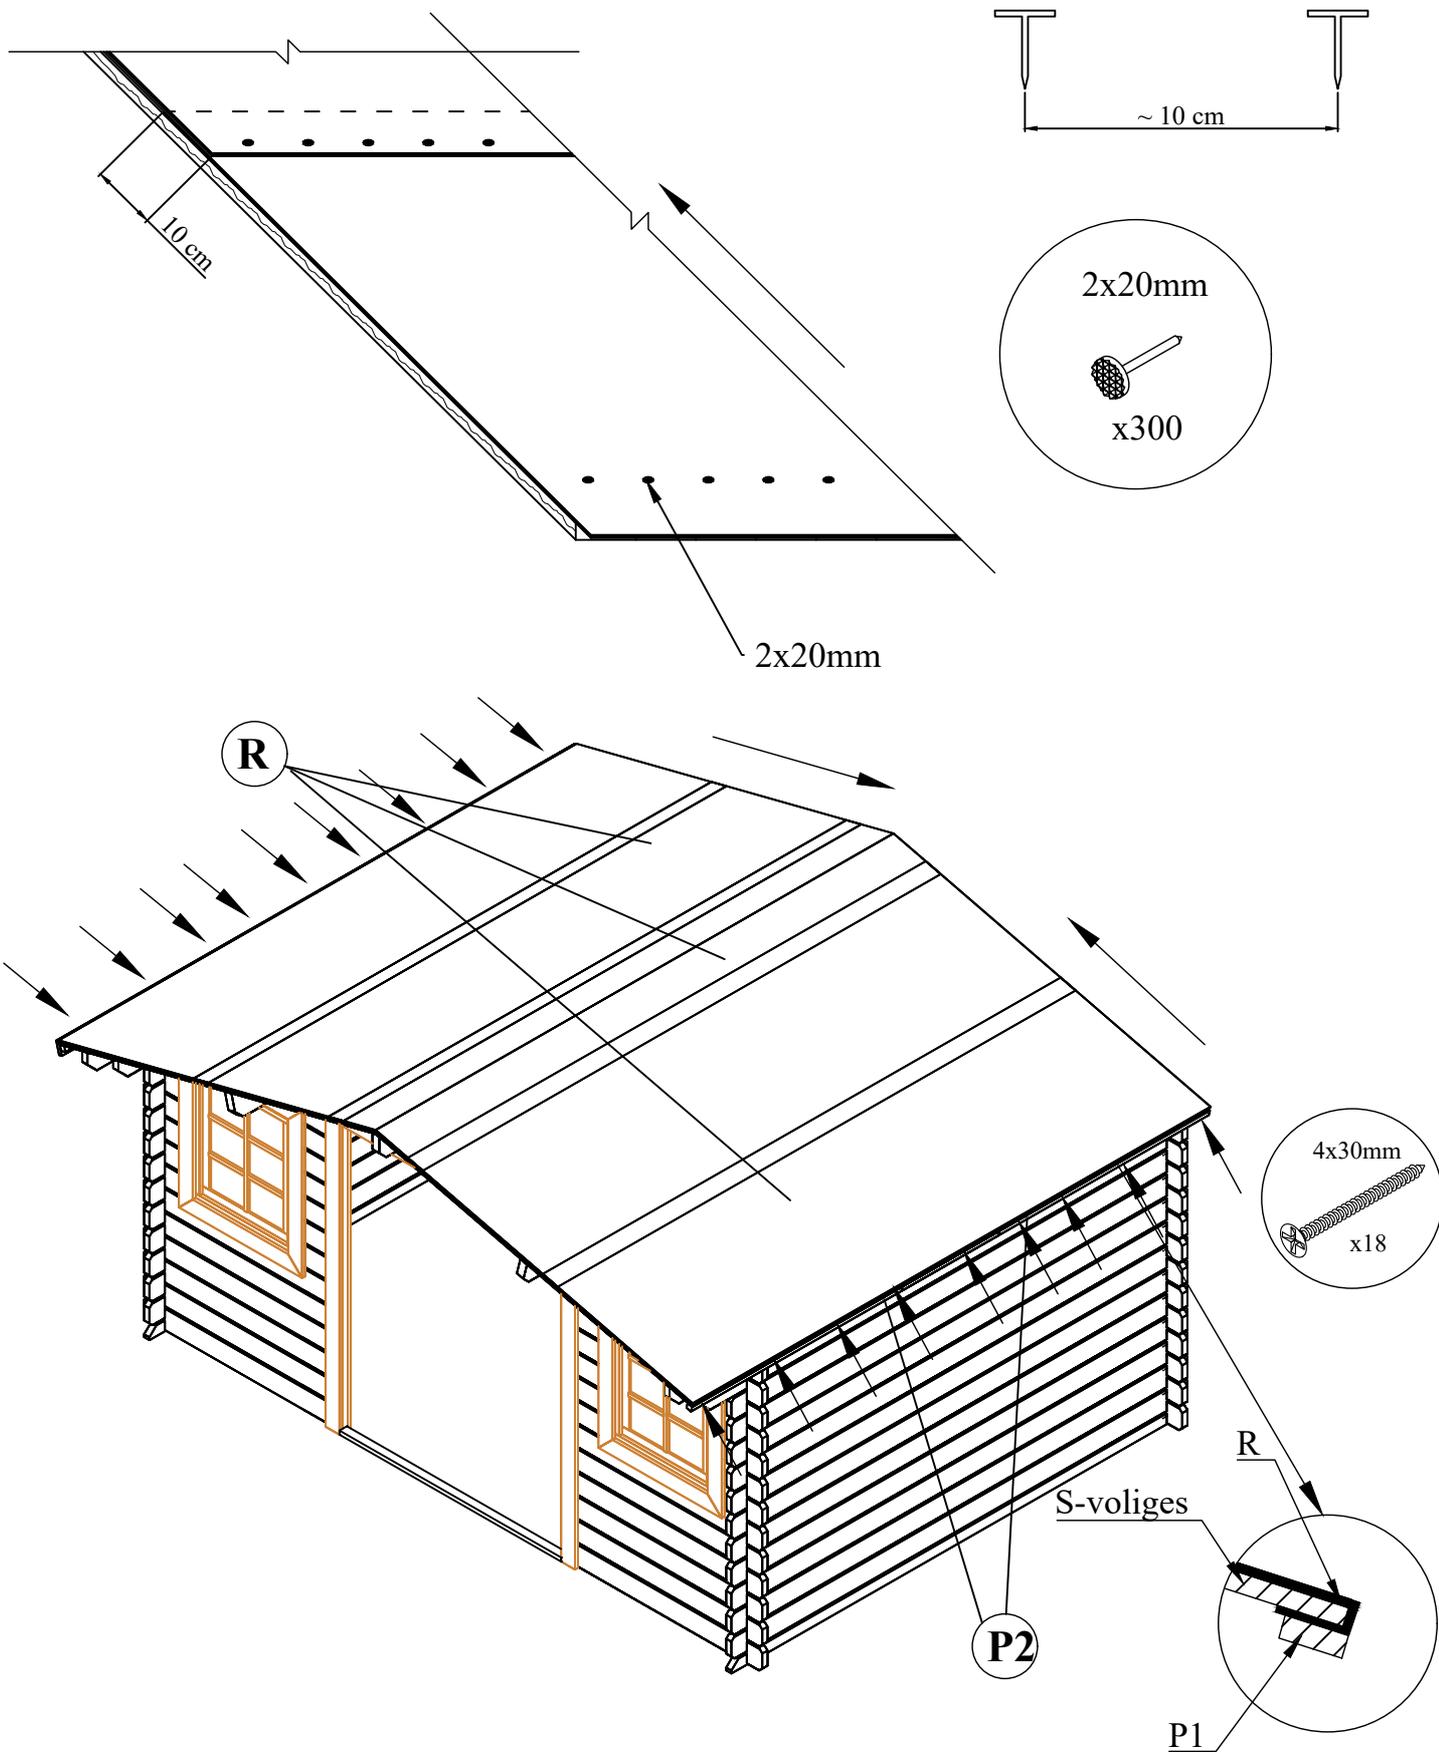La pose du feutre bitume



Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
R	4500 x 1000	4
P1	1490 x 30 x 30	6

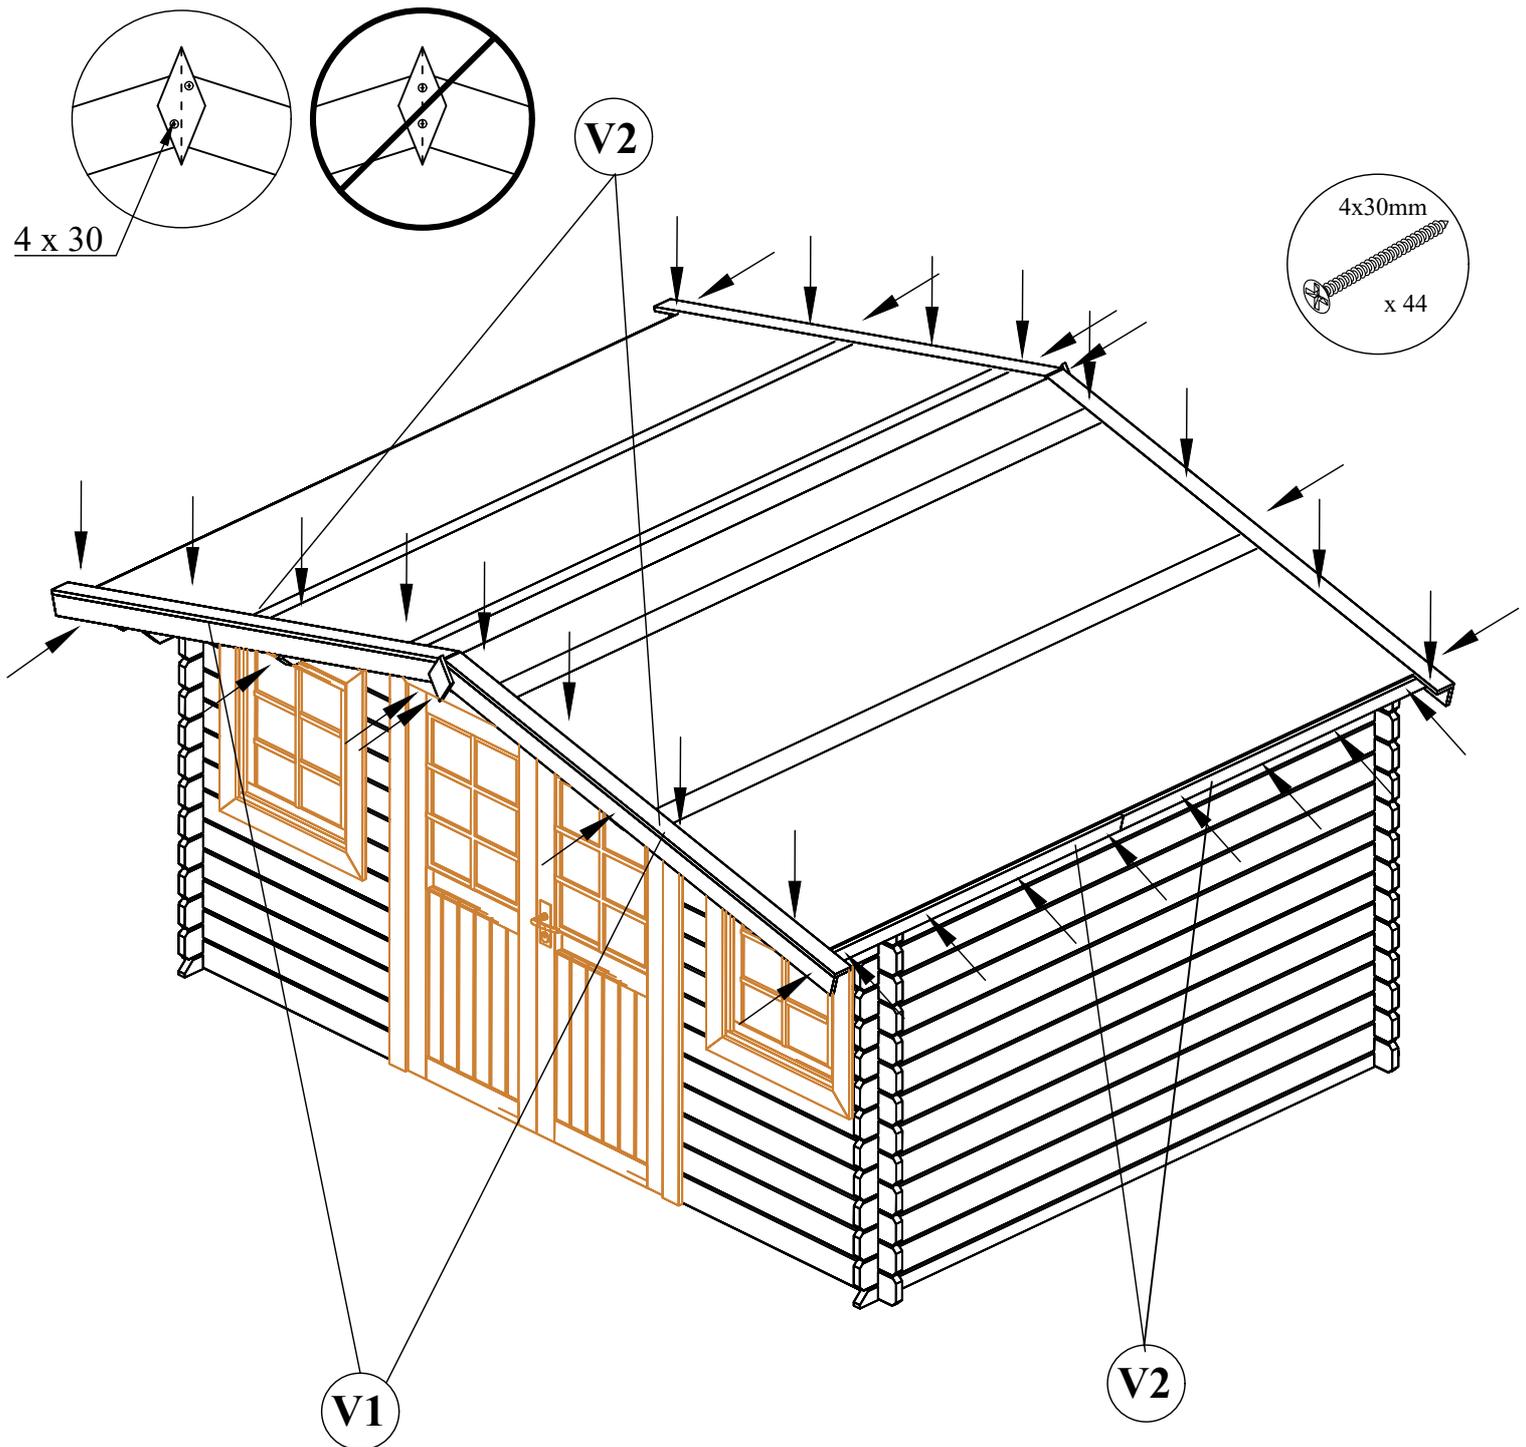La pose des pièces de finition



Pos.	Dimensions (mm)	Qty.
V1	2250 x 90 x 19	8
V2	2200 x 75 x 19	4
RO	220 x 100 x 19	2

La pose de la porte

