



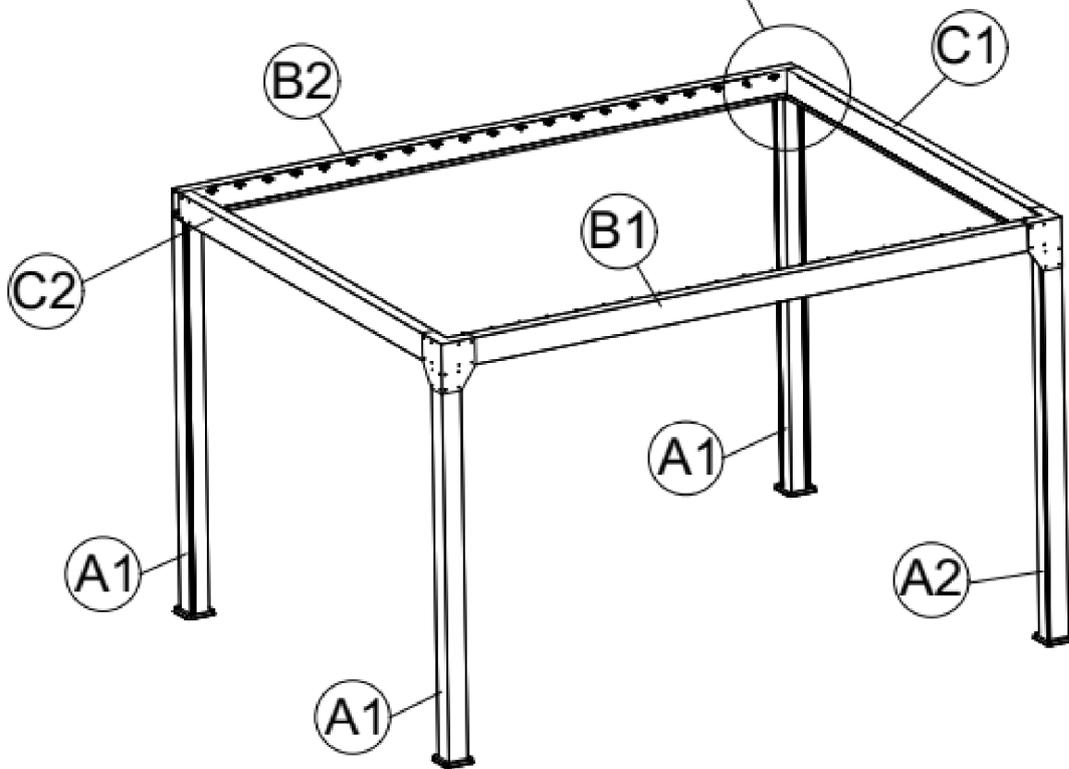

B2

1X

### Passer le cablage d'alimentation LED

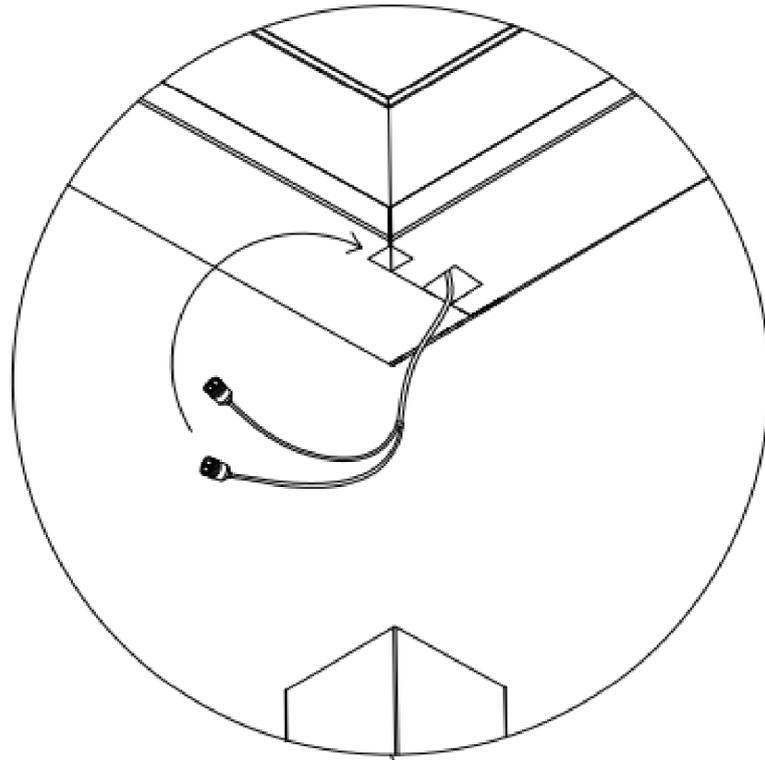



Ⓔ

2X



①

M6\*16

32X




Ⓔ

S4

1X

Fixer les 2 dernières platines d'angle.

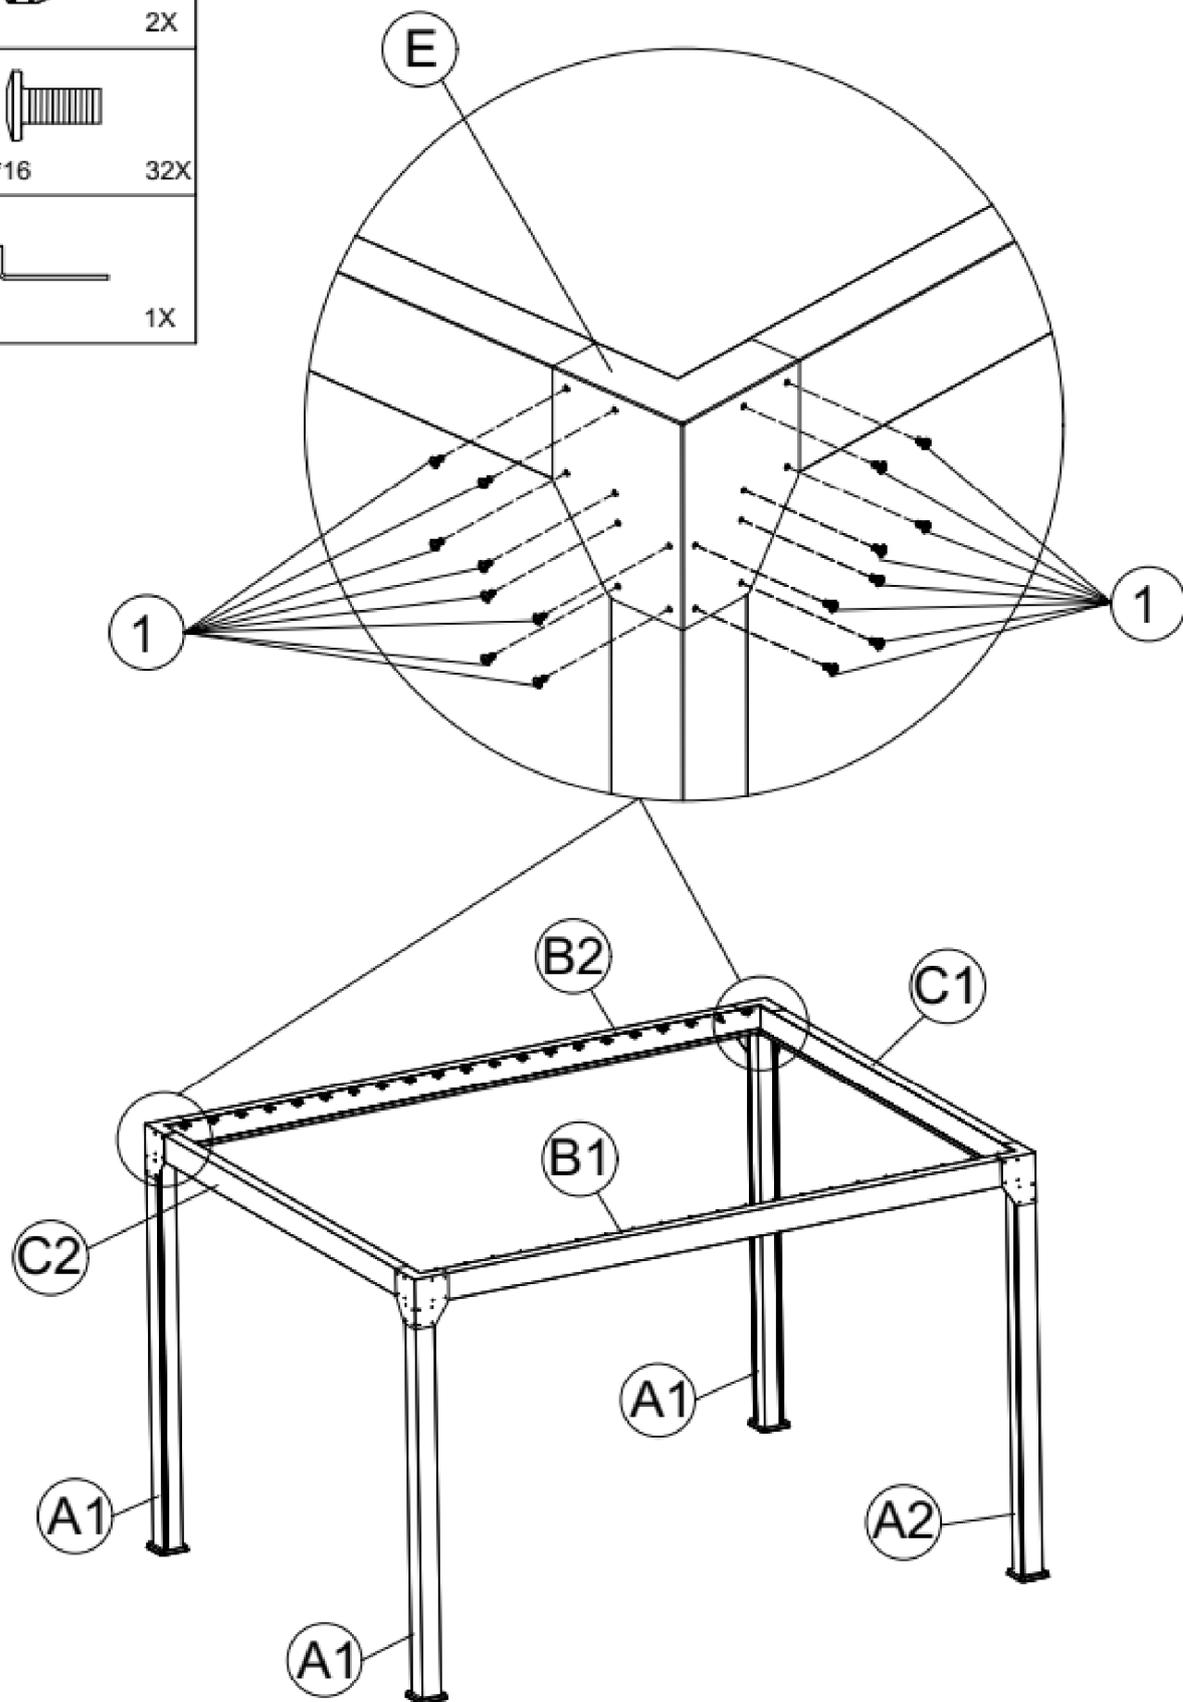




⑦ M8\*60


16X





Vérifier l'équerrage de la structure en comparant les cotes hautes et basses pour chacun des 4 cotés.

Ajuster et régler si besoin. Marquer les points d'ancrage au sol, percer aux emplacements définis, et fixer à l'aide des chevilles fournies.

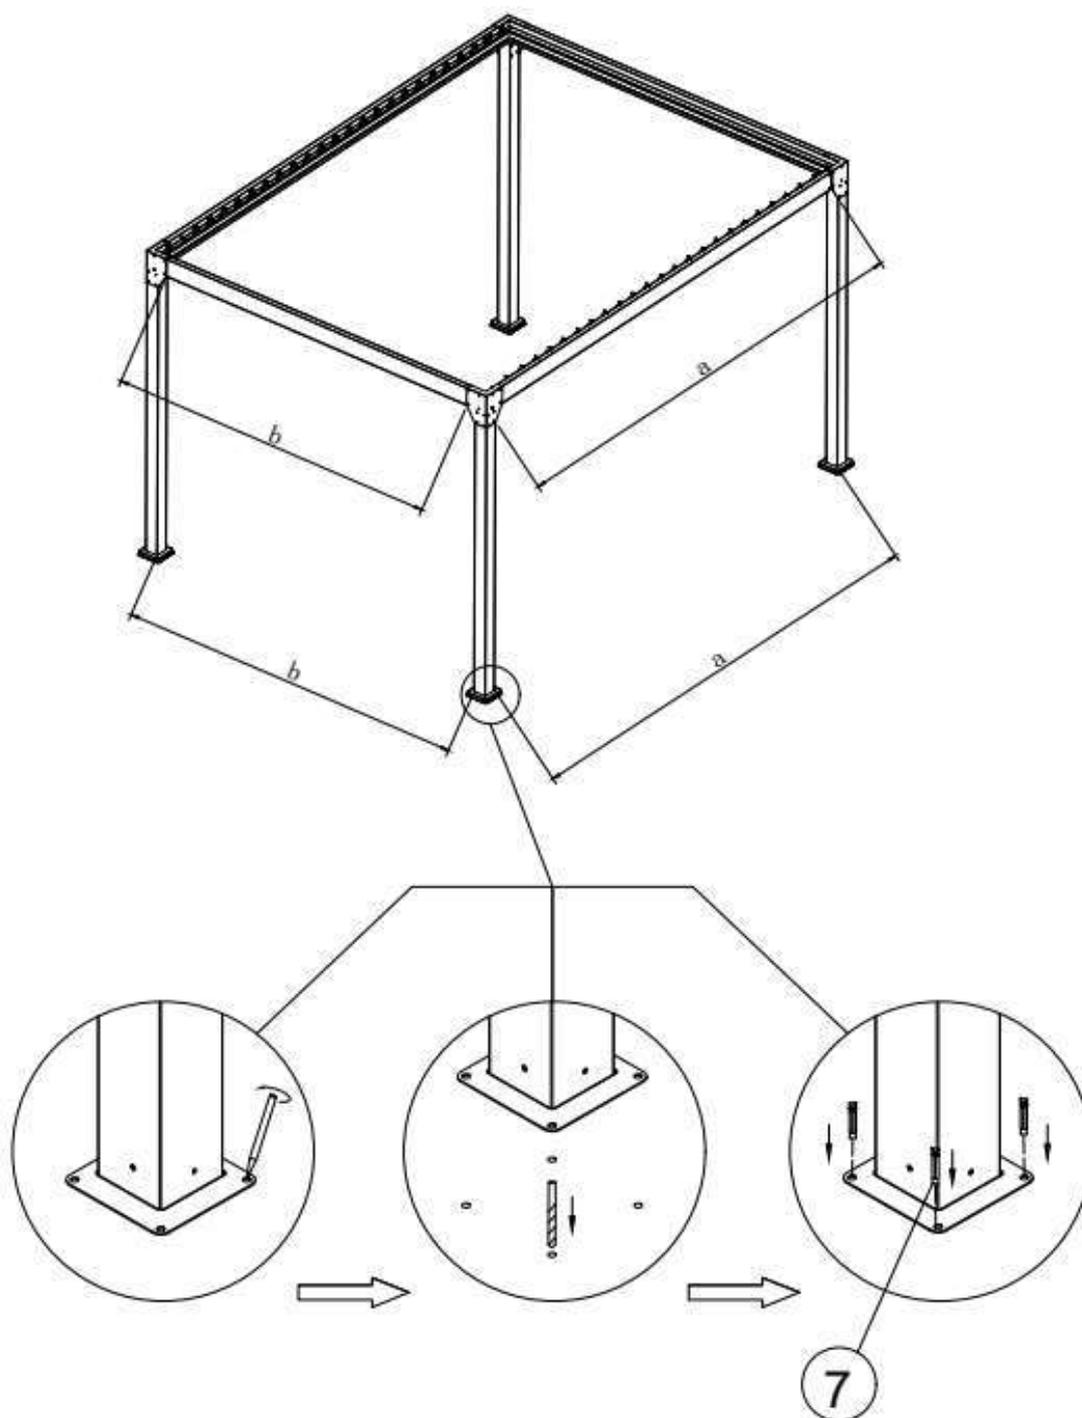


Connecter le câble d'alimentation LED, puis fixer les lames sur leurs supports.

-  D1 1X
-  ③ M5\*8 4X
-  ④ Ø5 4X
-  ⑨ 2X

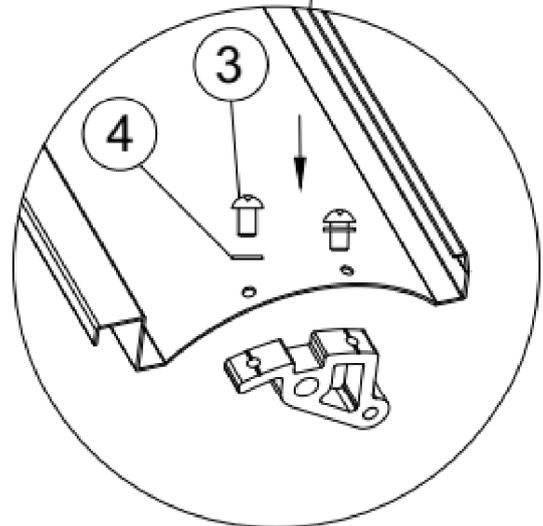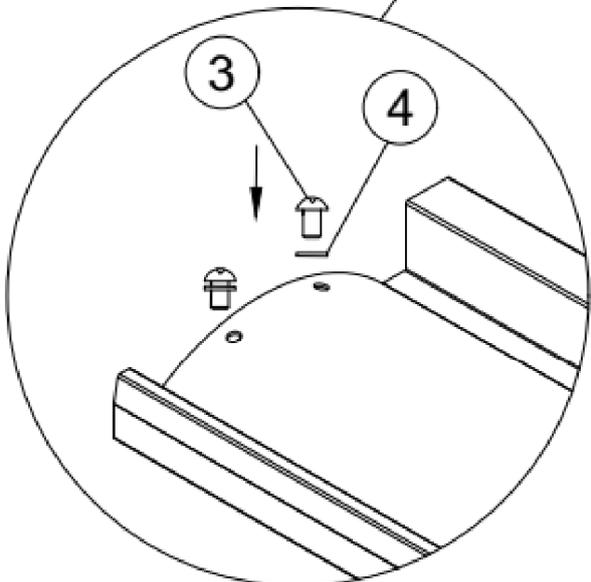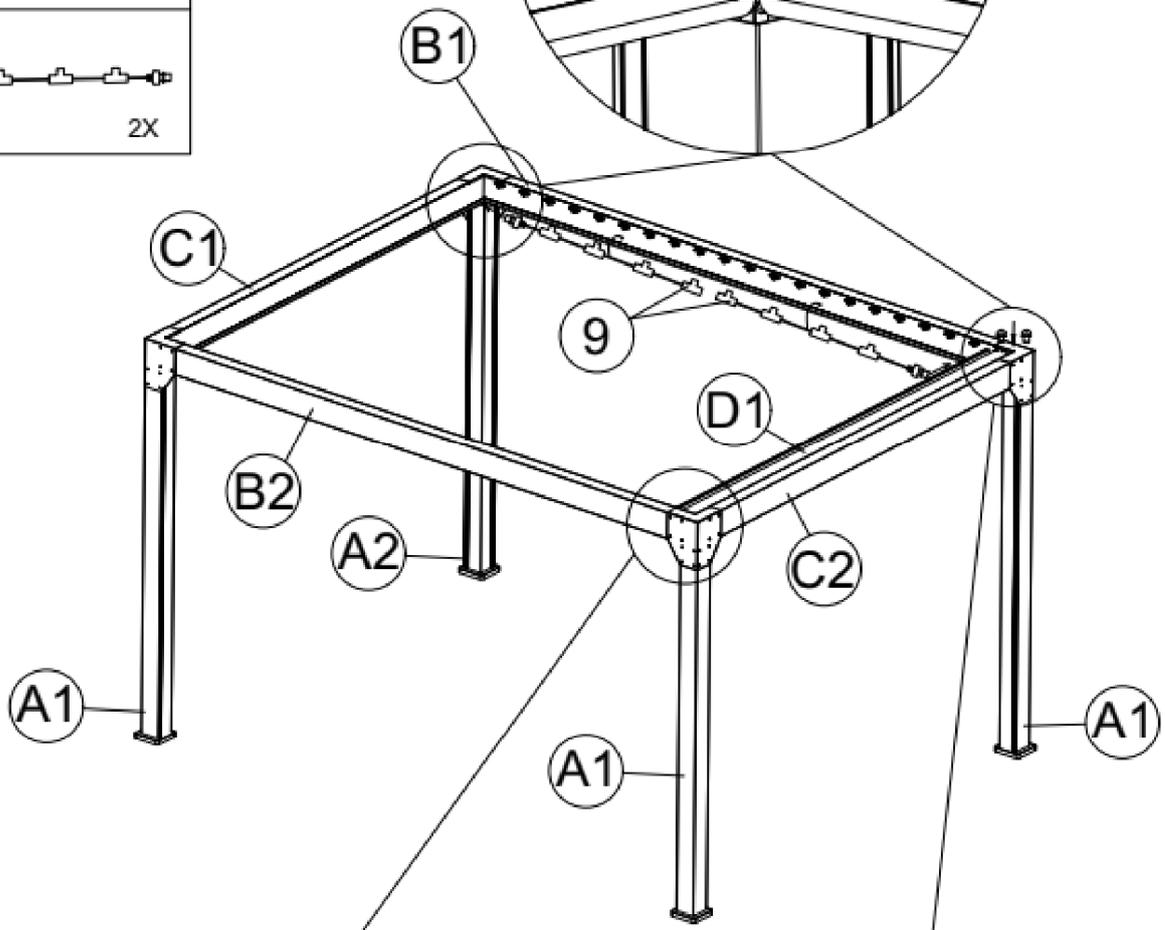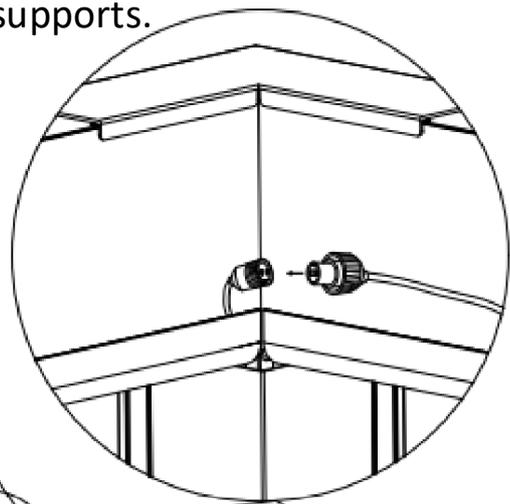


	D1	23X
	D2	8X
	3 M5*8	124X
	4 Ø5	124X

Fixer les 31 lames sur leurs supports.  
 Les 8 lames LED sont en position  
 2 . 6 . 10 . 14 . 18 . 22 . 26 et 30


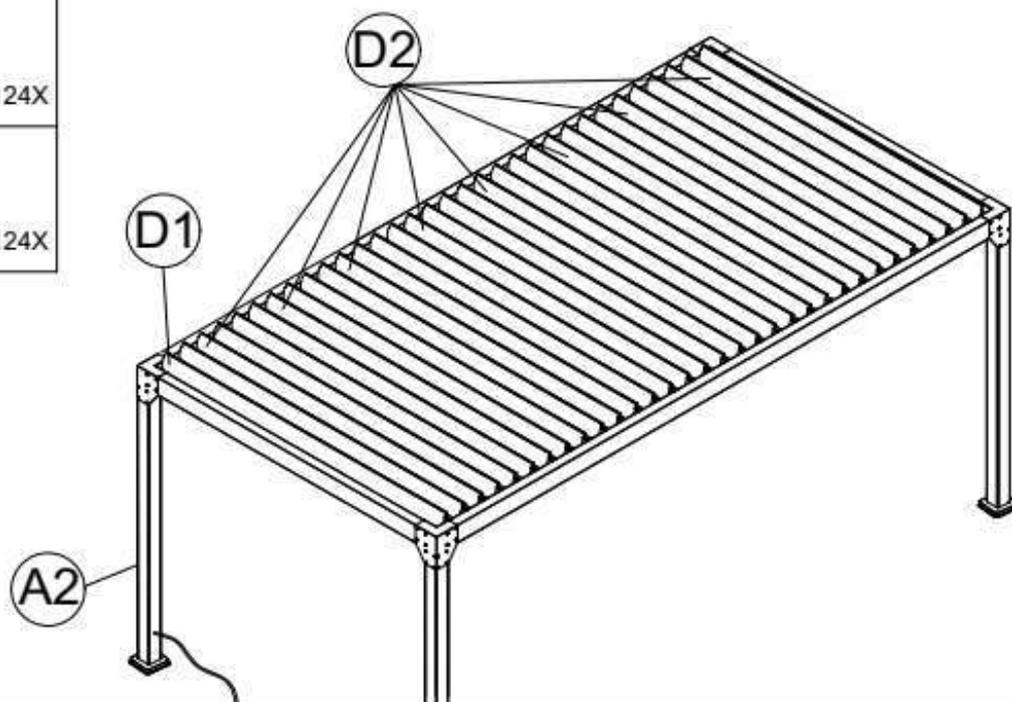



Connecter l'alimentation LED aux lames équipées des bandeaux LED.

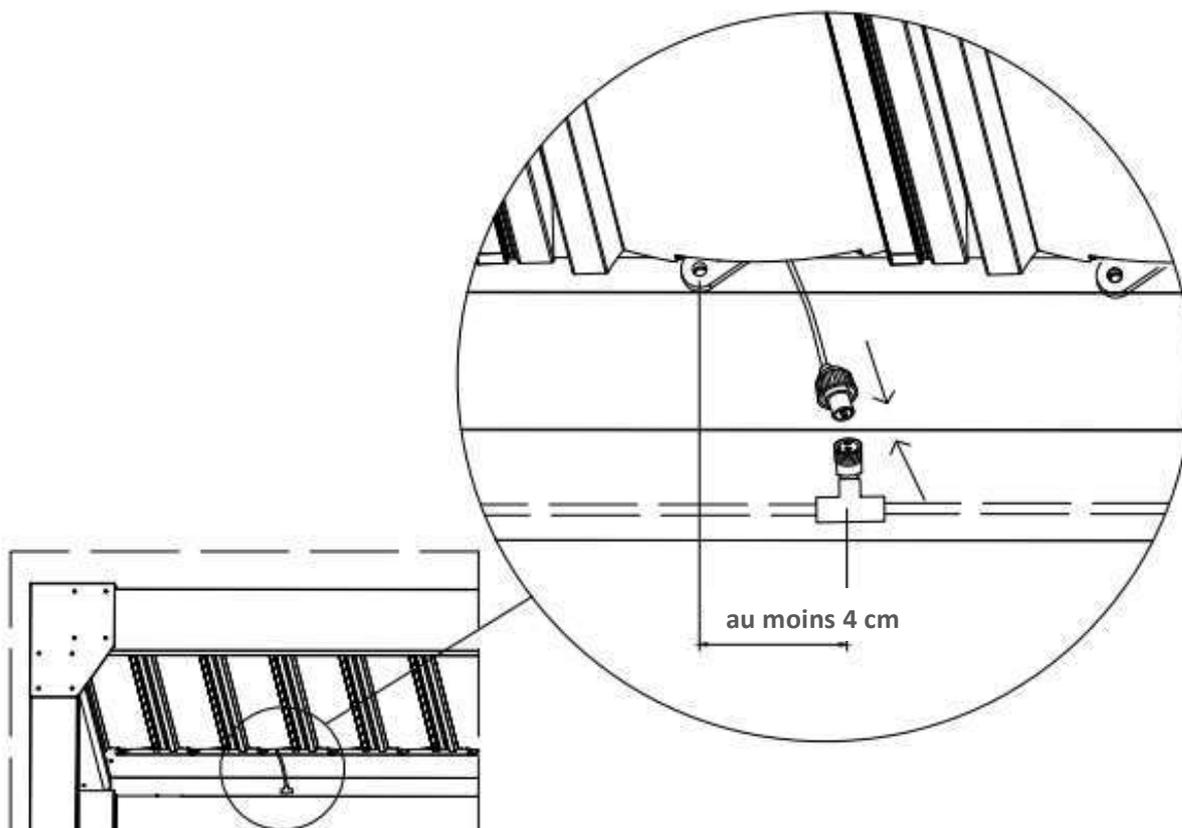




Terminer le montage avec la fixation des caches platines.

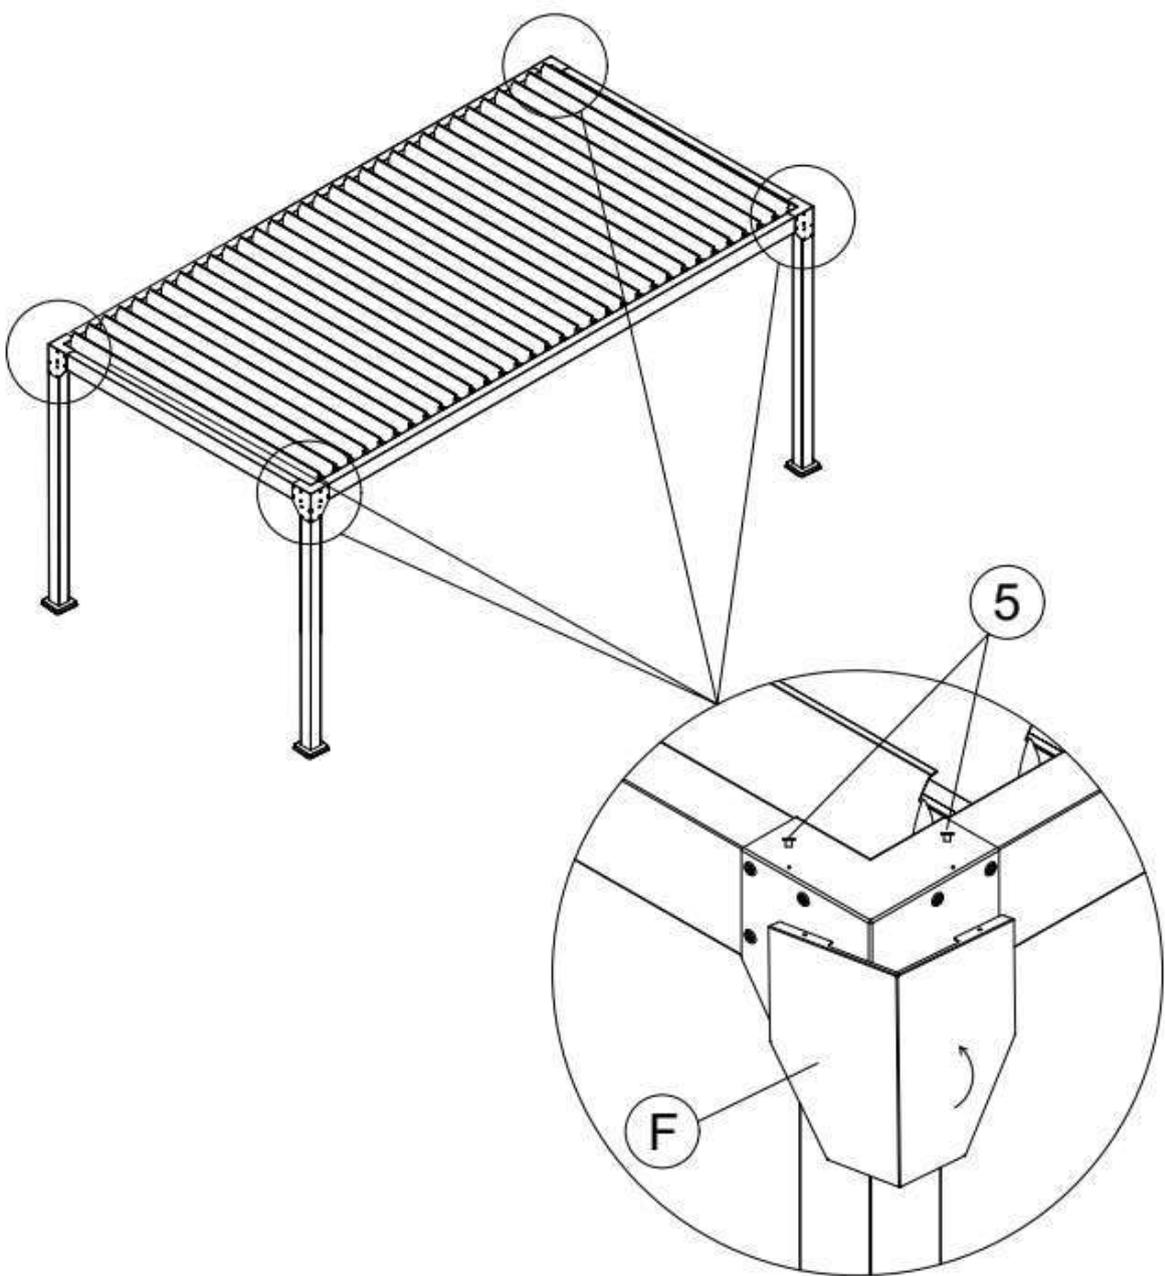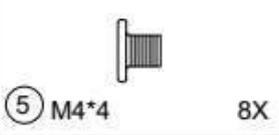

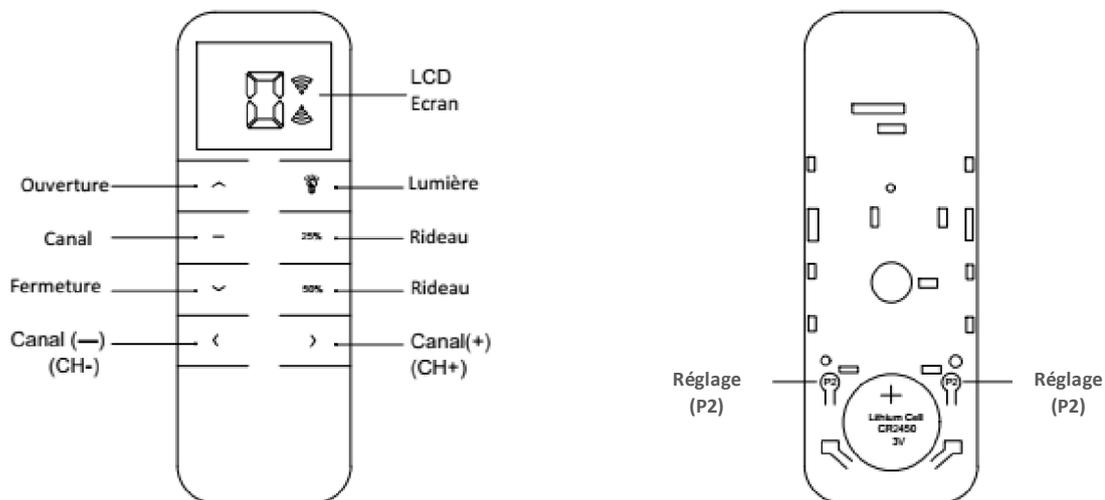


**Comment Appairer le rideau motorisé ?**

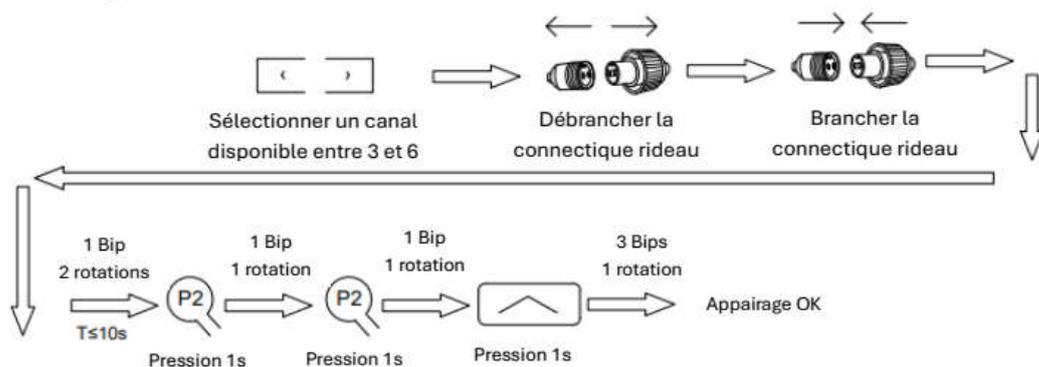


**Info :** les canaux 0 à 2 sont pré-programmés :

« 0 » contrôle l'ensemble des lames, « 1 » contrôle une partie 3m, « 2 » contrôle l'autre partie 3m


Les canaux 3 à 6 sont destinés au contrôle des 4 rideaux de la pergola.

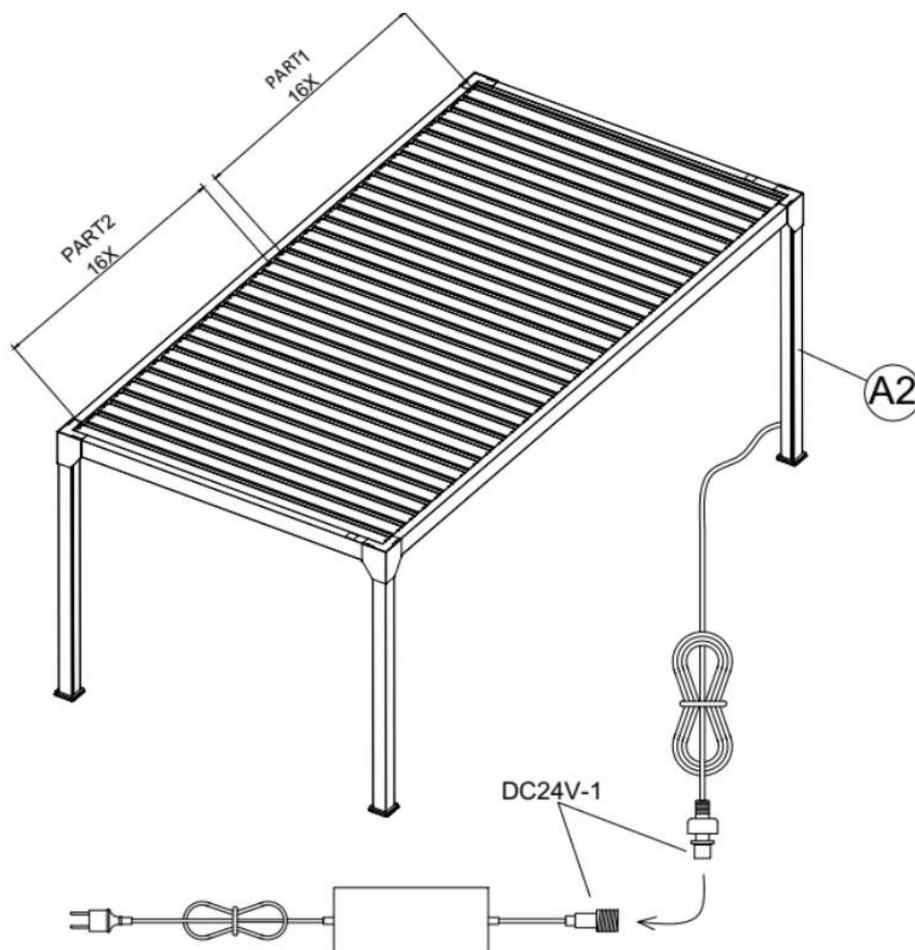


## Réinitialisation télécommande pour la pergola *si besoin*

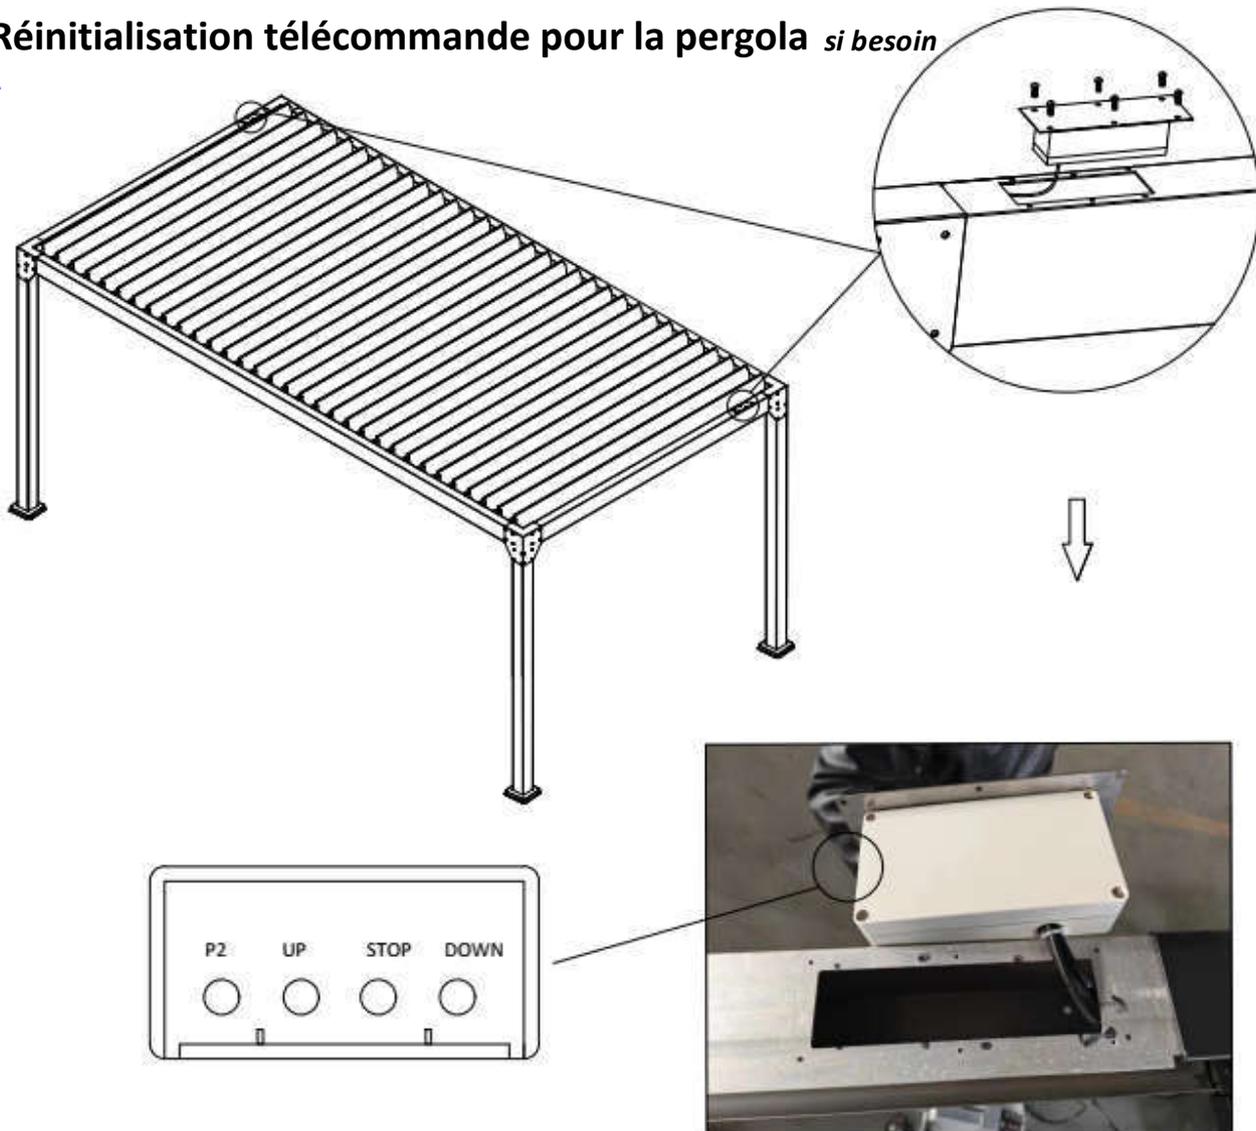

### 1. Paramétrage : *(ne pas appuyer plus de 10s, sinon les paramètres usine sont restaurés)*

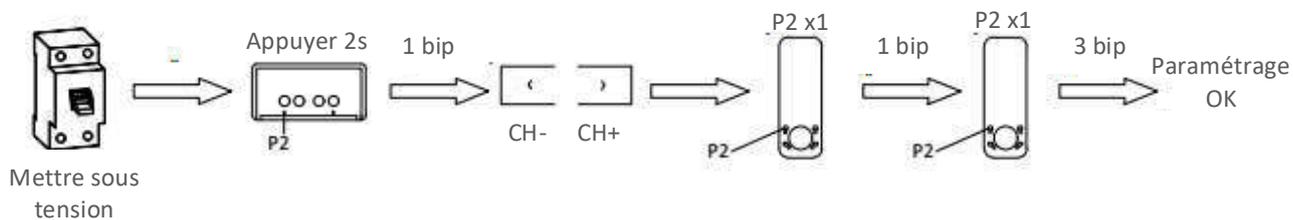


### 2. Restauration paramétrage usine :

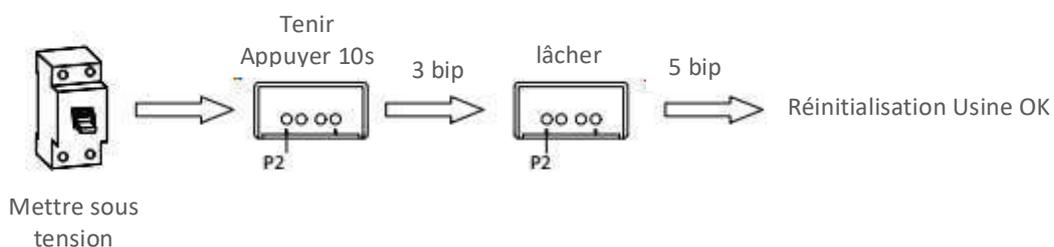

## Procédure de réglage de fin de course moteur *si besoin*


L'angle de fermeture des lames a été ajusté en usine. Cependant, un dérèglement ou une modification de la précision de ces réglages usines peuvent être causés durant le transport ou l'installation. Cette procédure vous permettra de remédier à ce désagrément :

Retirer le cache platine,  
la platine d'angle et le  
capuchon.

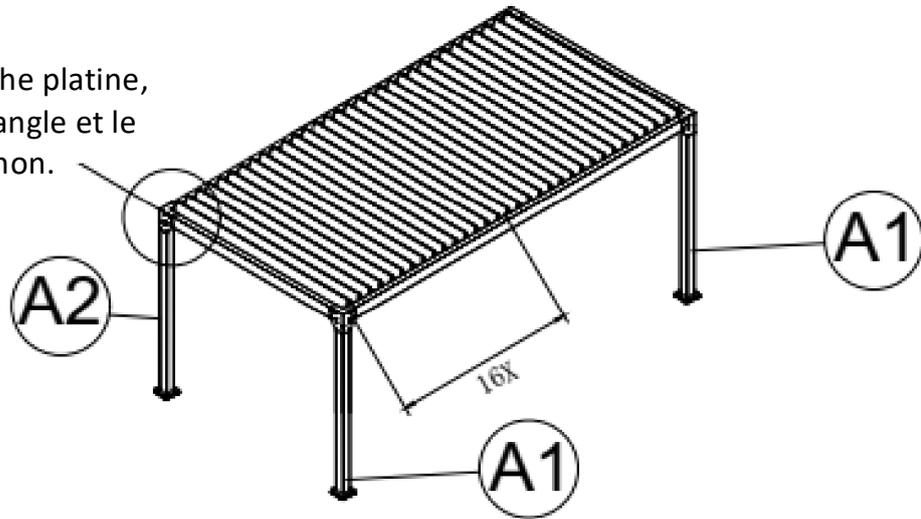

Mettre les lames en position fermée, pour faciliter la manipulation.

Si besoin, sécuriser les pannes de 6m en les reliant à l'aide d'une sangle, d'une corde, et veiller à bien maintenir la panne de 3m sur le poteau une fois la platine retirée.

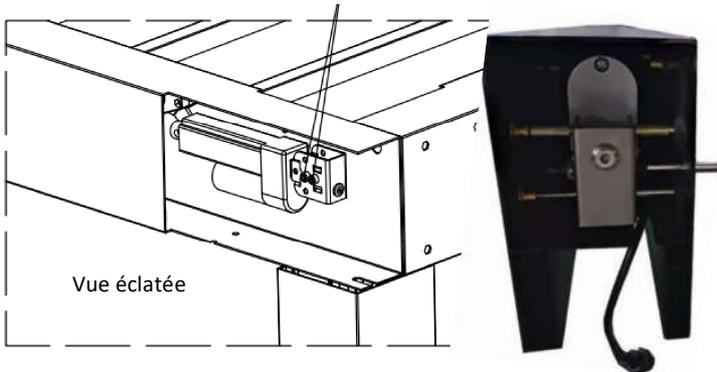


En accédant par le coté de la poutre moteur, desserrez les deux vis de verrouillage.

Tournez deux fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pas besoin de les retirer.

En intervenant sur la vis du moteur, vous allez ajuster le degré de fermeture des lames.

Attention, ne forcez jamais, afin de ne pas endommager le moteur.

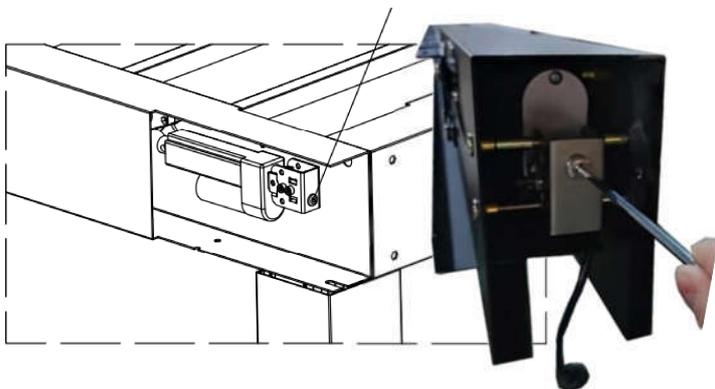

Réduisez l'écart des lames en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Augmentez l'écartement des lames en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois la position finalisée, resserrez la vis de verrouillage (desserrée à l'étape précédente)

Réinstallez le capuchon, la platine d'angle et le cache platine, la procédure est terminée.

# GARANTIE COMMERCIALE

**Votre pergola est garantie 5 ans contre tous vices de fabrication pour la structure aluminium, 2 ans pour les autres pièces (excepté les pièces d'usure telles que le moteur, tringlerie, rideaux et, le cas échéant, les joints de lames), dans des conditions normales d'utilisation et pour un usage domestique.**

**Pour bénéficier de la garantie votre pergola doit :**

- Être posée selon les indications figurant sur la notice
- Être entretenue régulièrement (Attention, l'usage d'un nettoyeur haute pression, de produits abrasifs, chimiques ou corrosifs pour le nettoyage entraîne l'annulation de la garantie)
- Être utilisée normalement, sans avoir subi de modifications.

**Facteurs d'exclusion de la garantie :**

- Le non-respect des conditions citées ci-dessus
- Les défauts apparents non signalés avant la mise en œuvre du produit
- Les détériorations consécutives à un montage non conforme ou à une mauvaise utilisation
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur ou climatique
- Le vieillissement naturel du produit, notamment lié aux intempéries, la décoloration et l'usure normale du produit

**Mise en œuvre de la garantie :**

- La garantie est limitée au remplacement des pièces avérées défectueuses, à l'exclusion de tout autre préjudice (notamment opération de pose/dépose...)

