
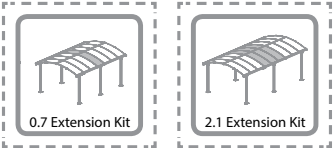


ARCADIA™ 4300 / 5000 / 6400 / 8500 / 10600 / 12700

TUCSON™ 4300 / 5000

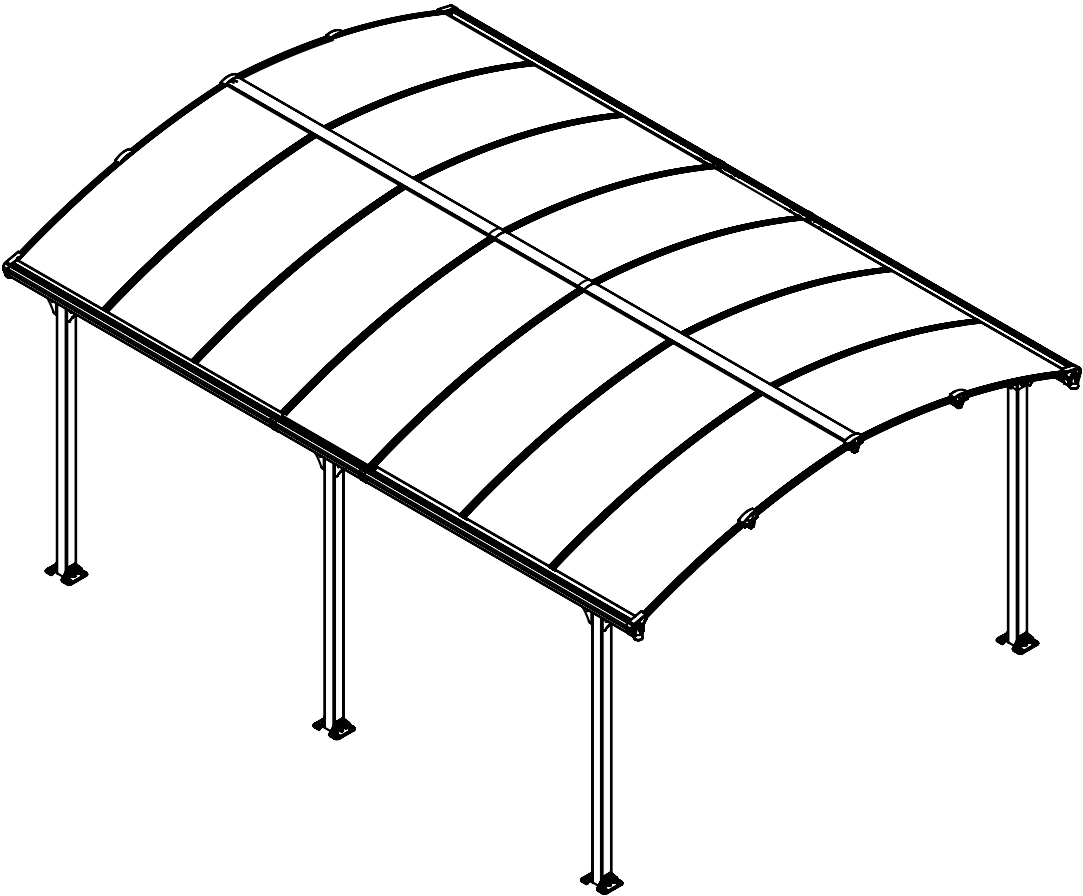

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débiter le montage du produit.
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.
Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

- Veuillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme belvédère.
- Si la couleur a été rayée pendant l'assemblage, elle peut être réparée.

Instructions de nettoyage

- Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

Avant l'Assemblée

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, la surface du sol doit avoir une base solide en béton ou en asphalte.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veuillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.
- Les dessins de ce manuel sont conçus pour des produits de **4300** (12 po x 14 po), **5000** (12 po x 16 po), **6400** (12 po x 21 po) + Kits d'extension de 0,7 ou 2,1.
- Veuillez noter que la liste contenu ne concerne que le produit de **4300** (12 po x 14 po).

Remarque: Toutes les étapes de module d'extension sont marquées avec un contour en pointillés dans l'intégralité du processus d'assemblage du produit.

Pendant l'assemblage




Lorsque vous rencontrez l'icône Informations, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.



Atención

- Pendant le montage, placez une surface souple sous les pièces pour éviter de les érafler ou de les endommager.
- Veuillez vous assurer d'avoir installé les panneaux avec le côté anti-UV vers l'extérieur (indiqué par l'inscription "THIS SIDE OUT") Retirez l'autocollant en plastique au fur et à mesure que les panneaux sont en place.

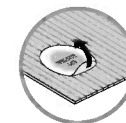

Étape

Étape 1 : Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, vous devez vous reporter à leurs instructions à ce stade.

Étape 5+9 : utilisez du mastic à la silicone sur les deux côtés de la pièce **n° 8969**.

Étape 10 : indiquez la direction des profils par des trous dans chaque côté, voir **dessin b**.

Étape 25 : Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, vous avez besoin de 5 personnes pour effectuer cette étape.

Étape 26 : prenez note de la direction des arcs sur les bords des produits.
Ne serrez pas les vis présentes dans le **dessin b**.

Étape 27 : serrez les vis de tous les arcs.

Étape 35 : assurez-vous que tous les panneaux sont placés avec l'autocollant "THIS SIDE OUT" (CE CÔTÉ DE L'EXTÉRIEUR) orienté vers le haut. Assurez-vous que les panneaux sont introduits complètement dans le profilé au milieu.



Étape 38 : assurez-vous que les profils des bords sont alignés avec les poutres longitudinales, comme indiqué dans le **dessin c**.

Étape 42 : Si vous avez acheté le **kit Arcadia Alpine**, veuillez vous reporter à ses instructions de montage.

Étape 42 : vérifiez les diagonales du produit et assurez-vous qu'elles sont identiques. Veuillez niveler les poteaux et adapter les vis et les chevilles à votre type de fondation spécifique.

- Serrez toutes les vis à la fin de l'assemblage.

Ne pas serrer les vis et les écrous (8192 & 466) jusqu'à la fin du processus d'assemblage. Ces deux icônes indiquent si le serrage de vis est nécessaire ou non.





Remarque:

Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.


1



If you've purchased the Arcadia Alpine Kit, you need 5 people to perform this step.

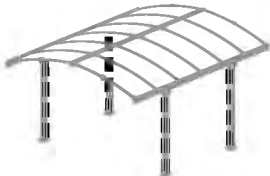

213

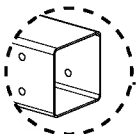

..... 4

8758



..... 8

426.....



.....16

424



..... 8

7121



..... 8



2.1 Extension Kit



0.7 Extension Kit



213..... 2

8758..... 4

424..... 4

7121..... 4


426..... 8



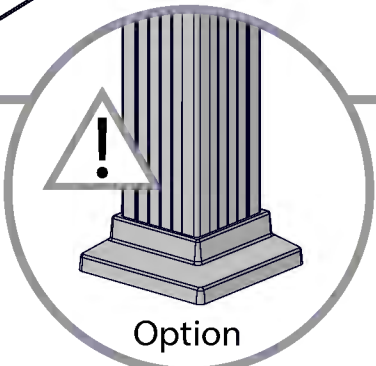
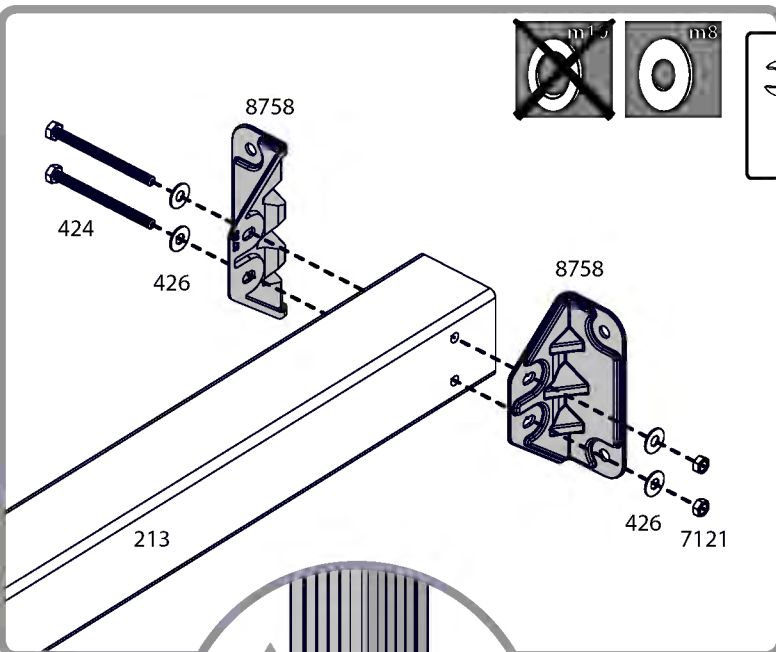


Option


x4

x6
Extension Kit

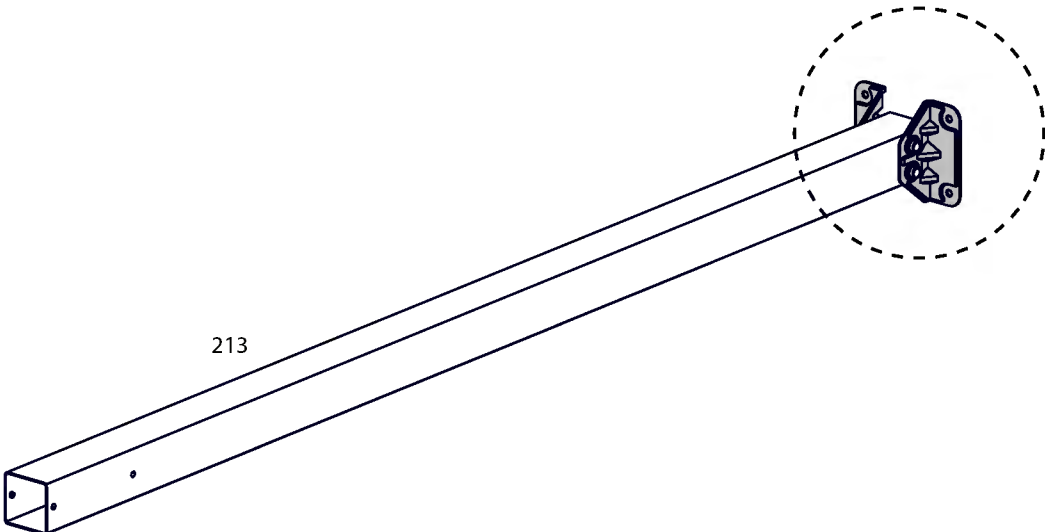


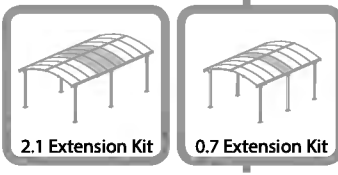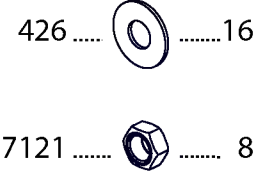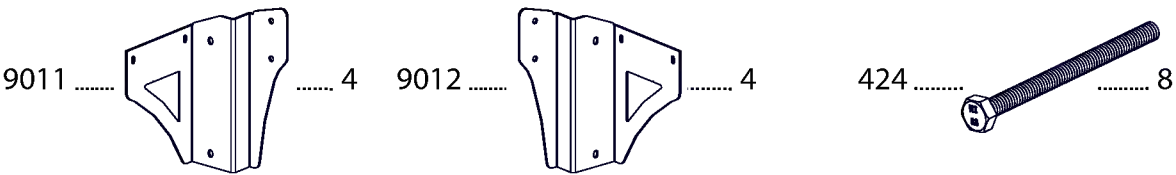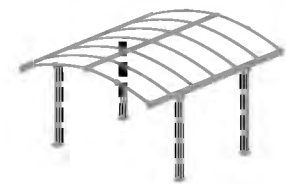

9011.....	2
9012.....	2
424.....	4
7121.....	4
426.....	8

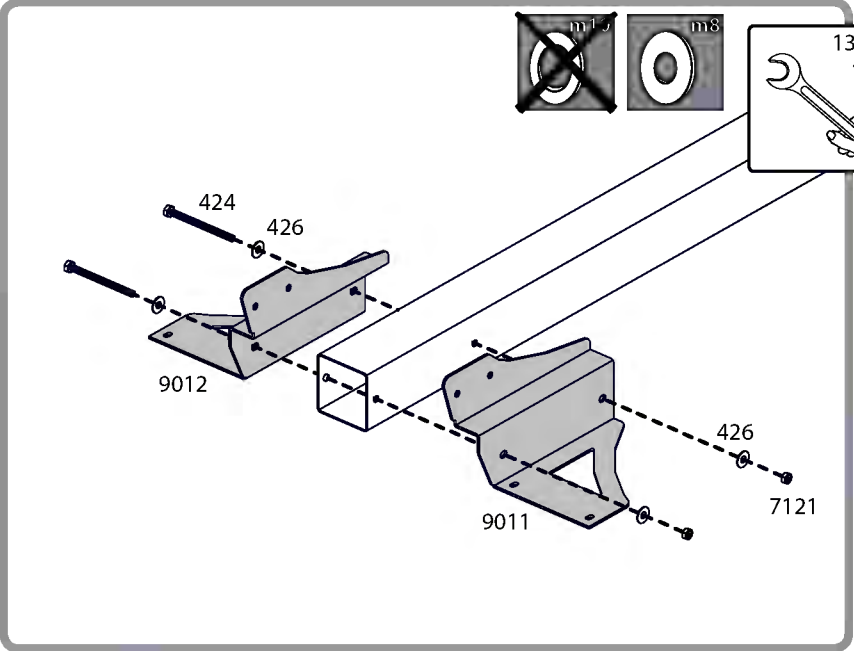

x4
x6
Extension Kit

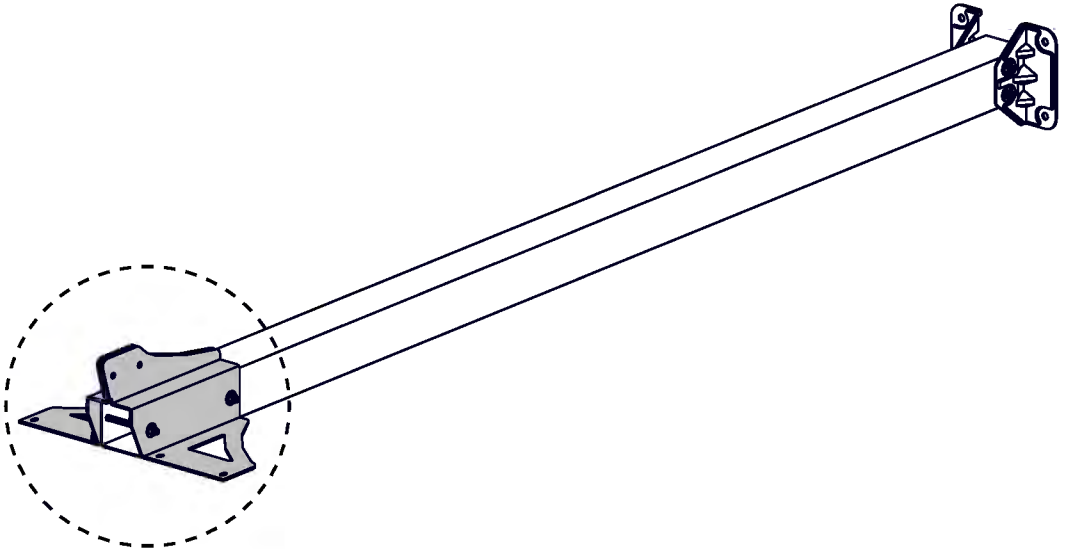





- 932
931



..... 2
..... 2
- 936
4039

..... 4
..... 8
- 4040
4041






..... 16
..... 8
- 0.7 Extension Kit

2.1 Extension Kit
- 931 1
932 1
936 2
4039 4
4041 4
4040 8

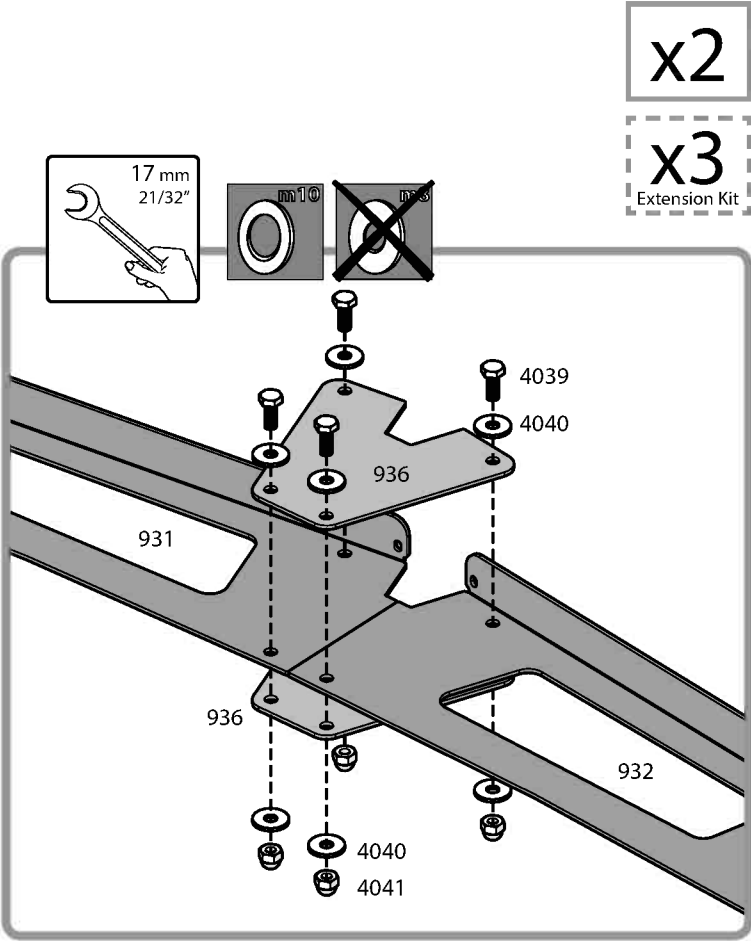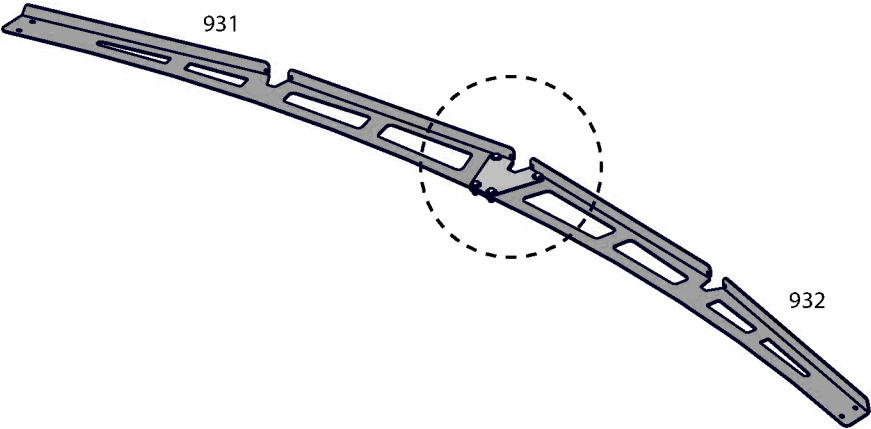

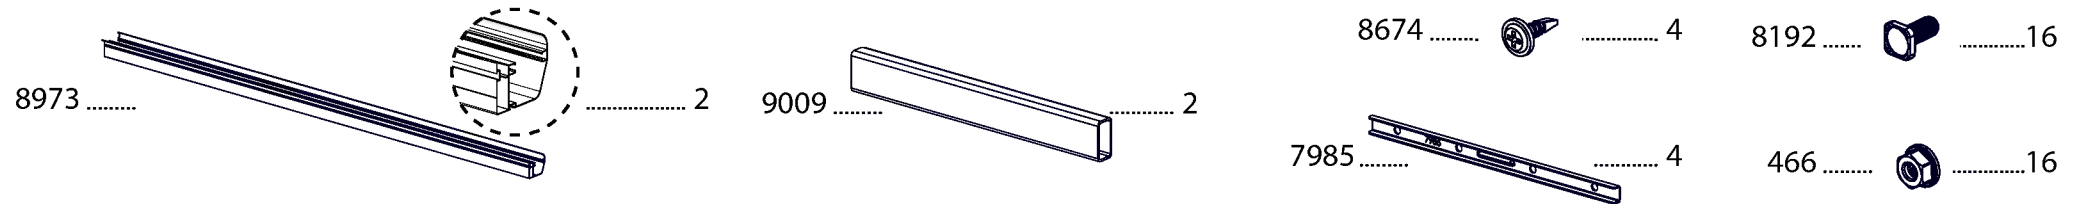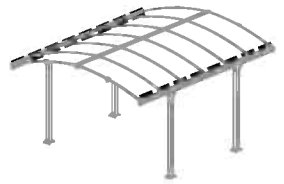

x2

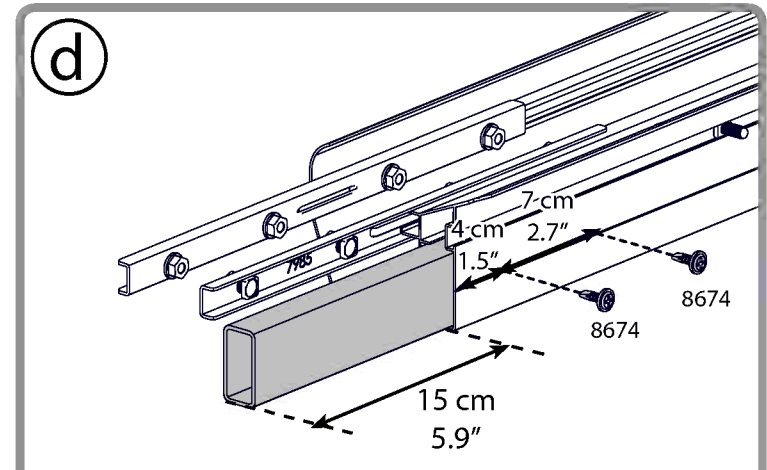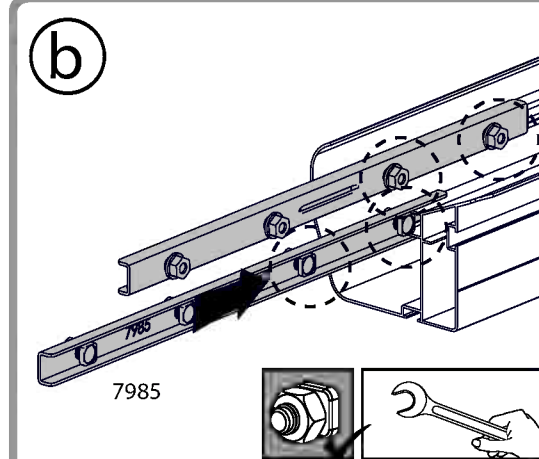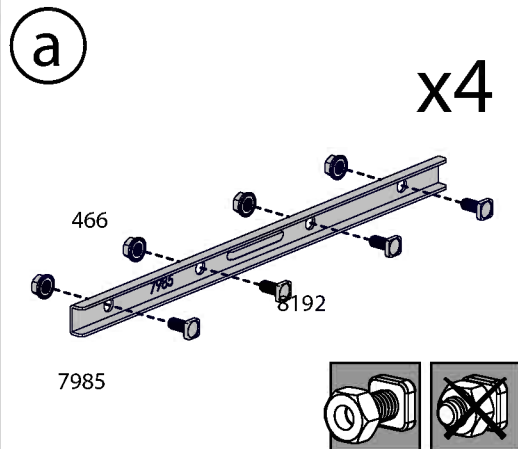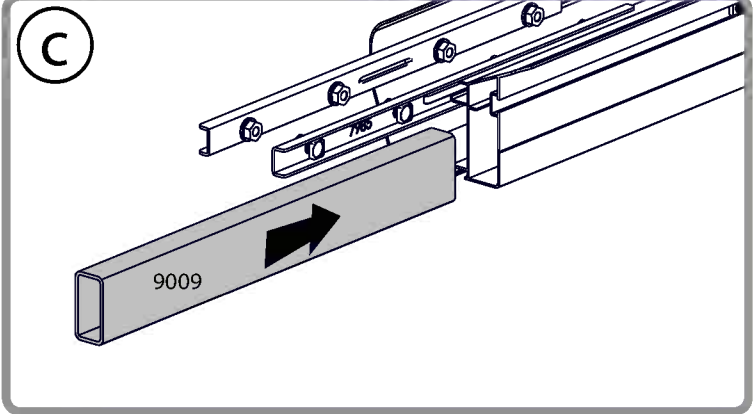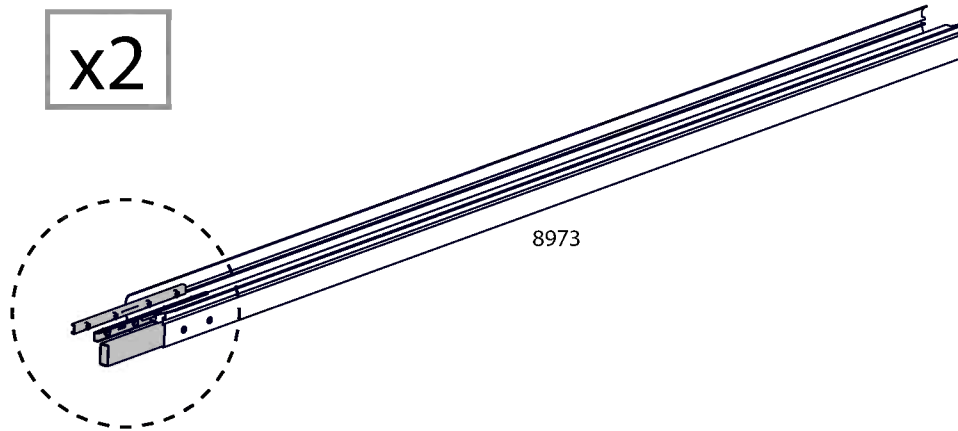


5







Use silicone sealant on both sides of part # 8969.



8969

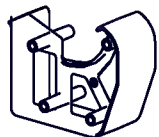

..... 2

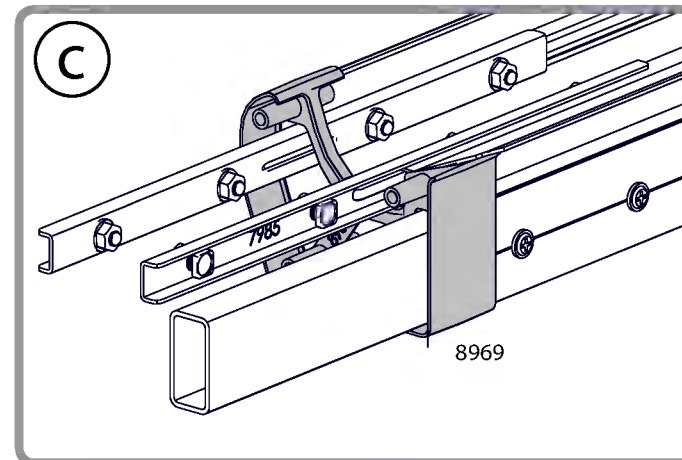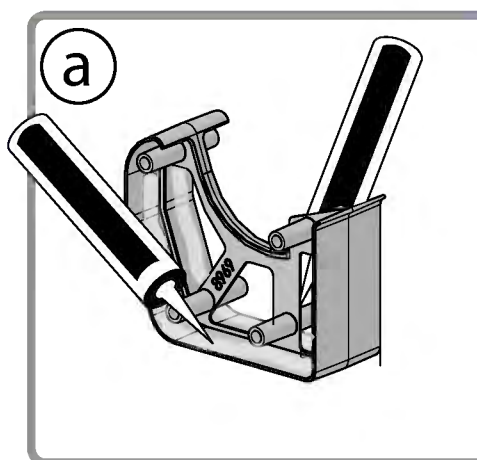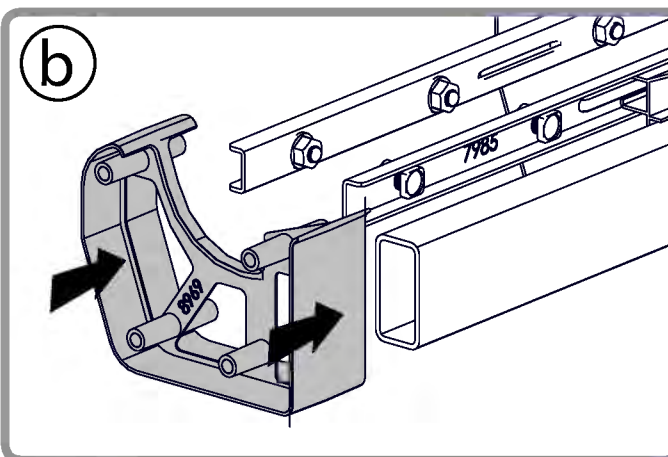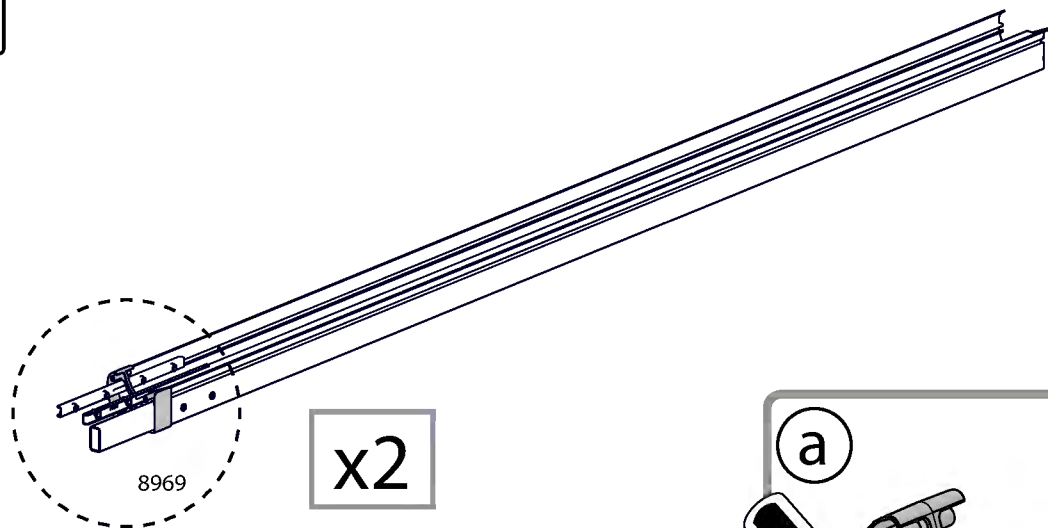


6

For Extension Kit 0.7 Only




8974  2

7985  4






8192  24




466  16

x2

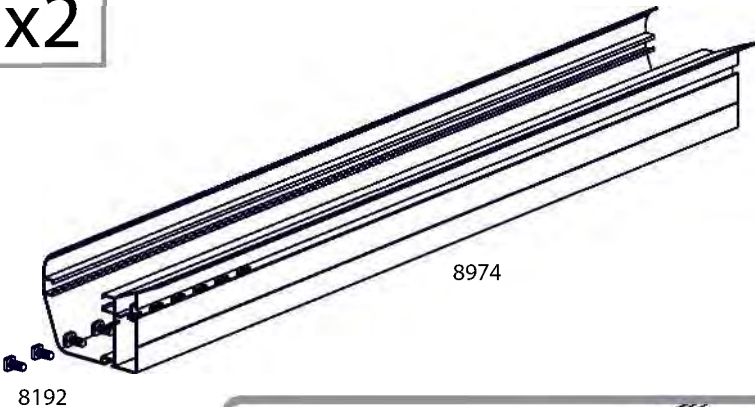


x2

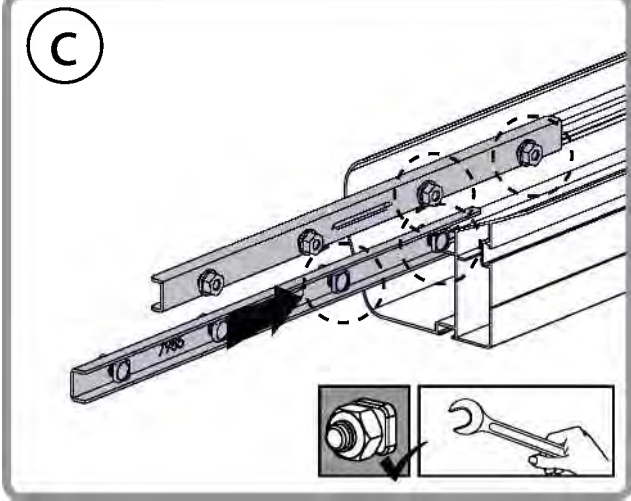
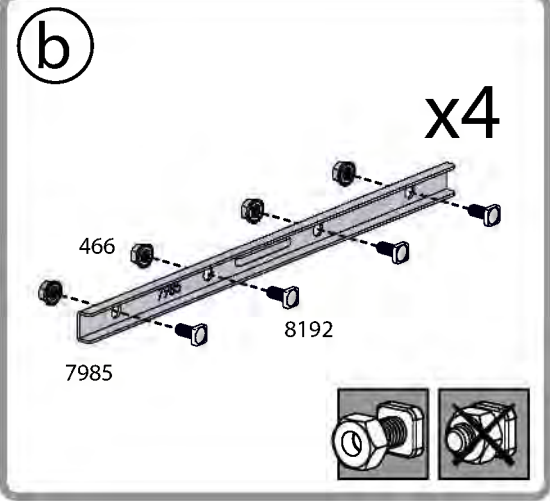
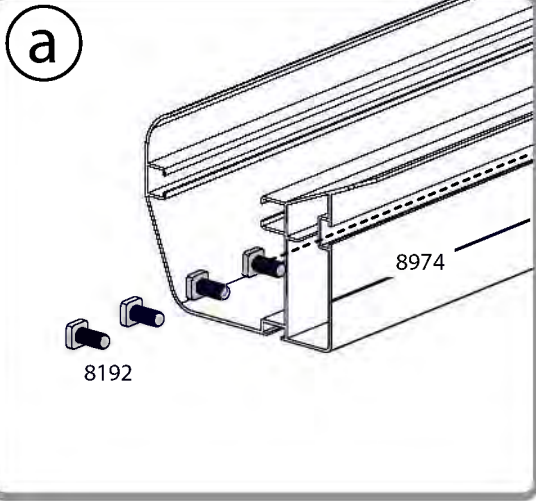
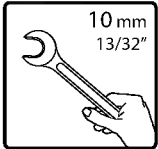
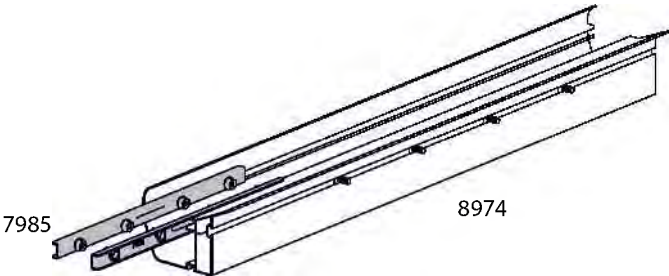


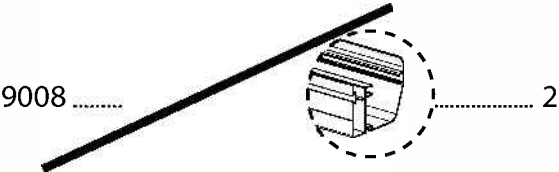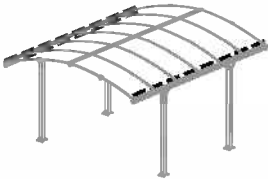

x2

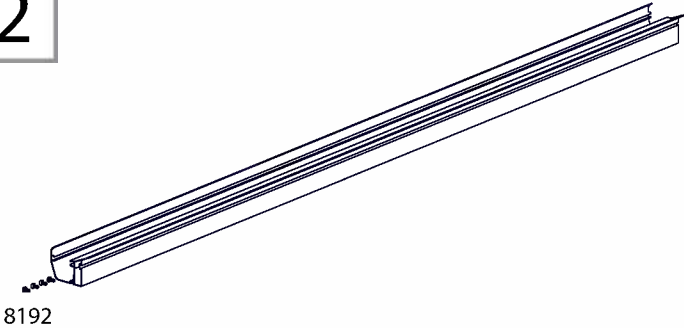




x2

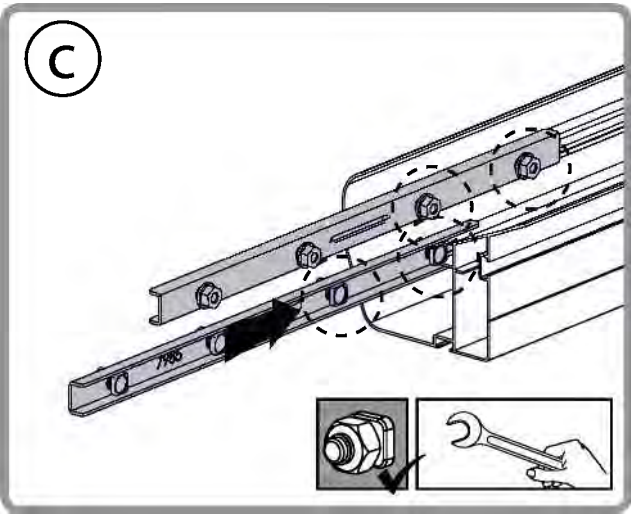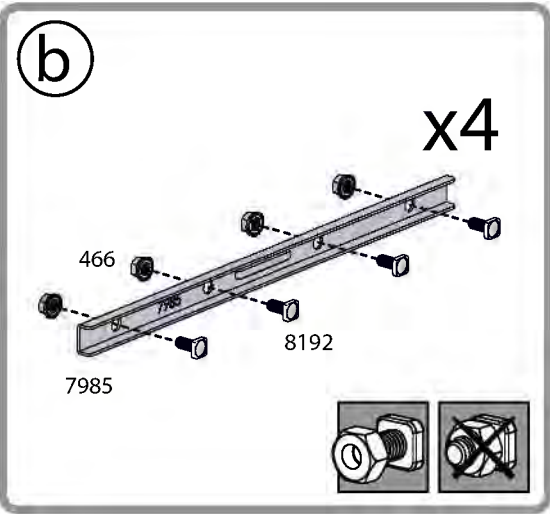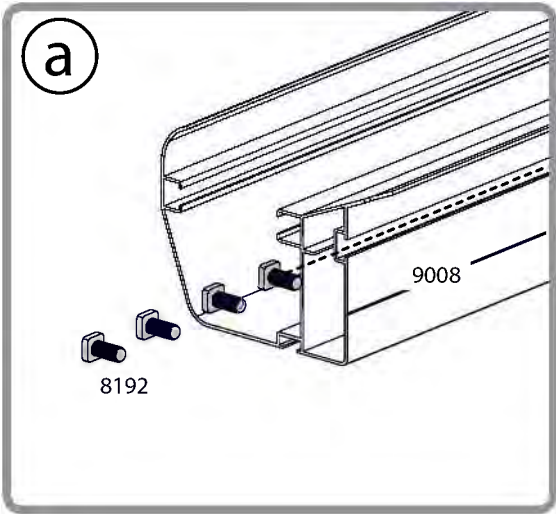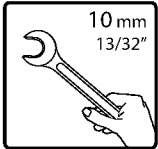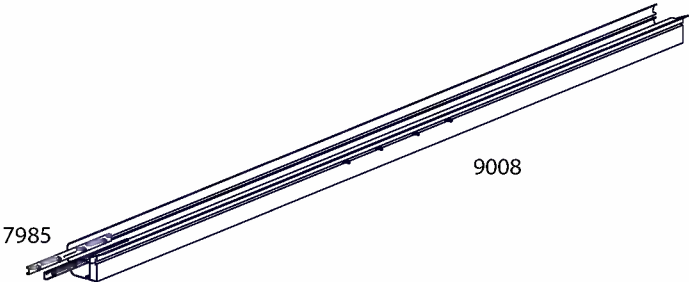


8 For Extension Kits






9009  2 8674  4

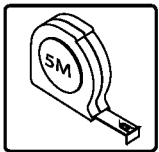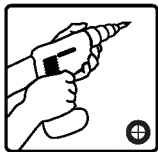

0.7 Extension Kit

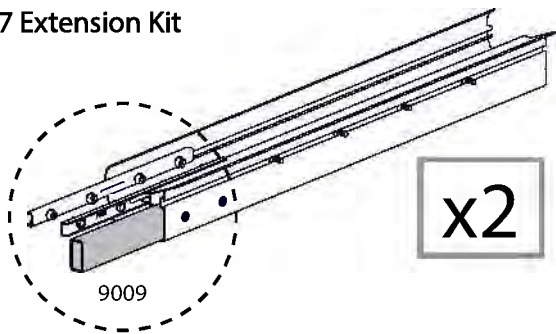

2.1 Extension Kit

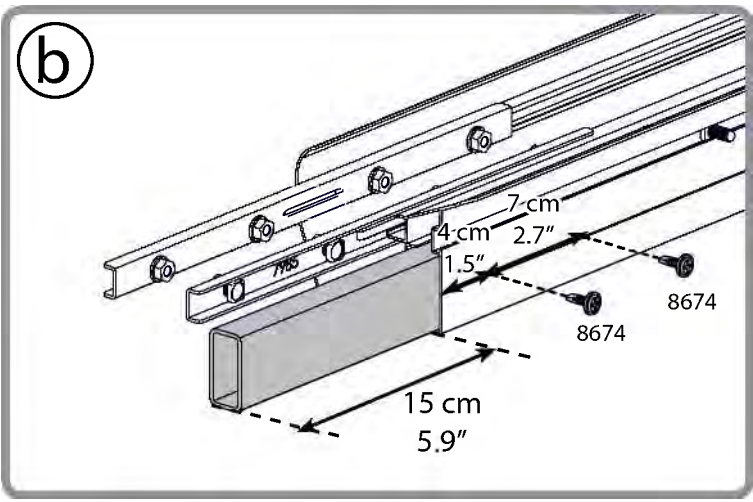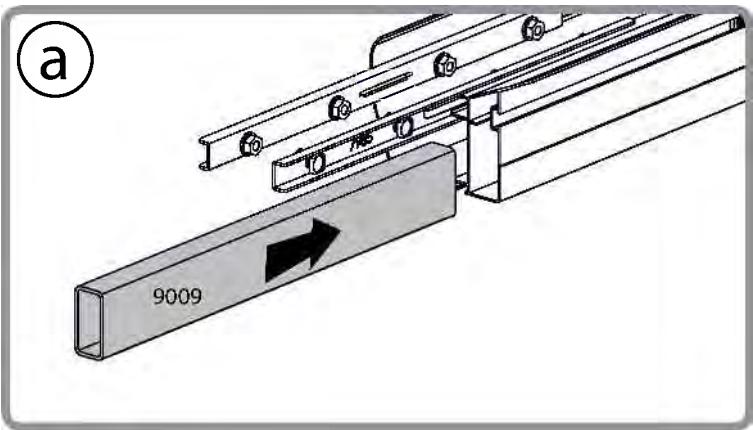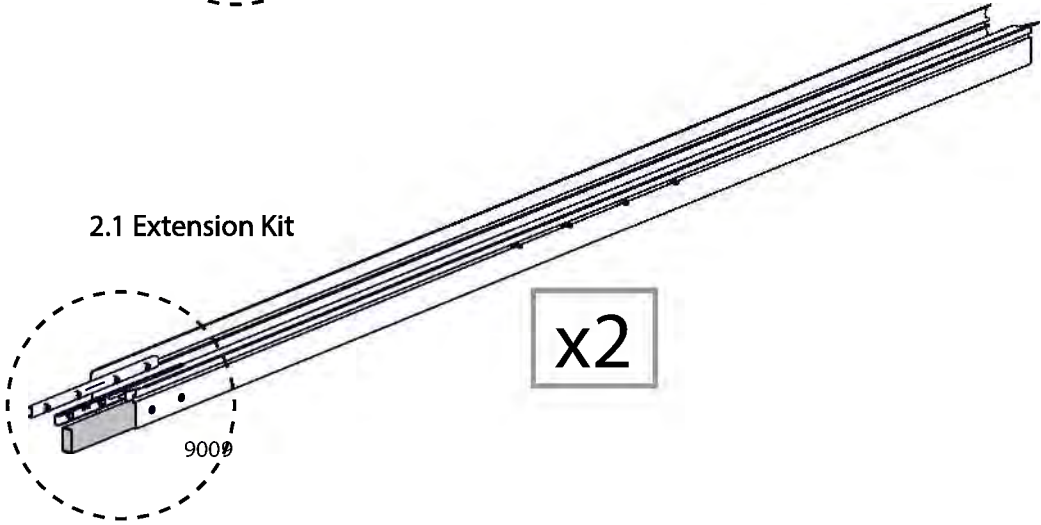

9



Use silicone sealant on both sides of part # 8969.



0.7 Extension Kit




2.1 Extension Kit

For Extension Kits




8969

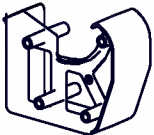

..... 2




0.7 Extension Kit

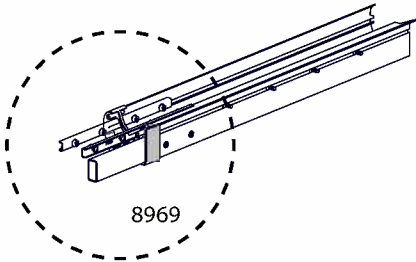


8969

x2

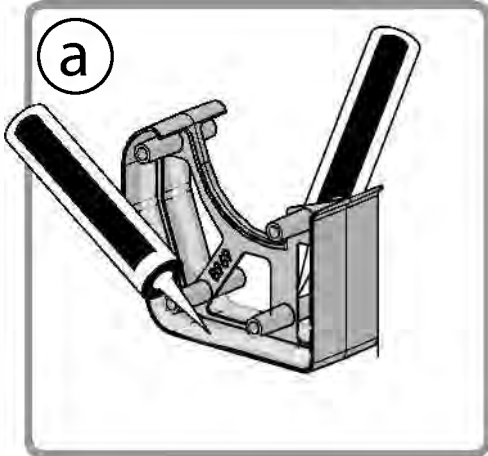


a

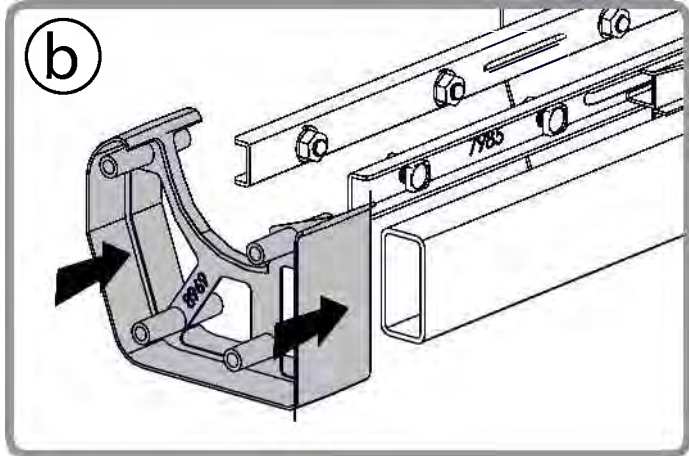


b

2.1 Extension Kit

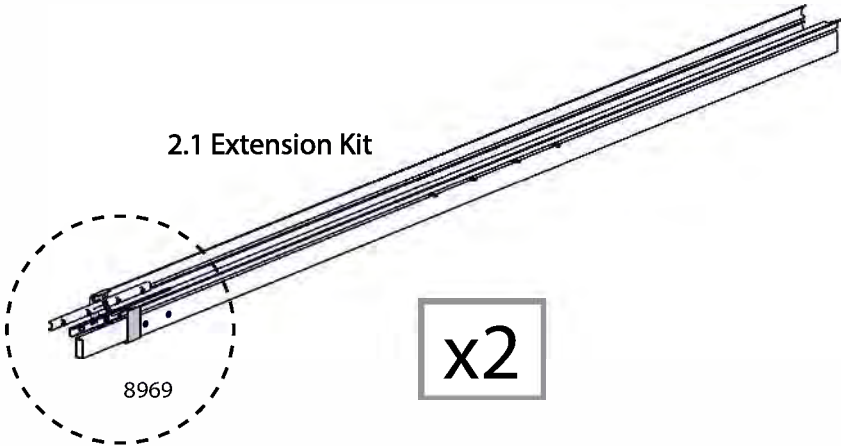

8969

x2

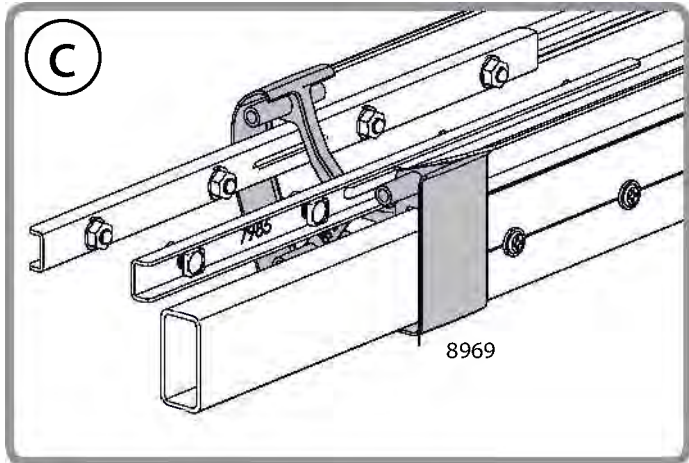

c

10




Note the profiles' direction by the holes on each edge, see drawing b.

0.7 Extension Kit


2.1 Extension Kit



9050

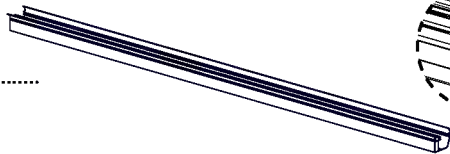




..... 2

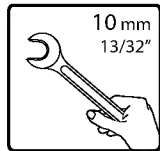

x2

0.7 Extension Kit

2.1 Extension Kit

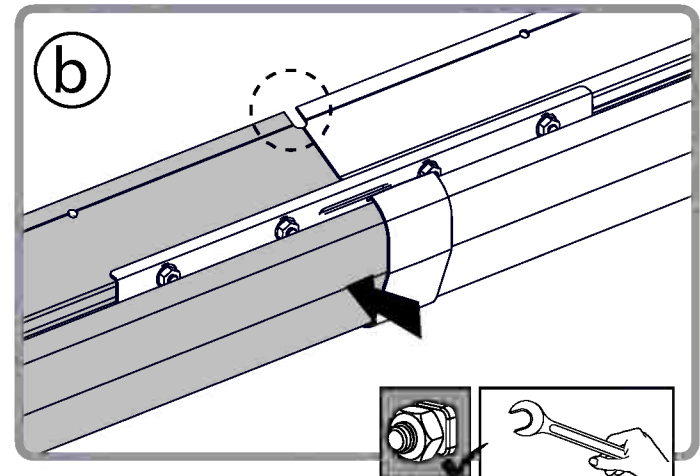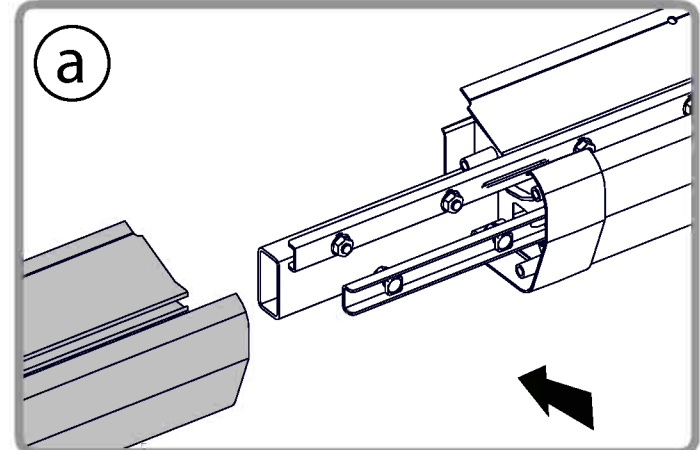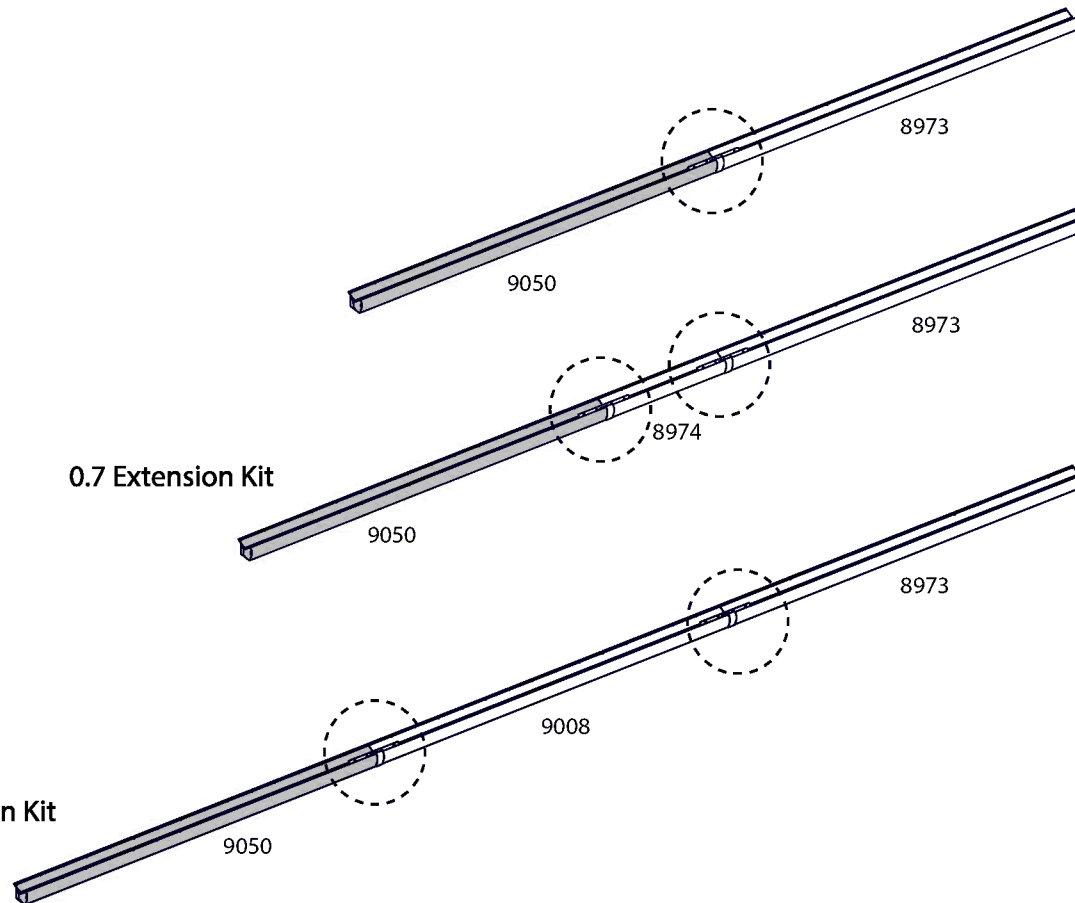




8674  4





2.1 Extension Kit

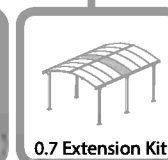

0.7 Extension Kit



8674.....+4



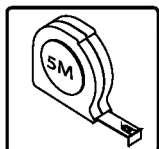
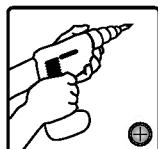


x2

0.7 Extension Kit


2.1 Extension Kit

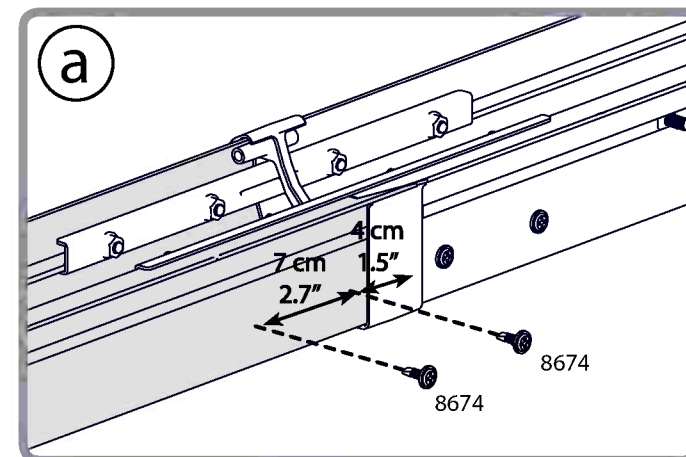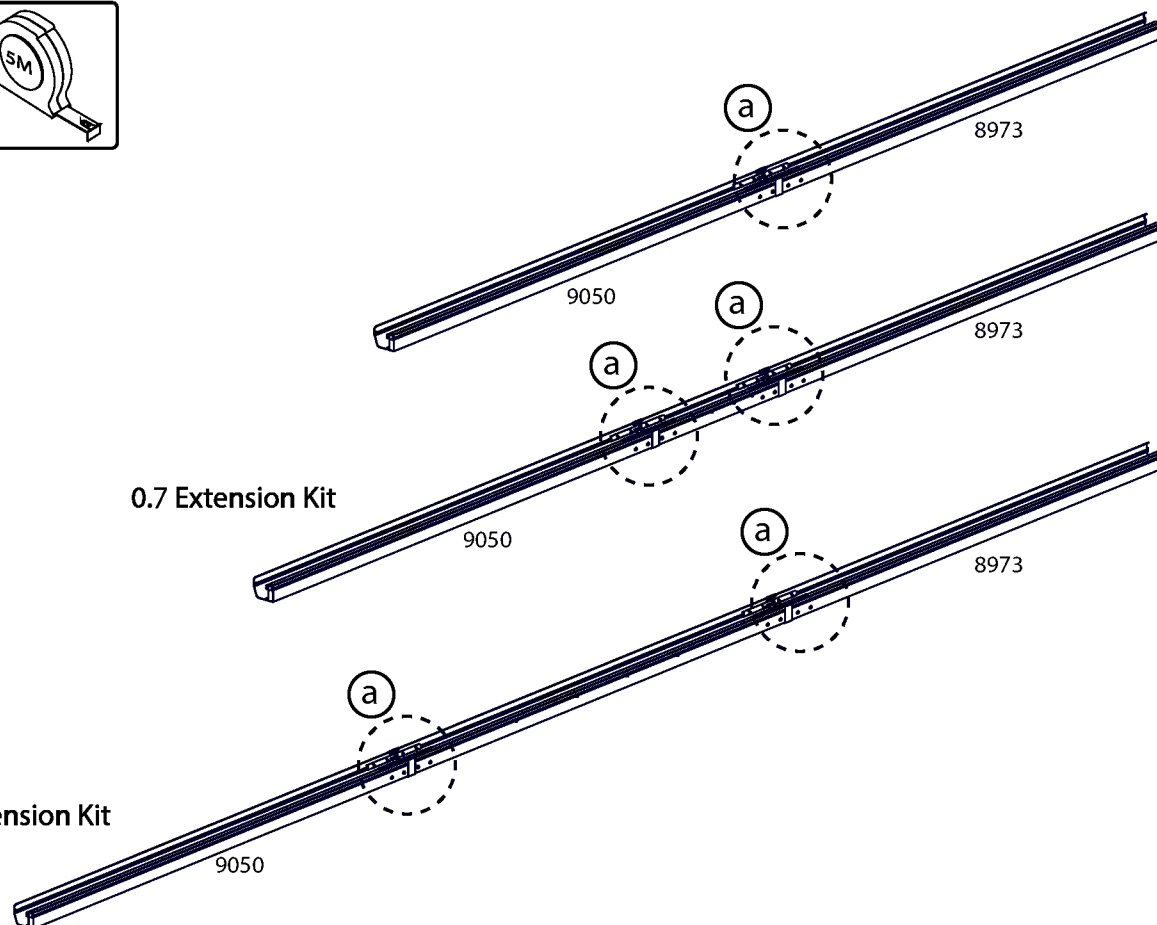

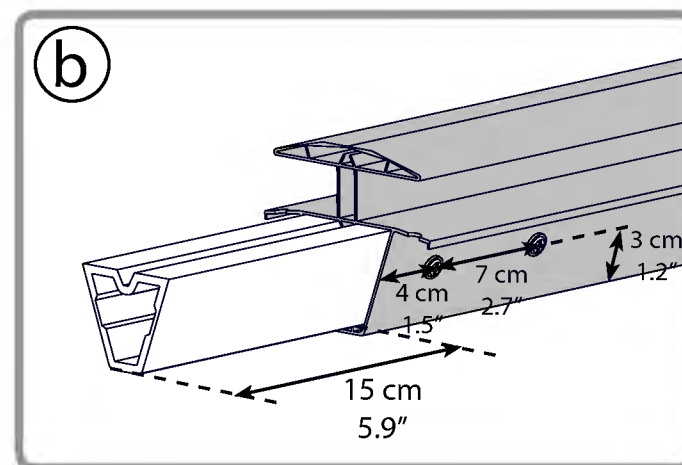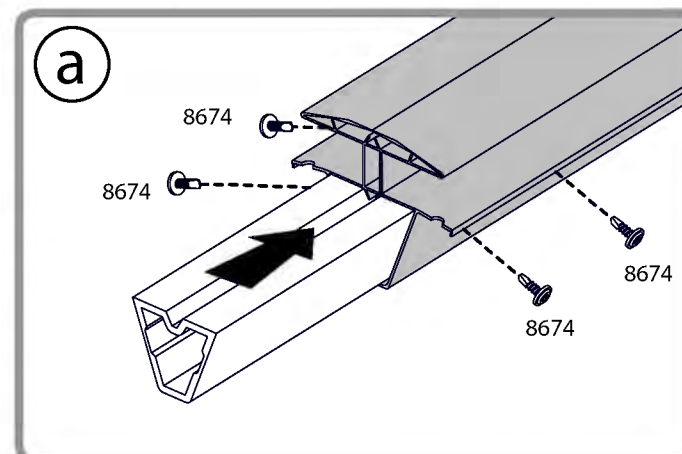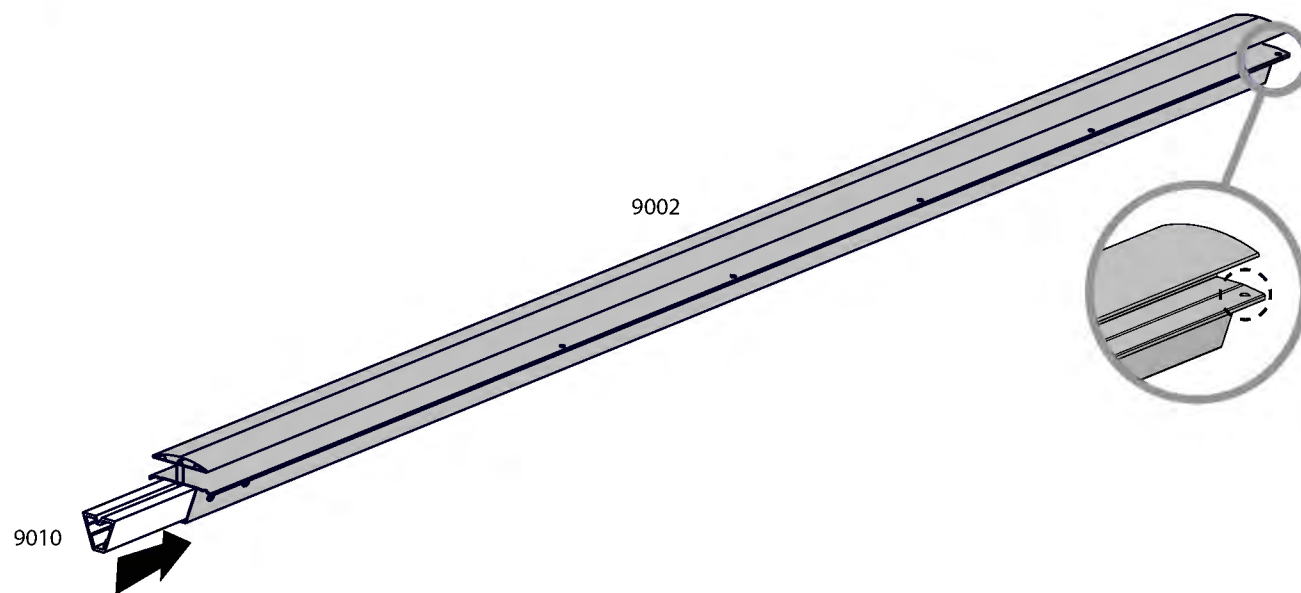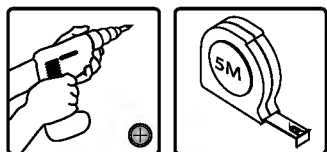


13

For Extension Kit 0.7 Only

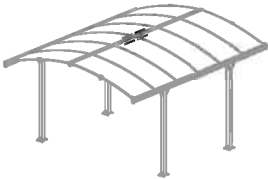

9003



1

9010






1


8674



4

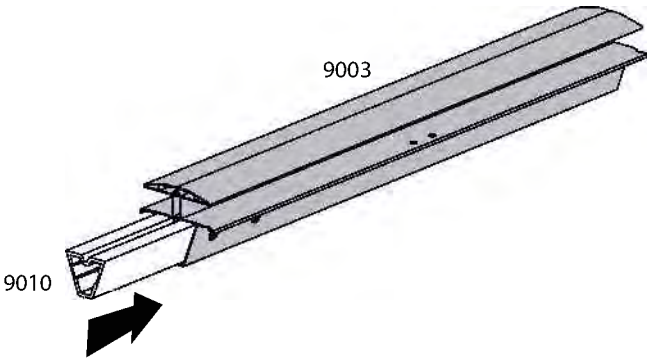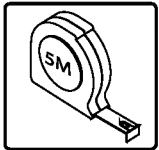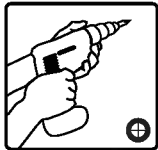

a

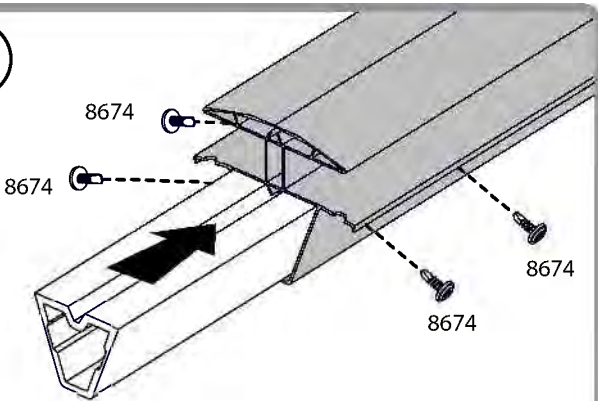

b

