


# PAROI LATÉRALE 141 X 200 CM, PANNEAUX À LATTES HORIZONTALES, IMPRÉGNÉ



*Image du produit: Paroi latérale*

- Paroi latérale, panneaux à lattes verticales
- Convient la distance entre poteaux est de 141 cm
- Panneaux à lattes horizontales
- Imprégné vert

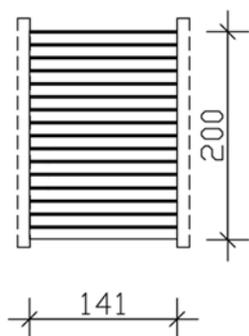

**des dimensions**

# PAROI LATÉRALE 141 X 200 CM, PANNEAUX À LATTES HORIZONTALES, IMPRÉGNÉ

## Fiche technique / Description de la construction

Numéro EAN	4018211324156
Numéro d'article	324156
Matière	Bois résineux imprégné
Traitement des couleurs	Imprégné vert
Couleur	Vert imprégné
Largeur	141 cm
Hauteur	200 cm
Nombre de colis	1
Poids brut	33 kg
Dimensions de l'emballage	paquet 1: 30 cm x 220 cm x 20 cm 33,0 kg

Paroi latérale, composée de panneaux à lattes horizontales, à monter sous un carport SKAN HOLZ  
Le coffrage comprend des planches profilées d'une épaisseur de 20 mm, livrées en pièces détachées, qui seront assemblées, puis montées entre les poteaux.

## Caractéristiques du produit

- Largeur : 141 cm
- Hauteur: 200 cm
- Dimension : 20 mm
- Matériel : Épicéa
- Imprégné vert

### Structure

La structure est réalisée en bois résineux imprégné. Le bois massif d'épicéa ou de pin, non séché mécaniquement, doit sa couleur verdâtre aux sels de métaux dissous dans les produits d'imprégnation. Ils protègent le bois contre les infestations de champignons et d'insectes, mais pas contre les rayons UV. L'imprégnation génère une importante humidité résiduelle dans le bois. Le séchage ultérieur peut provoquer des écoulements de résine, des nœuds ou des fissures de séchage, mais ceux-ci n'influent en rien sur les propriétés statiques du bois. Ceci reflète le caractère naturel des matériaux utilisés.

### Traitement coloré

Les parties en bois de ce kit sont protégés des infestations de champignons et d'insectes par imprégnation en phase aqueuse. Le kit peut être monté dès sa livraison. La surface en bois doit être retraitée au plus tôt au bout de 2 ou 3 mois d'été, après que l'excédent d'imprégnation ait séché. Poncer et nettoyer légèrement la surface avant d'appliquer le traitement. Appliquez-y ensuite une double couche de lasure de protection du bois de bonne qualité. Veillez à bien protéger les produits des rayons UV et suivez les instructions du fabricant de lasure. Prévoyez des intervalles d'environ 4 à 5 ans entre les applications, mais au plus tard avant l'apparition de dégâts visibles. Veuillez suivre les instructions de traitement du fabricant de la lasure.