

Zubehör: Rückwand bis 550cm

Accessoires: parois arrière / Accessoires: rear wall / Accesorios: posterior



32419 4

200cm Höhe

hauteur / height / altura

BH9/9-240-05	2
C131-090	2
BH220, l=177cm	48
BH4/4, l=220cm	6

C110-011	6
C109	6
C110-M8	6
C105-0040	96
C105-0050	24




Bei Kunststoff-Dachplatten:
Die Wände nur bis 200cm Höhe verwenden,
um Wärmestau zu vermeiden.

Pour les panneaux de toit en plastique :


Les murs ne utilisent que jusqu'à 200cm de hauteur,
pour éviter la surchauffe.

For plastic roof panels :

The walls only use up to 200cm height,
to avoid overheating.

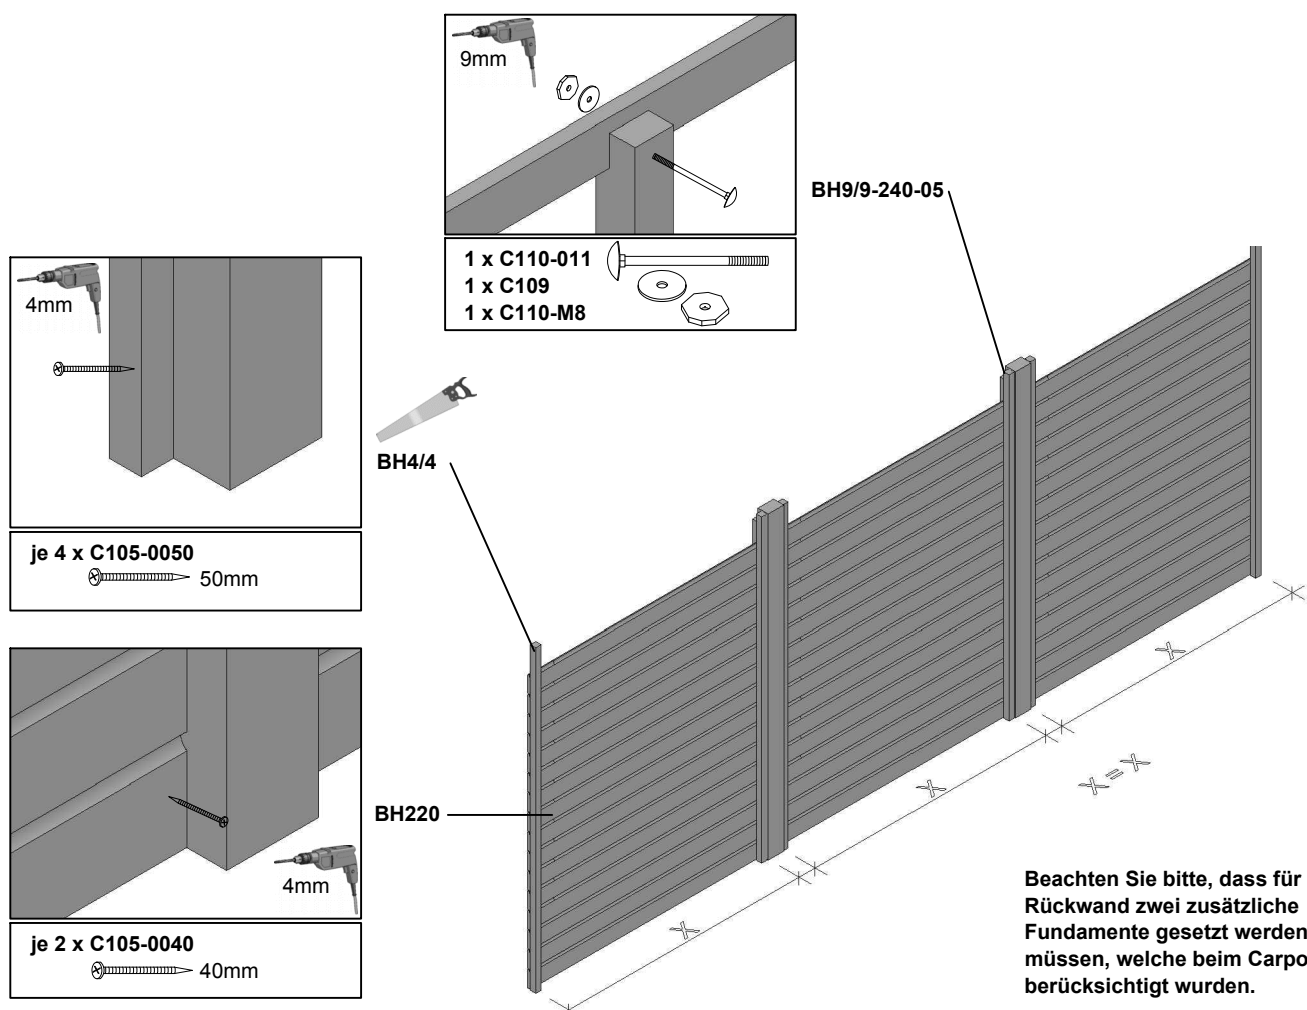

Beachten Sie bitte, dass für die Rückwand zwei zusätzliche Fundamente gesetzt werden müssen, welche beim Carport nicht berücksichtigt wurden.

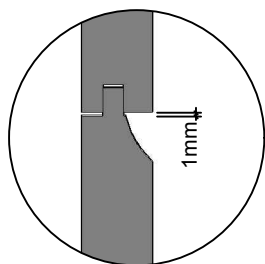

Um den Profilschalbrettern bei feuchter Witterung Raum zum Quellen zu geben, muß zwischen den Brettern unbedingt ein Abstand von 1mm gelassen werden.

In order to give the profiled silage boards room to swell in damp weather, it is essential to leave a space of 1mm between the boards.

Pour permettre aux planches d'ensilage de gonfler par temps humide, il est essentiel de laisser un espace de 1 mm entre les planches.

Om de geprofileerde kuilvoerplanken de ruimte te geven om op te zwellen bij vochtig weer, is het essentieel om een ruimte van 1 mm tussen de planken te laten.

