

# 12' x 16' HOLZPAVILLON mit ALUMINIUMDACH

Montage- und Bedienungsanleitung - YD12944




WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN SORGFÄLTIG DURCHLESEN

HÖHE:  
10'4" / 3.15m

Überarbeitet am 20.2.2020

**50NRTH GmbH:**  
Straßburgstr. 14 - 16  
54516 Wittlich - Wengerohr  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)6571 951170  
Telefax:+49 (0)6571 9511798  
E-Mail: [info@50NRTH.com](mailto:info@50NRTH.com)

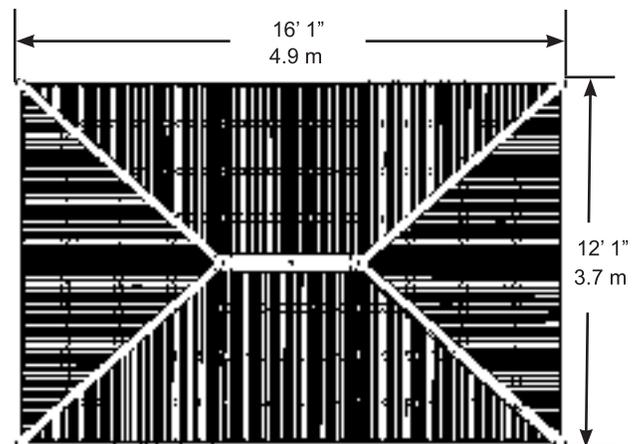


## Schritt 2: Pfostenmontage

**A:** An der Unterseite einem 6 x 9 Pfosten (621) zwei T-mutter 5/16" an der Außenseite jeder langen Seite einsetzen. (Abb. 2.2)

**B:** An der Unterseite des gleichen 6 x 9 Pfosten (621) zwei Pfostenhalterungen dicht an der Unterseite und den Innenseiten an den langen Seiten platzieren, wie es in Abb. 2.1 und 2.2 gezeigt wird. Mit zwei Sechskantschrauben 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16" und Große Unterlegscheibe 1/4-5/16") pro Halterung locker befestigen, damit sie mit den T-muttern verbunden sind. Von unten mit zwei Holzschrauben #8 x 2-1/2" und zwei Zylinderschrauben #10 x 1-1/4" pro Halterung befestigen. Schrauben anziehen.

**C:** Unten am 6 x 9 Pfosten (621) eine Lange Plinthe (460) an jeder langen Seite und eine Plinthe (459) an jeder kurze Seite bündig positionieren und mit vier Holzschrauben #8 x 1-1/2" pro Plinthe befestigen. Abgerundete Kanten nach oben. (Abb. 2.1, 2.2 und 2.3)

**D:** Schritte A und C dreimal wiederholen, um die vier Pfostenmontage.

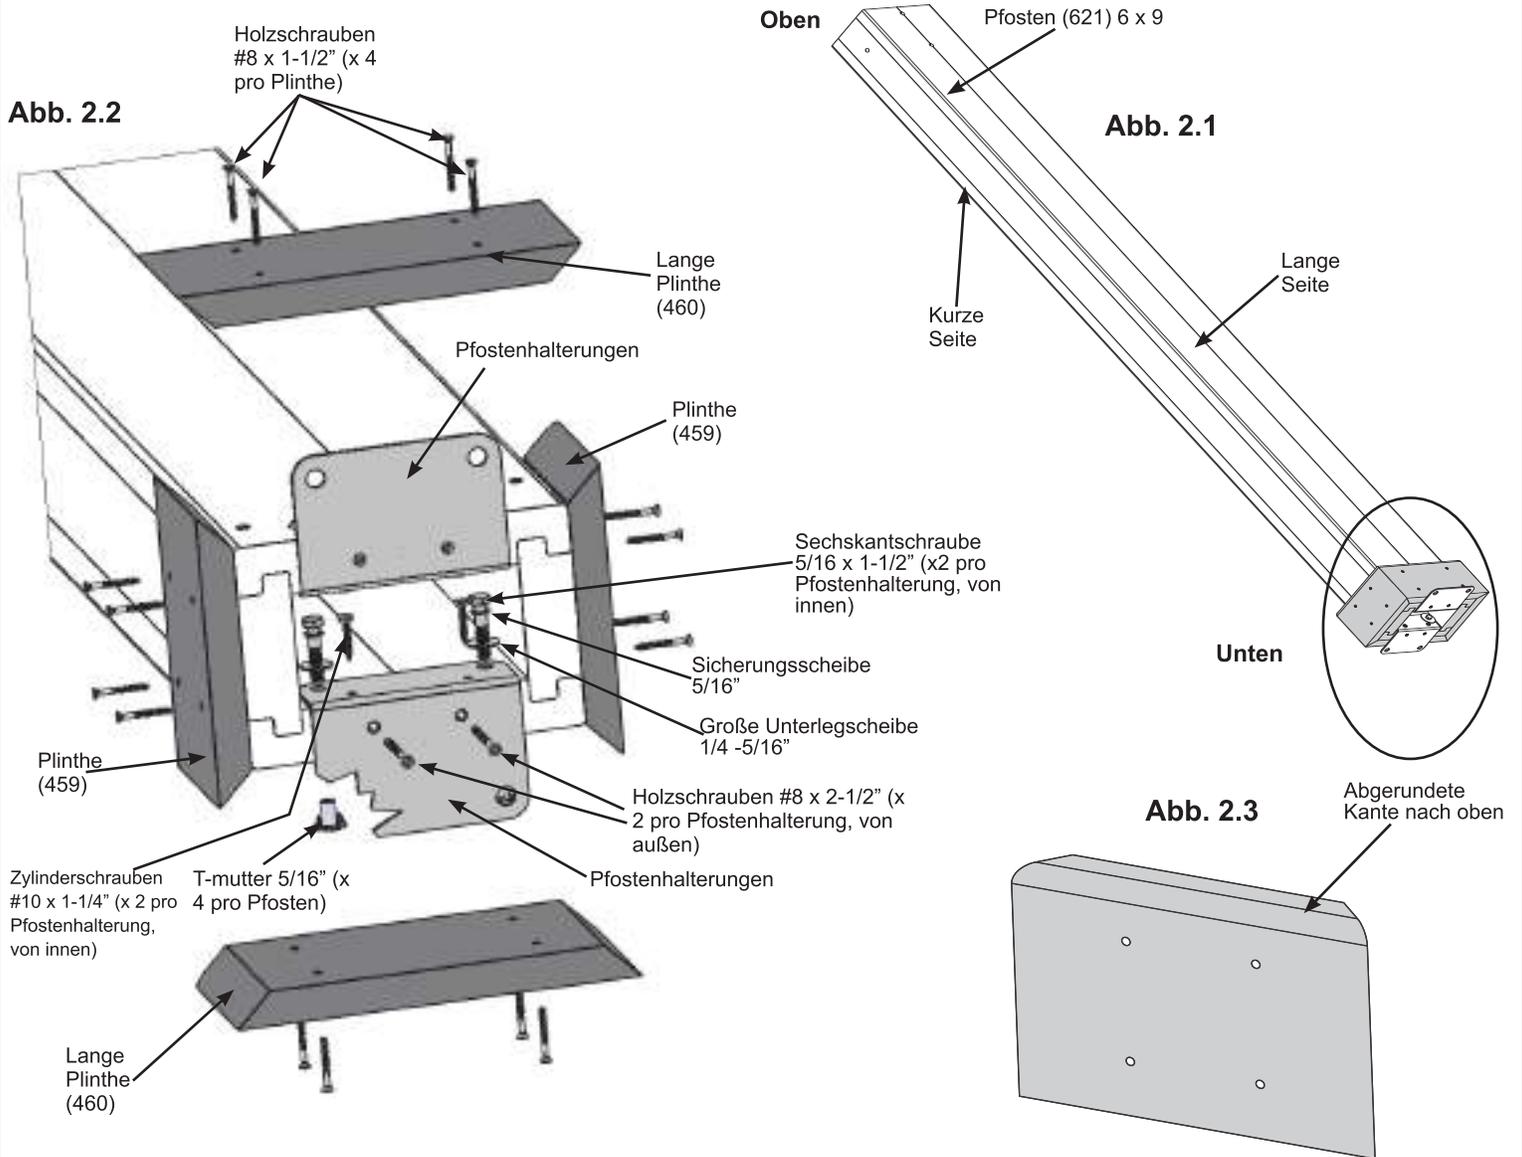


### Holzteile

- 4 x Pfosten (621) 6 x 9
- 8 x Plinthe (459)
- 8 x Lange Plinthe (460)

### Hardware


- 16 x Holzschraube #8 x 2-1/2"
- 64 x Holzschraube #8 x 1-1/2"
- 16 x Zylinderschraube #10 x 1-1/4"
- 8 x Pfostenhalterungen
- 16 x T-mutter 5/16"
- 16 x Sechskantschraube 5/16 x 1-1/2" (mit Sicherungsscheibe 5/16", Große Unterlegscheibe 1/4 -5/16")

# Schritt 5: Montage des Rahmens und Verankerung Teil 3

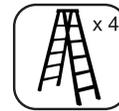


**F:** Positionieren Sie die Kurze Seitenmontage an ihrem endgültigen Standpunkt. Sicherstellen, dass der Boden flach und eben ist, bevor mit dem montage fortgefahren wird.

**G:** Mit Helfern die Kurze Seitenmontage aufstellen und dann eine Lange Balkenmontage gegen die Außenseite der zwei Pfostenmontage, bündig mit den Oberteilen und Außenecken und eng anliegend an der Kurze Balkenmontage positionieren. Die Lange Balkenmontage durch die oberen und unteren Löcher an der Pfostenmontage mit zwei Sechskantschrauben  $3/8 \times 9-1/2''$  (mit zwei Große Unterlegscheibe  $3/8''$  und einer Kontermutter  $3/8''$ ) pro Pfostenmontage befestigen. Für die zweite Lange Balkenmontage auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. (Abb. 5.6 und 5.7)

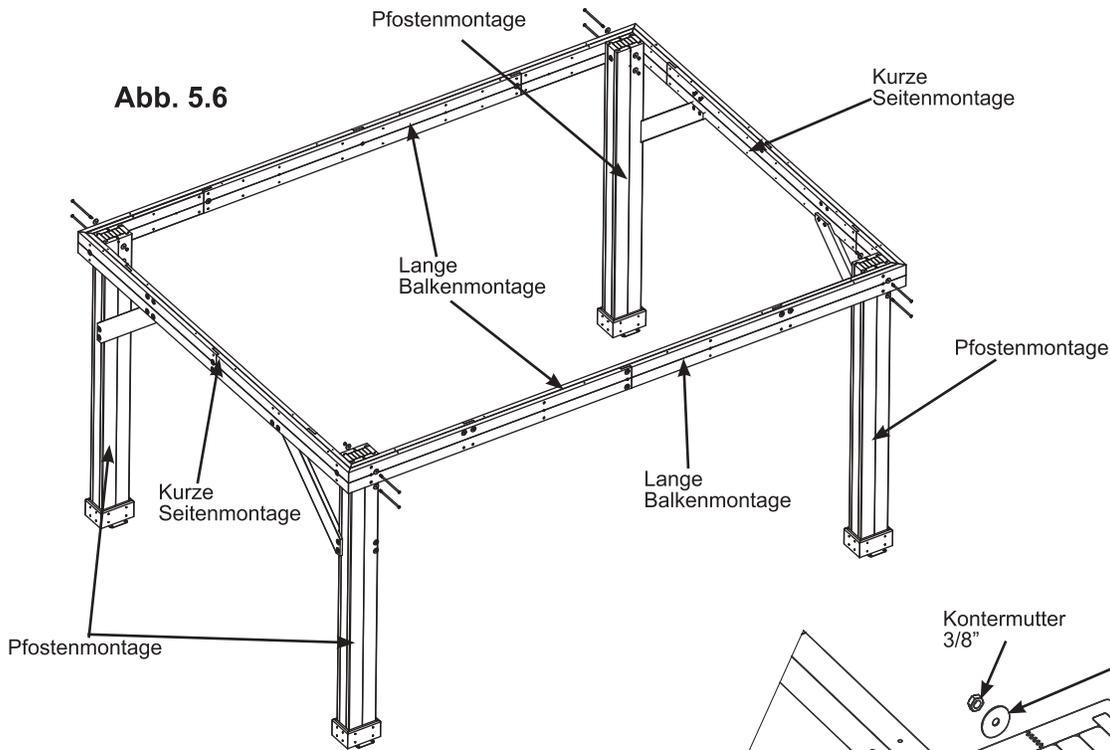

**Abb. 5.7**

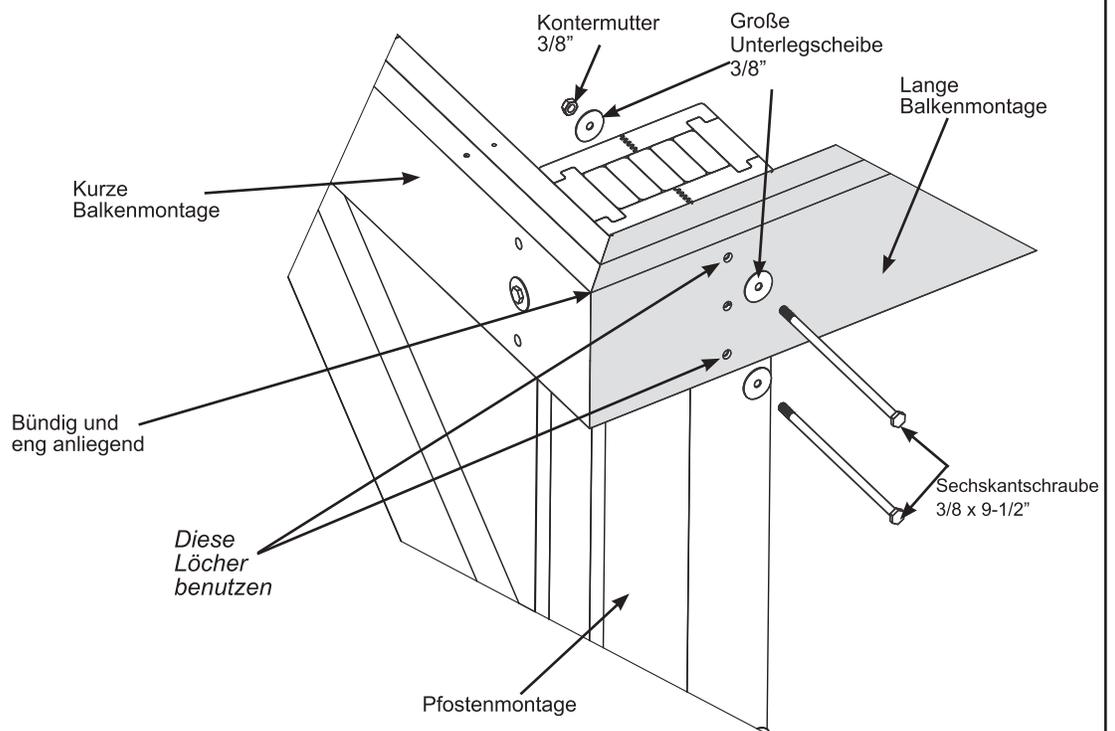


### Hardware

8 x Sechskantschraube  $3/8 \times 9-1/2''$  (Große Unterlegscheibe  $3/8'' \times 2$ , Kontermutter  $3/8''$ )

## Schritt 8: Befestigen Sie Windbretter – Kleine Dachmontage

**A:** Tjede kleine Dachmontage umdrehen. Dann zwei Windbretter (648) fest zusammen in der Mitte des Sparren (634) und eng an der Oberseite der Balkenmontage der Sparrenabdeckung positionieren. Windbretter (648) am Sparren (634), an der Rechte Sparrenecke (623) Linke Sparrenecke (624), am Kurze Sparren Rechte (629), Kurze Sparren Linke (630), Mittleren Sparren Rechte (632) und Mittleren Sparren Linke (631) mit vier Zylinderschrauben #8 x 1" pro Windbrett befestigen. (Abb. 8.1 und 8.2)

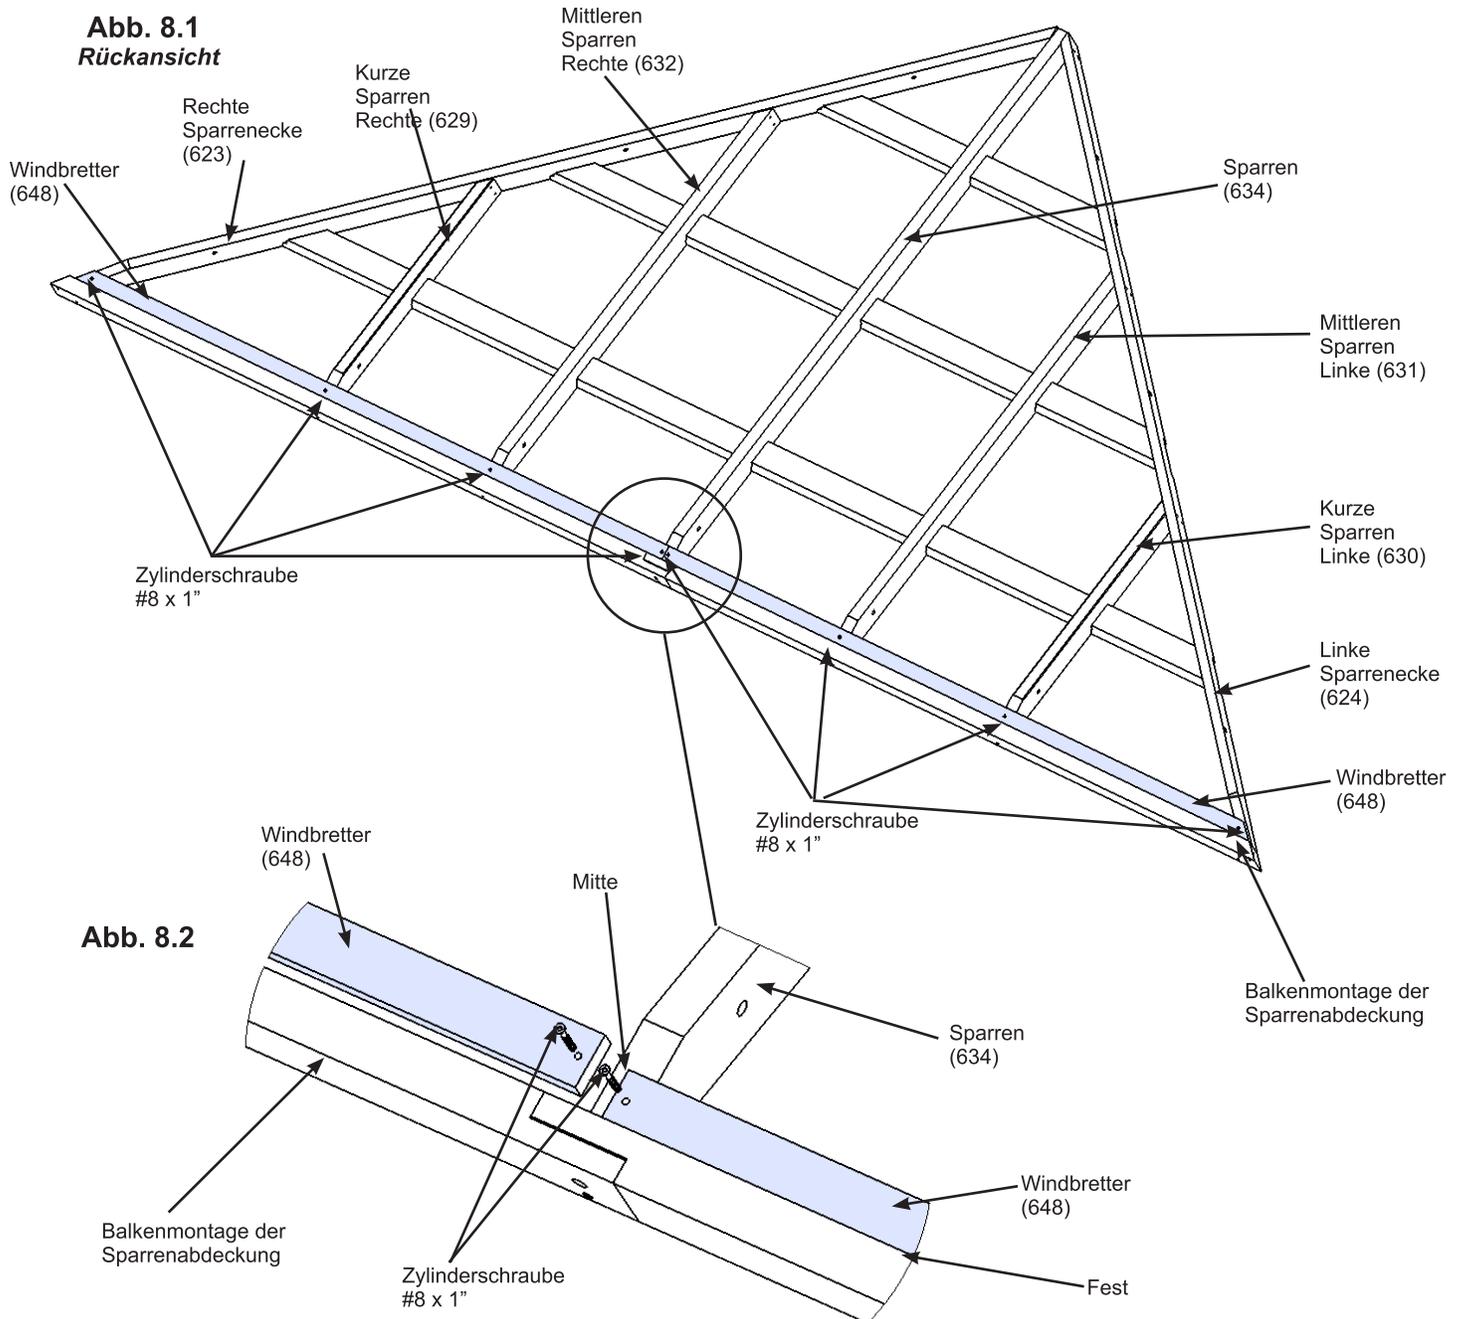

### Holzteile

4 x Windbretter (648)

### Hardware





16 x Zylinderschraube #8 x 1"

# Schritt 10: Befestigen Sie Firstklammern und Dachkanten - Kleine Dachmontage



**A:** Platzieren eine Linke Dachkante 72.2 und eine Rechte Dachkante 72.2 an jeder Kleine Dachmontage unten so positionieren, dass die Enden mit den äußeren Enden der Balkenmontage der Sparrenabdeckung bündig sind und in der Mitte eng anliegen. Beide Dachkanten mit 17 Dachschraben #8 x 1" pro Kleine Dachmontage befestigen. (Abb. 10.1 und 10.2)

**B:** Platzieren eine Wetterversiegelung auf der Innenseite der vier Firstklammern 102.5 anbringen. Dann einen Firstklammern 102.5 an jeder Seite von jeder Kleine Dachmontage anbringen, damit sie die Platten abdecken. Die Unterkante von jedem Firstklammern 102.5 muss 2-1/2" (63,5 mm) über der unteren Kante der rechten (623) und Linke Sparrenecke (624) sitzen. Mit fünf Holzschrauben #7 x 3/4" pro Firstklammern 102.5 befestigen. (Abb. 10.1, 10.3, 10.4 und 10.5)

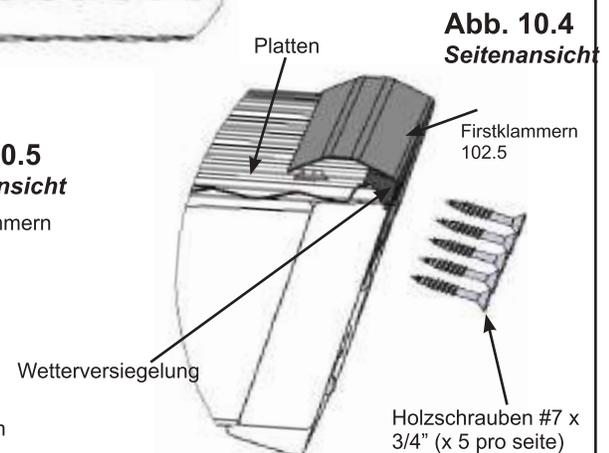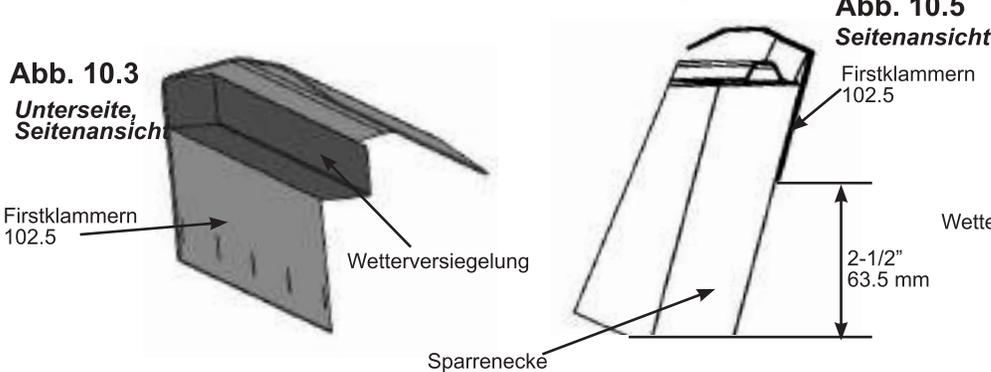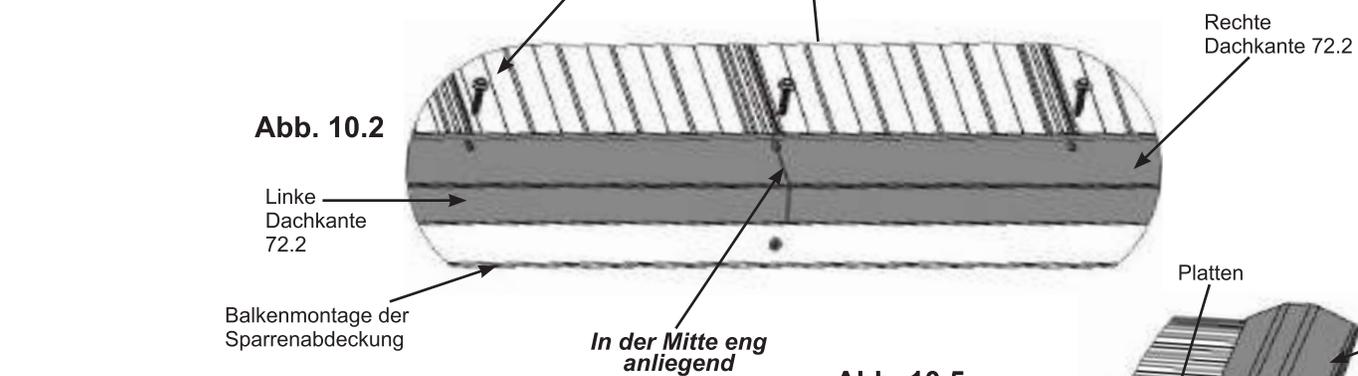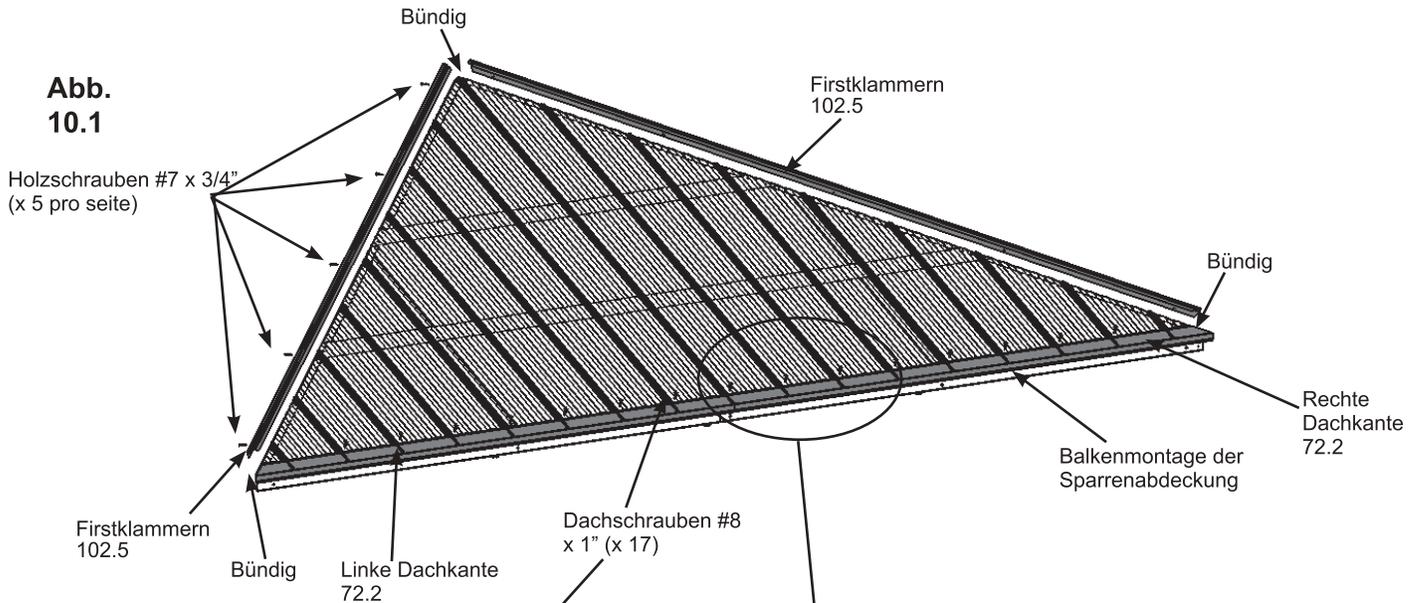

### Bauteile:

- 2 x Linke Dachkante 72.2
- 2 x Rechte Dachkante 72.2
- 4 x Firstklammern 102.5
- 4 x Wetterversiegelung

### Hardware

- 34 x Dachschraben #8 x 1
- 20 x Holzschraube #7 x 3/4"