



28.

NL: Voorbereiding van de dakbalken - **FR:** Préparation des pannes.

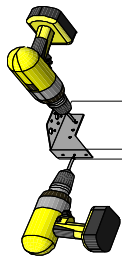

12x 25 mm/ balk - pannel

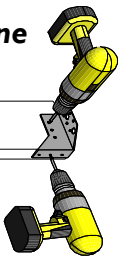

S28/120

29.

NL: plaatsing van de dakbalken van het tuinhuis - **FR:** Pose des pannes de l'abri.

NL: Verdeel de balken symmetrisch over de breedte van het tuinhuis.


Het aantal balken kan verschillend zijn t.o.v. de door u aangekochte berging.

FR: Répartissez les pannes symétriquement sur la largeur de l'abri.

Le nombre de pannes peut différer suivant le modèle d'abri acheté.



10x 25 mm/ balk - pannel

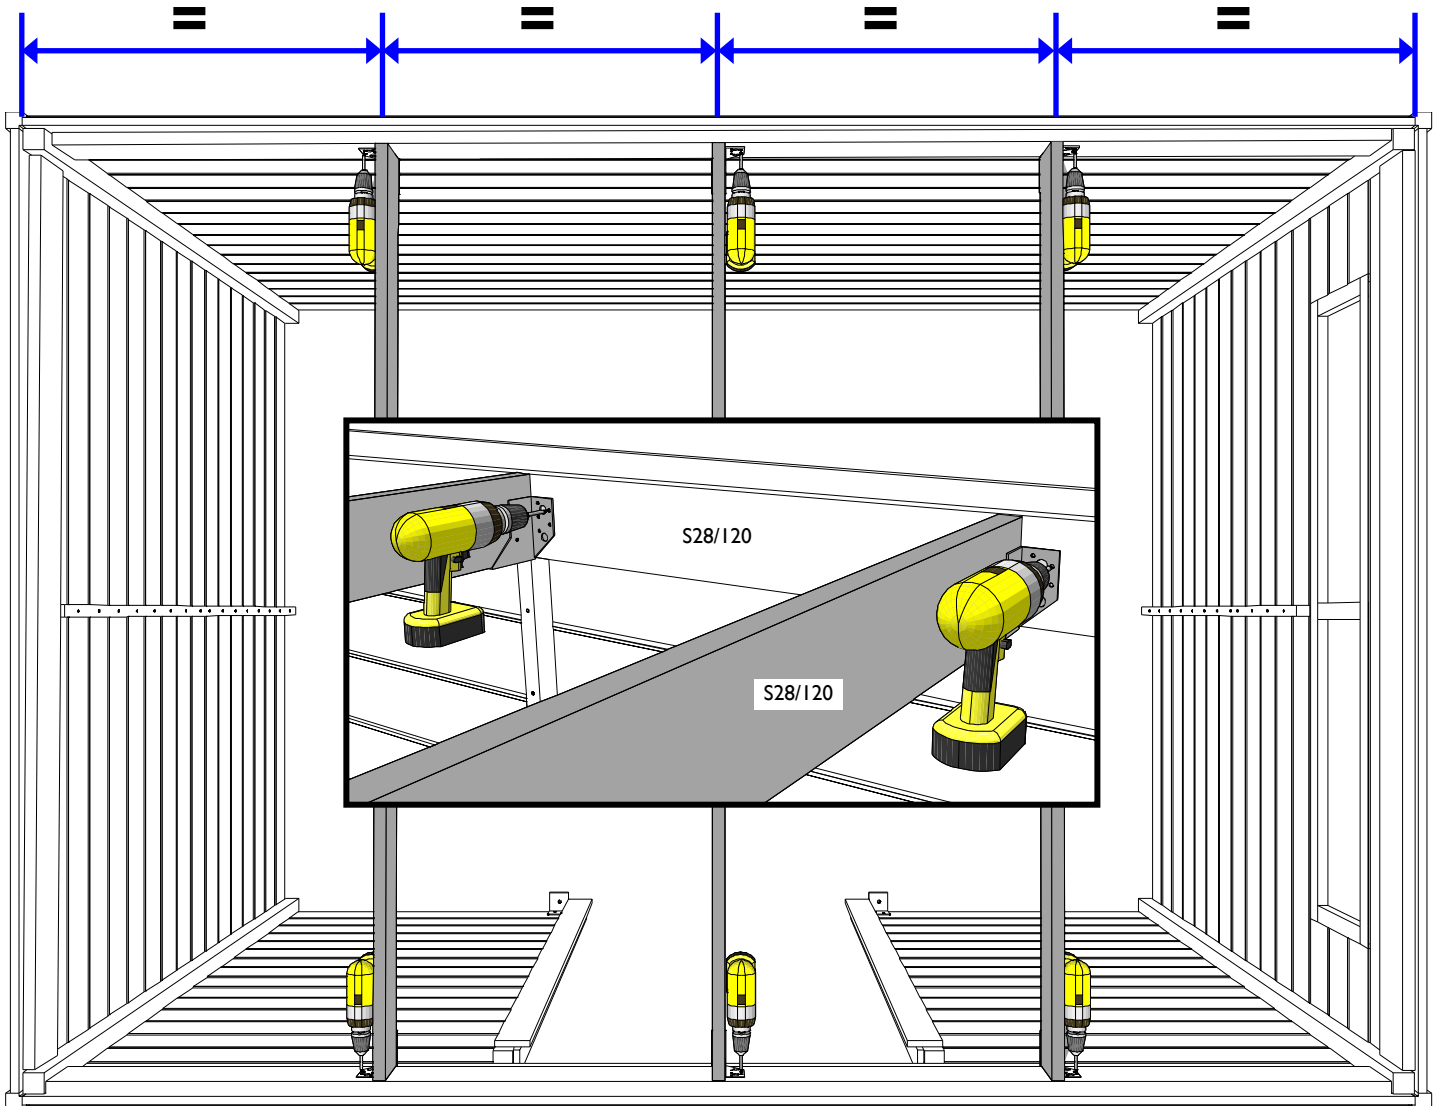

NL: Raadpleeg de plannetjes in de onderdelenlijst voor de plaatsing van de platen, begin steeds in de linkerhoek vooraan.


Voorzie een zwelnaad van 5mm tussen OSB en wanden.

Bij de modellen met extensie loopt de OSB door over de 2 dakdelen.

FR: Consultez les plans dans la liste d'inventaire détaillée pour la pose des panneaux, commencez dans le coin avant gauche.

Prévoyez une espace de dilatation de 5mm entre l'OSB et les parois.

Pour les modèles avec extension l'OSB continu sur les 2 parties du toit.

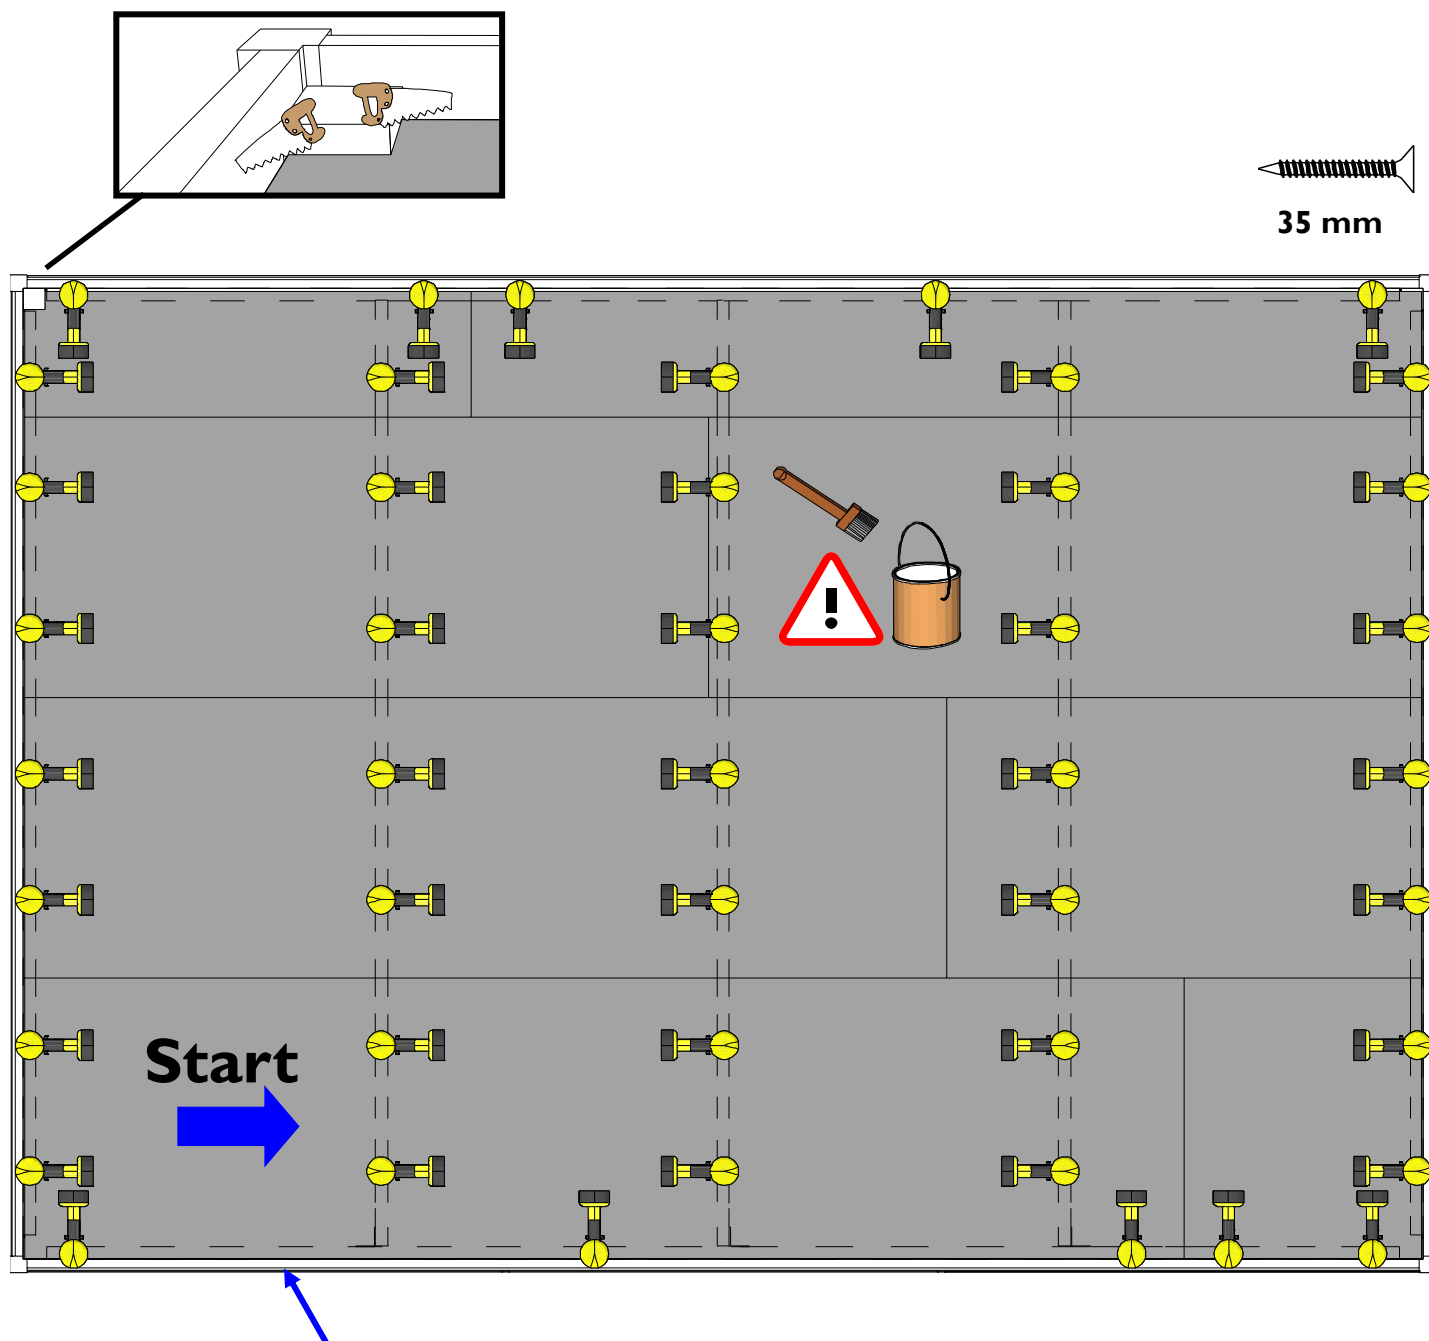

NL: Zwelnaad 5mm rondom rond - **FR:** Joint de dilatation 5mm, tout autour.

NL: Behandel de OSB3 dakplaten aan boven en onderkant met een bescherm laag beits of andere verf, dit zorgt voor een aanzienlijke langere levensduur aan uw product en helpt schimmel voorkomen.


FR: Traitez les panneaux OSB3 au-dessus et en-dessous avec une lasure ou autre peinture, ceci vous assure d'une vie plus longue du produit et évitera de la moisissure.



36.


NL: Montage van de dakgoot - **FR:** Montage de la gouttière

a1. **NL:** Tuinhuis zonder extensie - **FR:** Abri sans extension.

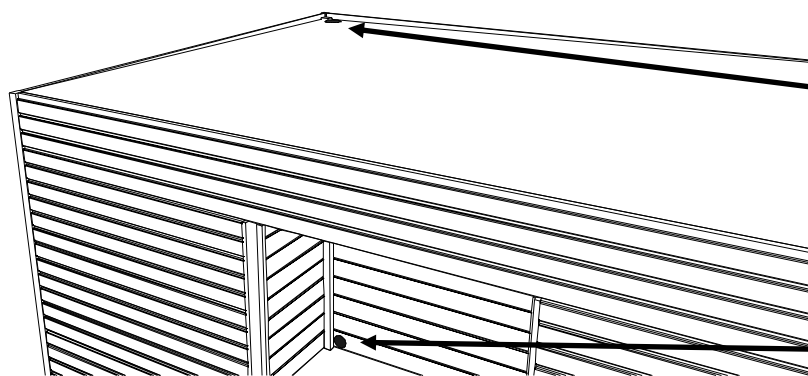


NL: Plaats de goot in het laagste punt van het dak. Zie ook stap 27.

FR: Prévoyez la gouttière dans le coin le plus bas du toit. Voir étape 27.

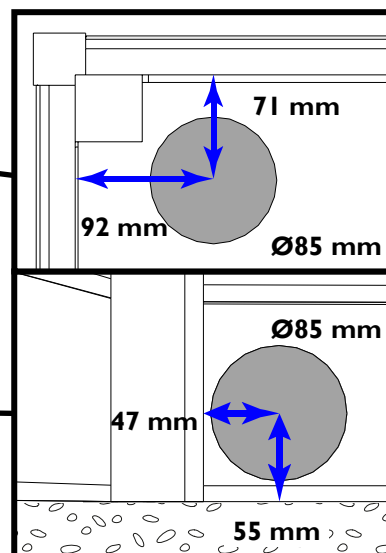


a2. **NL:** Tuinhuis met extensie - **FR:** Abri avec extension.

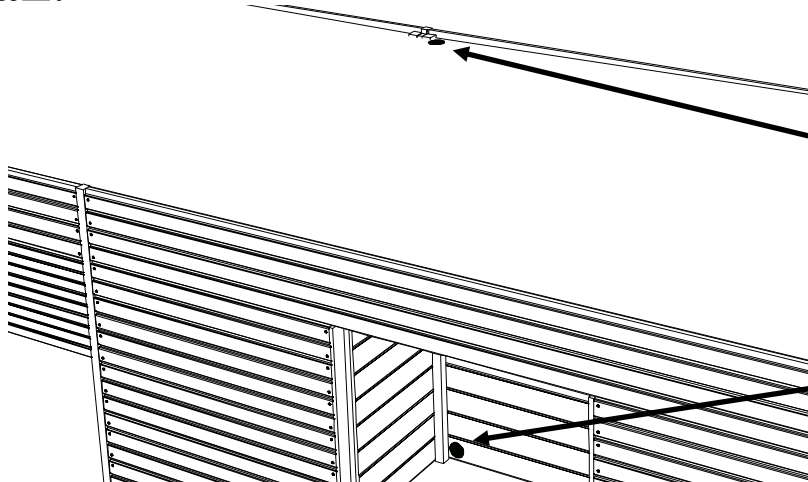


NL: Plaats de goot in het laagste punt van het dak. Zie ook stap 27.

FR: Prévoyez la gouttière dans le coin le plus bas du toit. Voir étape 27.

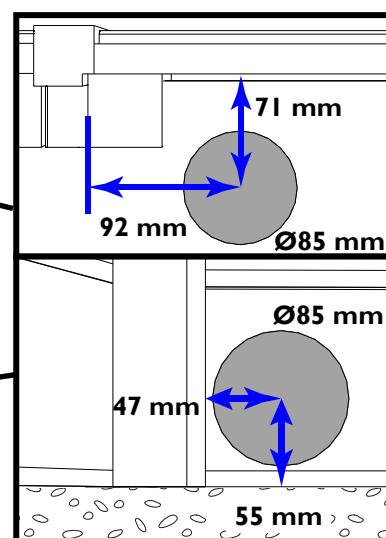


a3. **NL:** 2de extensie - **FR:** 2ième extension.

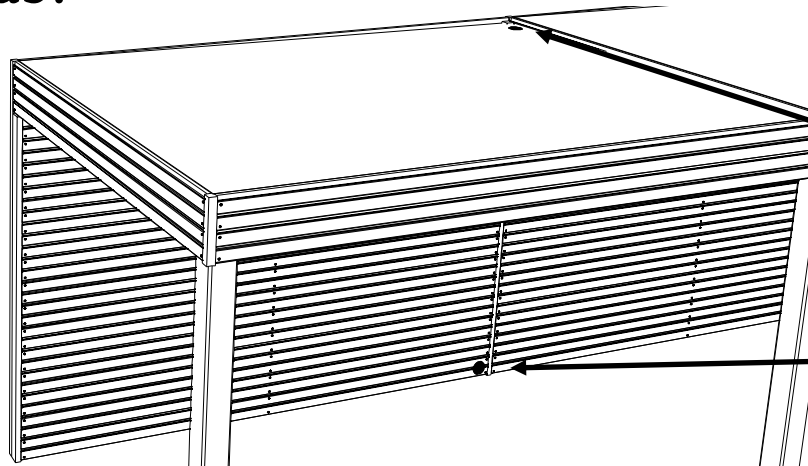


NL: Plaats de goot in het laagste punt van het dak. Zie ook stap 27.

FR: Prévoyez la gouttière dans le coin le plus bas du toit. Voir étape 27.


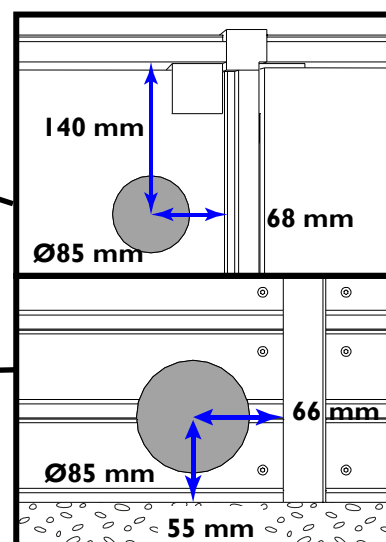


bl. **NL:** Tuinhuis (en extensie) - **FR:** Abri (et extension).

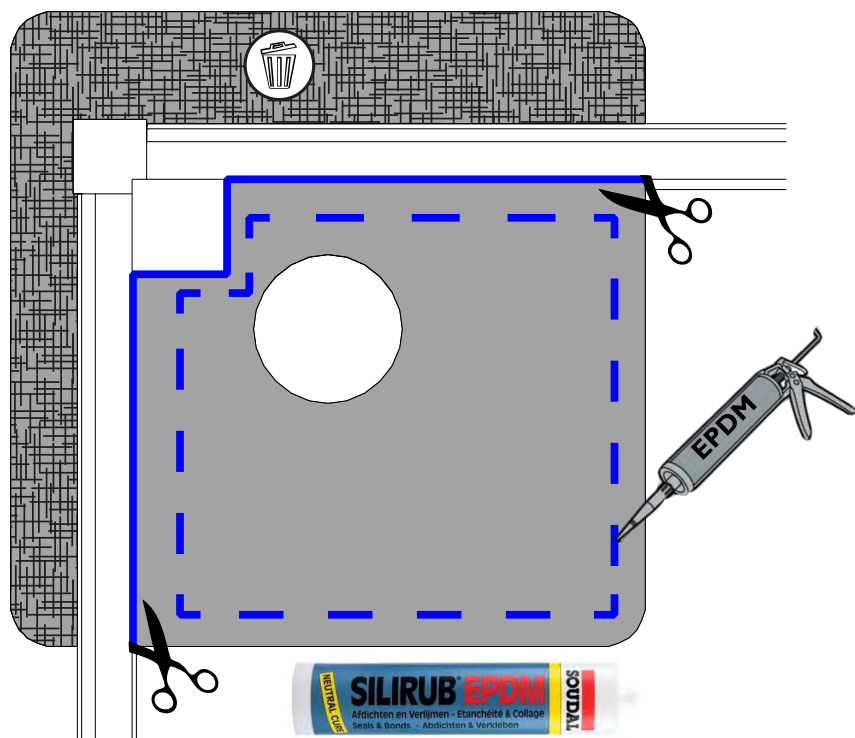


NL: Gebruik de meegeleverde EPDM lijm.
Breng aan tussen dak doorvoer en OSB

FR: Utilisez la colle EPDM fournie.
Appliquez entre le passage de toiture et l'OSB

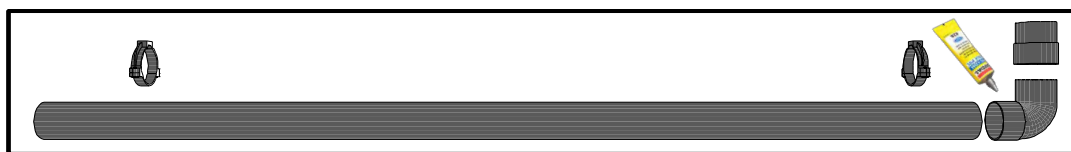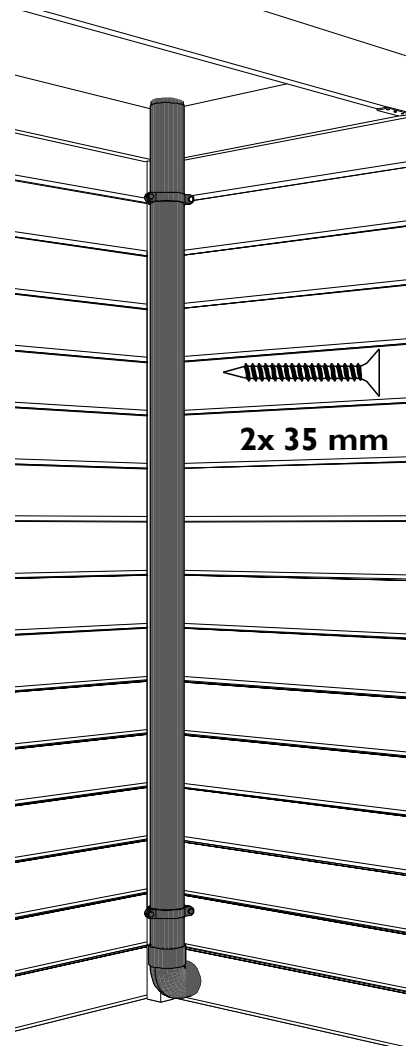


b2. **NL:** 2de extensie - **FR:** 2ième extension.

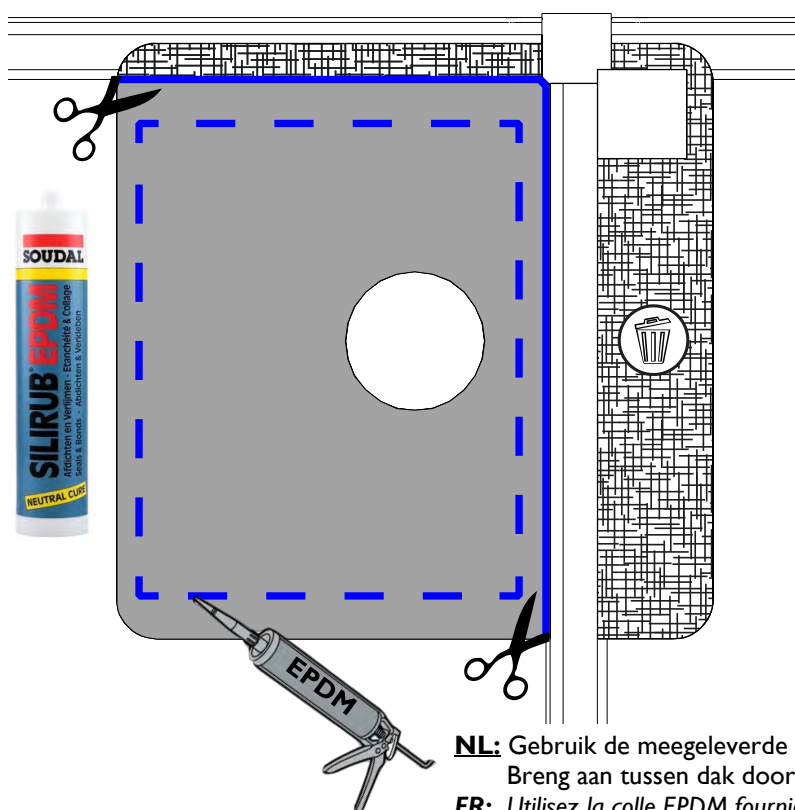


NL: Gebruik de meegeleverde EPDM lijm.
Breng aan tussen dak doorvoer en OSB

FR: Utilisez la colle EPDM fournie.
Appliquez entre le passage de toiture et l'OSB




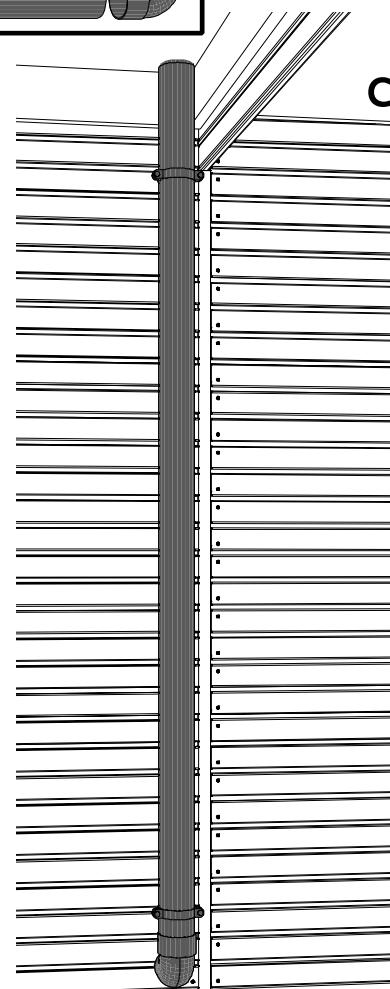


c2.

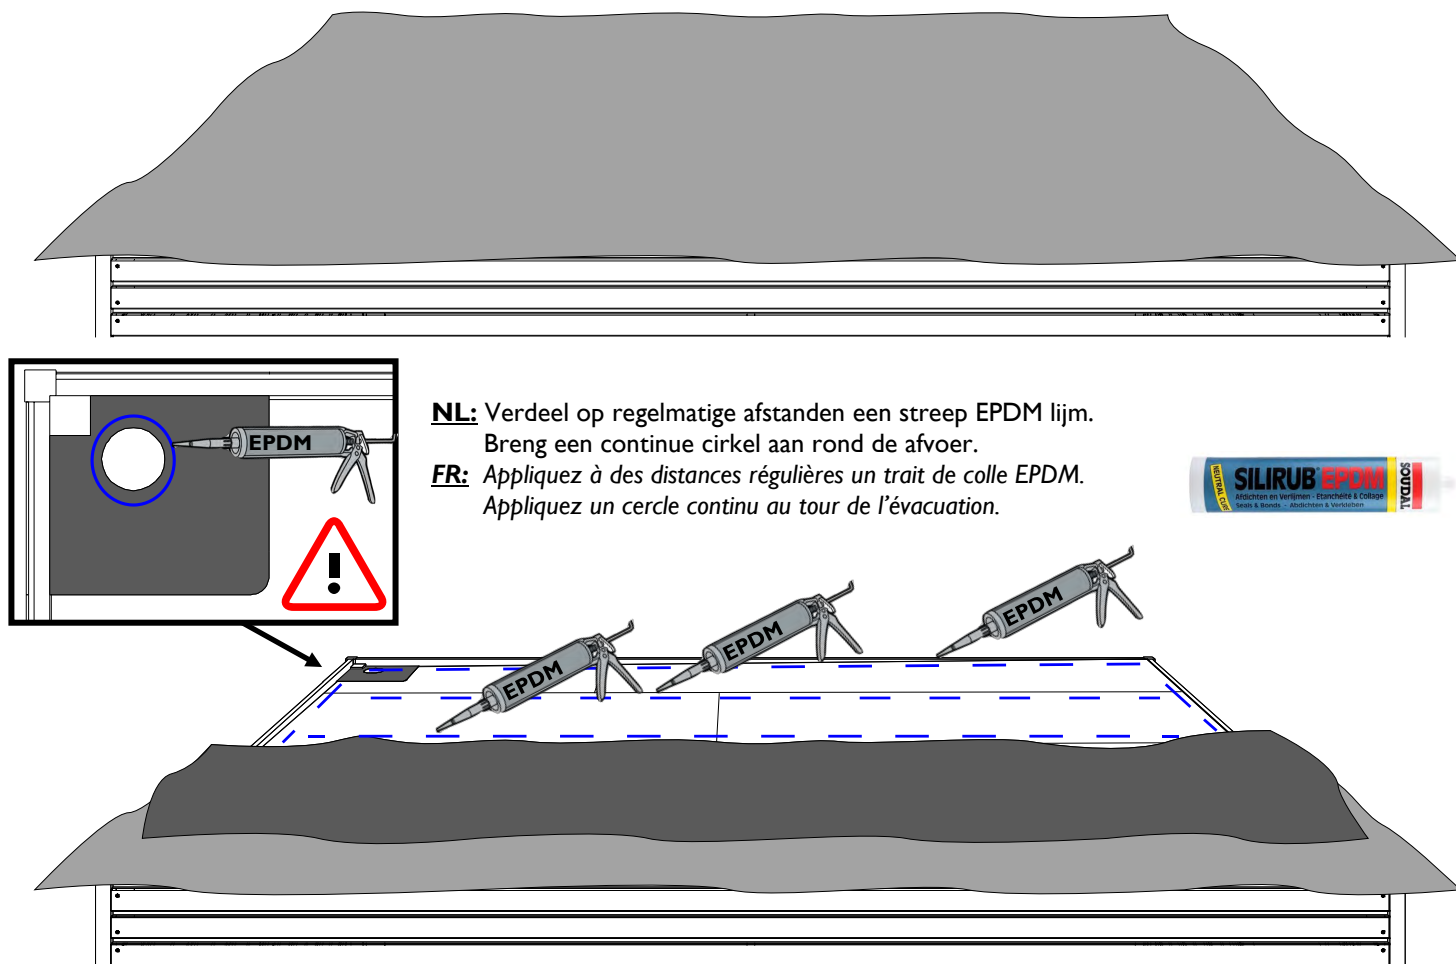

NL: De EPDM voor tuinhuis en extensie(s) bestaat uit verschillende vellen, lijm deze aan elkaar met een volle, continue streep lijm.

FR: L'EPDM pour l'abri et l' (les) extension(s) se compose de plusieurs feuilles, collez-les ensemble avec une bande de colle pleine et continue.

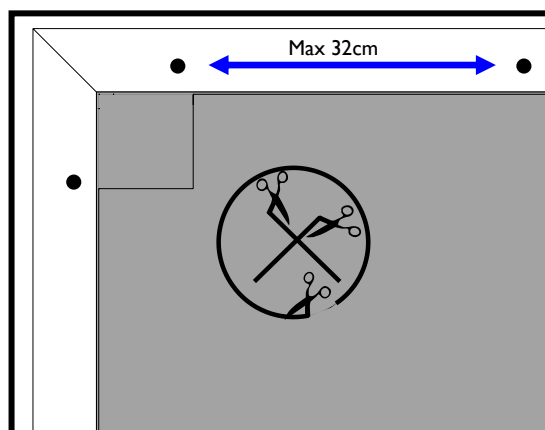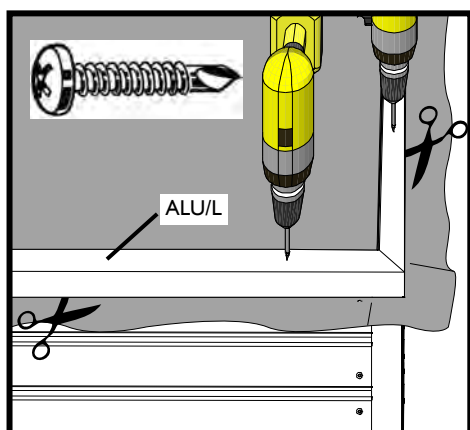
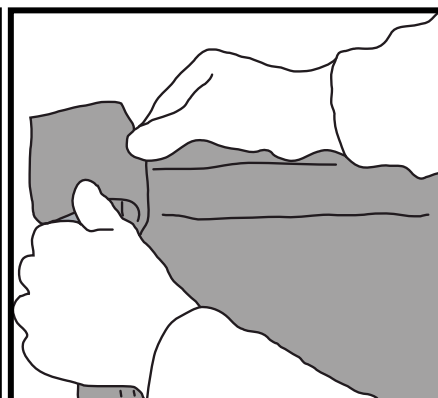
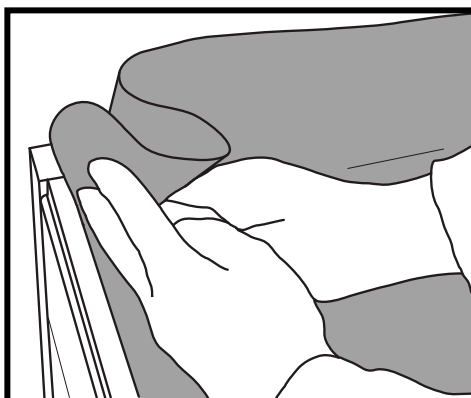


43.

NL: Bevestiging van de rollen - **FR:** Fixation des rouleaux.

NL: Opgelet, let op de positie van het slot (L of R).
FR: Attention, pensez à la position de la serrure (G ou D).


NL: Groef
FR: Rainure

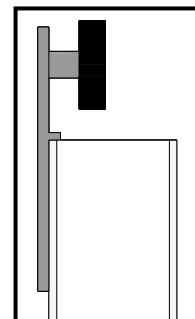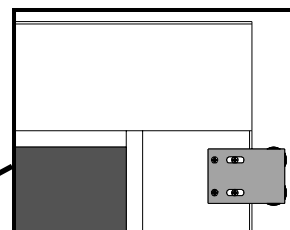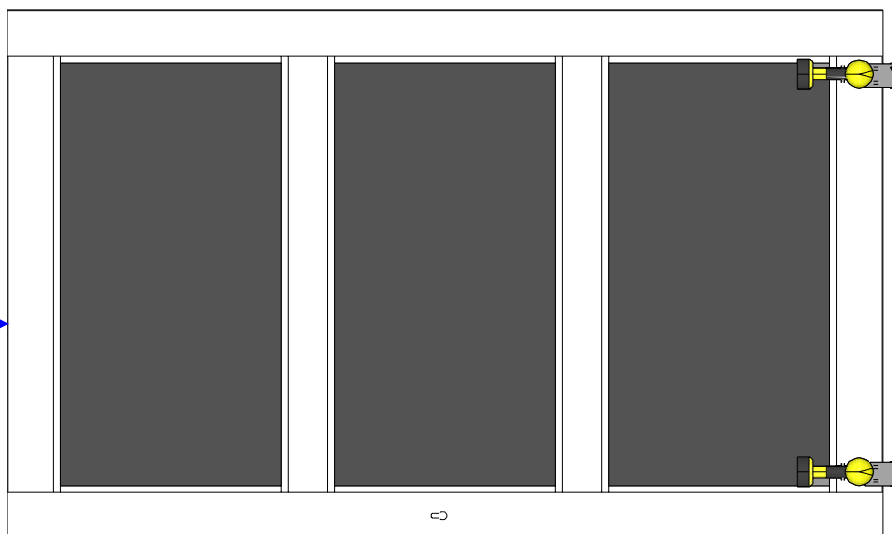

NL: Binnen - buiten
FR: Intérieur - extérieur

44.


NL: Ophangen van de deur - **FR:** Suspension de la porte.

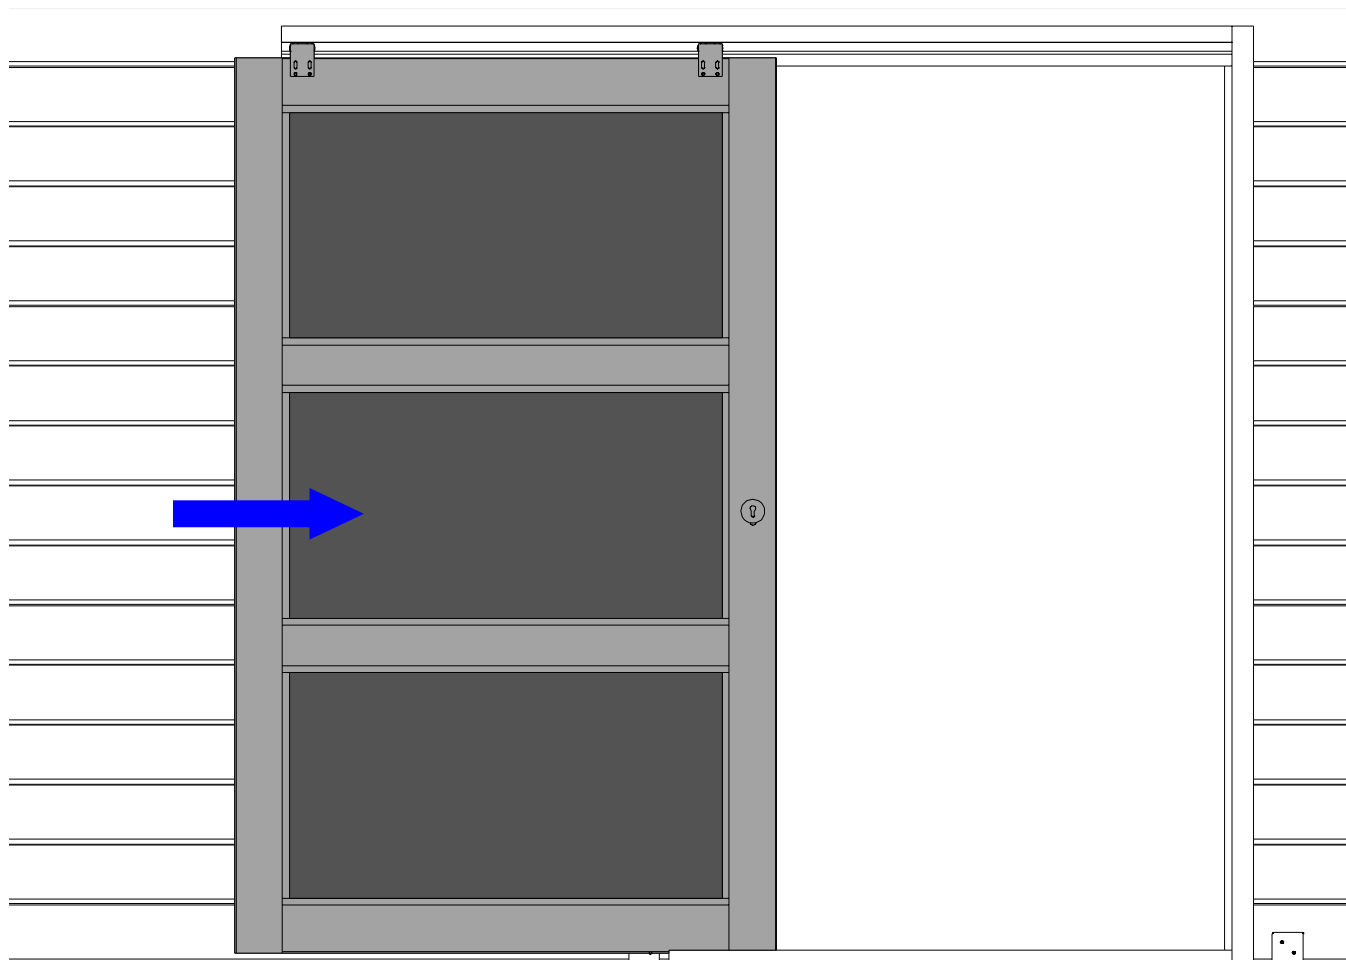

NL: Hang de deur in de rail, monteer slot, cilinder en het handvatje aan de buitenkant.
FR: Suspendez la porte dans le rail, montez la serrure et poignée à l'extérieur.

45.

NL: Bevestiging afdeklat - **FR:** Fixation latte de finition.

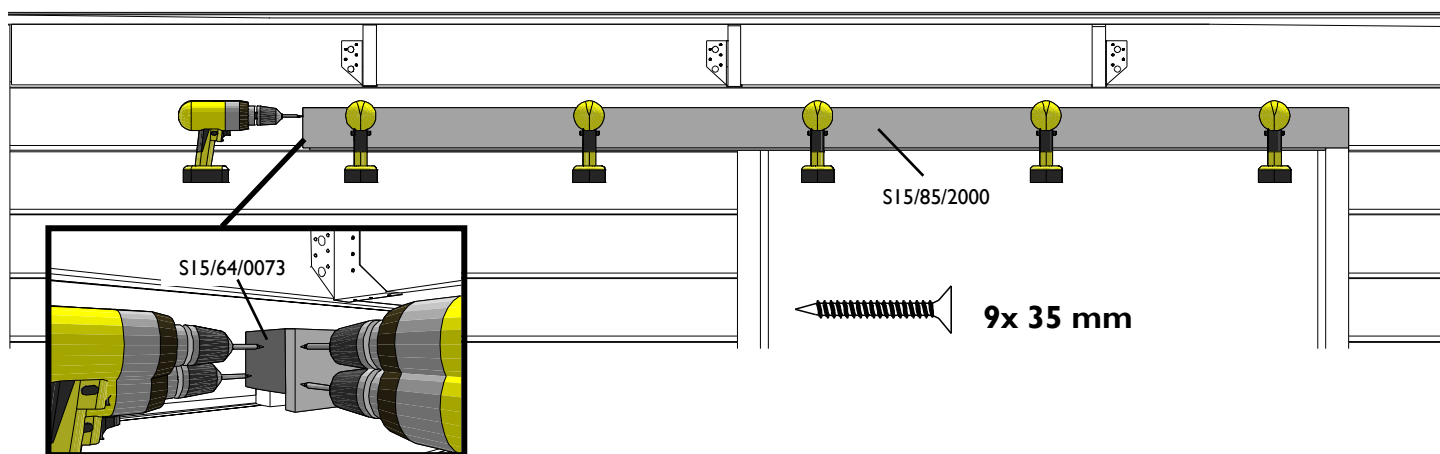

46.

NL: Sierlat buitenkant boven de deur - **FR:** Latte de finition au-dessus de la porte côté extérieur.

