



NOTICE DE MONTAGE RIDEAU MANUEL ACTUAL

Existe en 3m, 4m

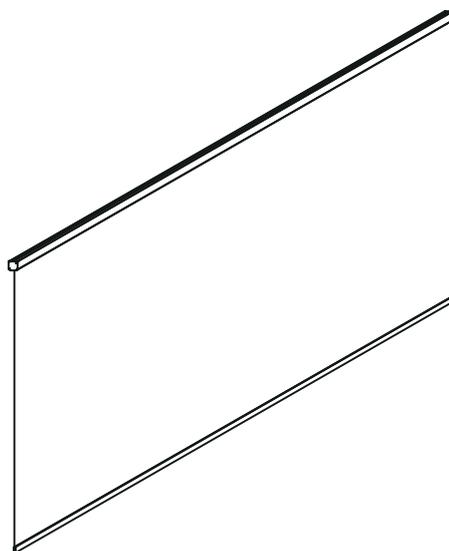


Pièce	N°	Représentation	Qté
Coffre Rideau	L1		1
Rail 1/2 guidage	L2		2
Rail 2/2 Verrou	L3		2
Glissière Rideau	L4		2
Patte fixation	L5		3
Vis			M5*14 6
Vis			M5*8 3
Vis auto foreuse			M5.5*25 6
Vis			M3*10 6


- 1 Installer les pattes de fixation sur la poutre devant recevoir le rideau.

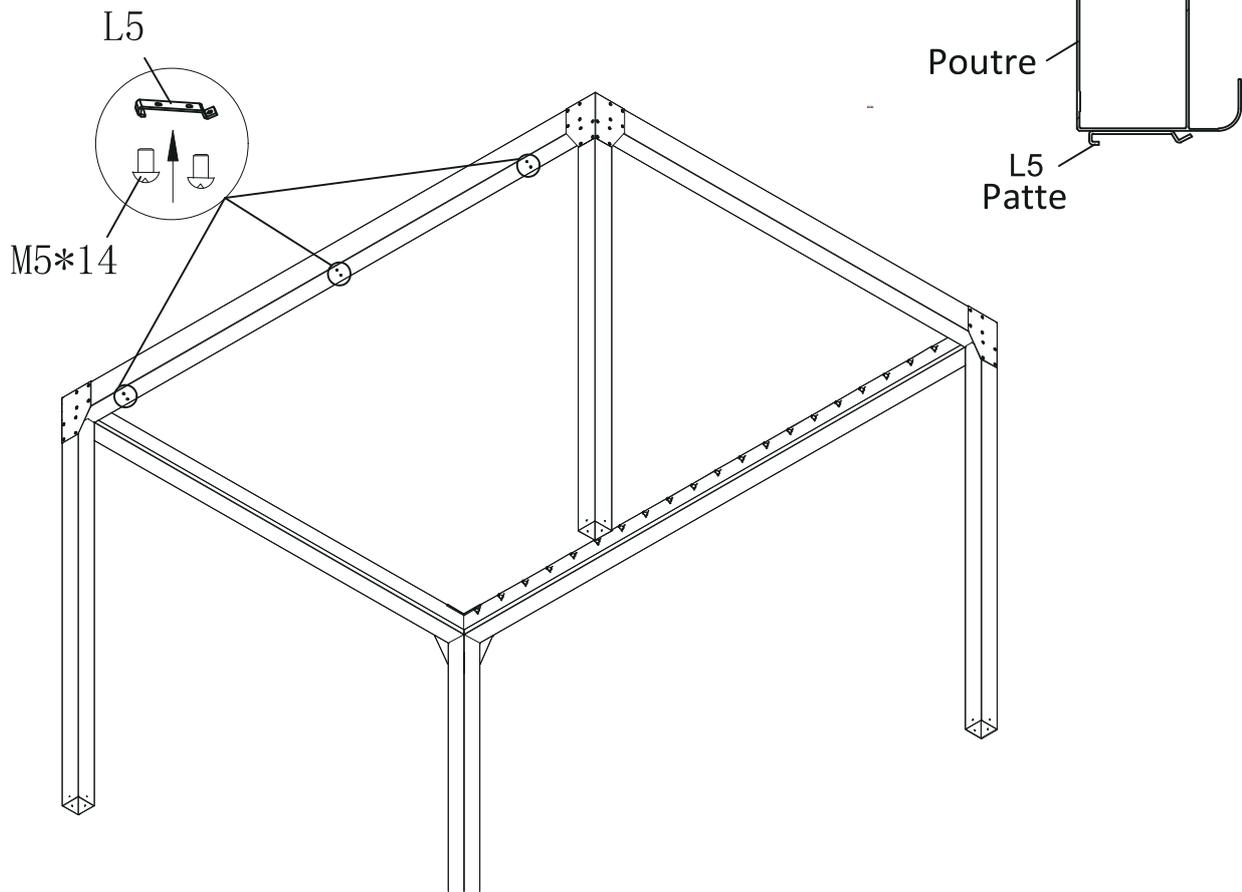


- 2 Au sol, enlever les vis du coffre aluminium et ouvrir le capot.

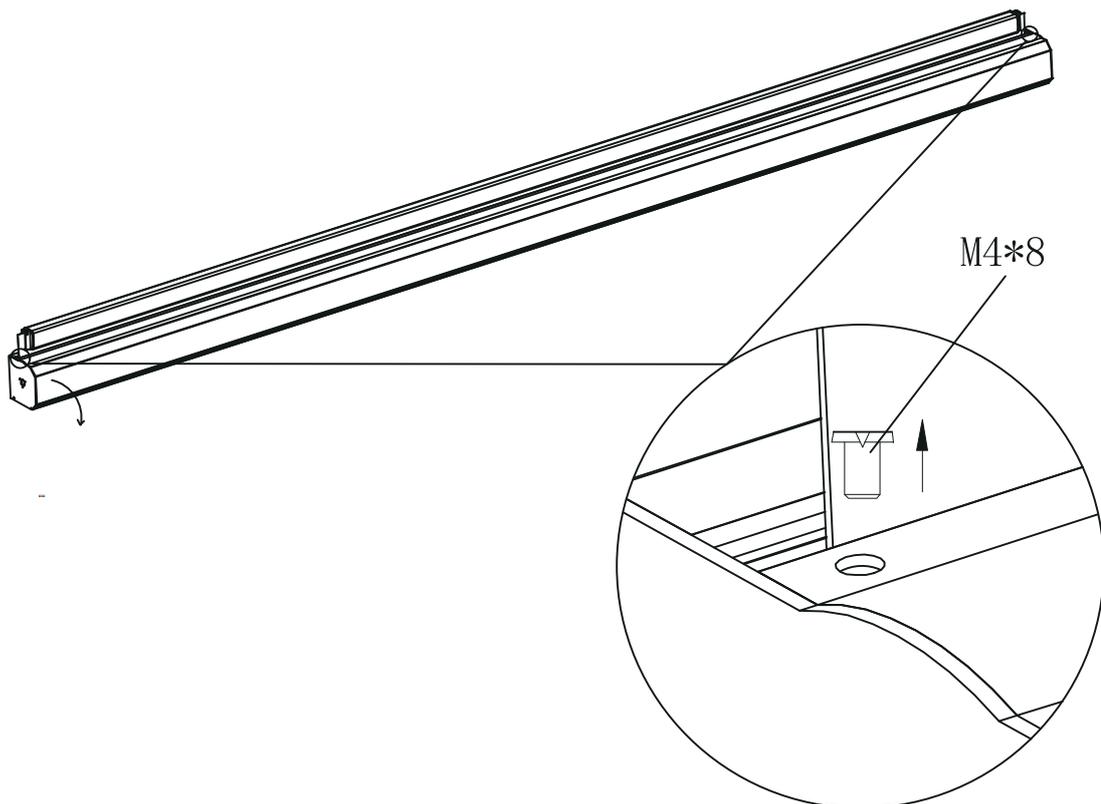


- 3 fixez le corps principal du rideau L1 à la patte de fixation L5 comme indiqué sur le schéma :

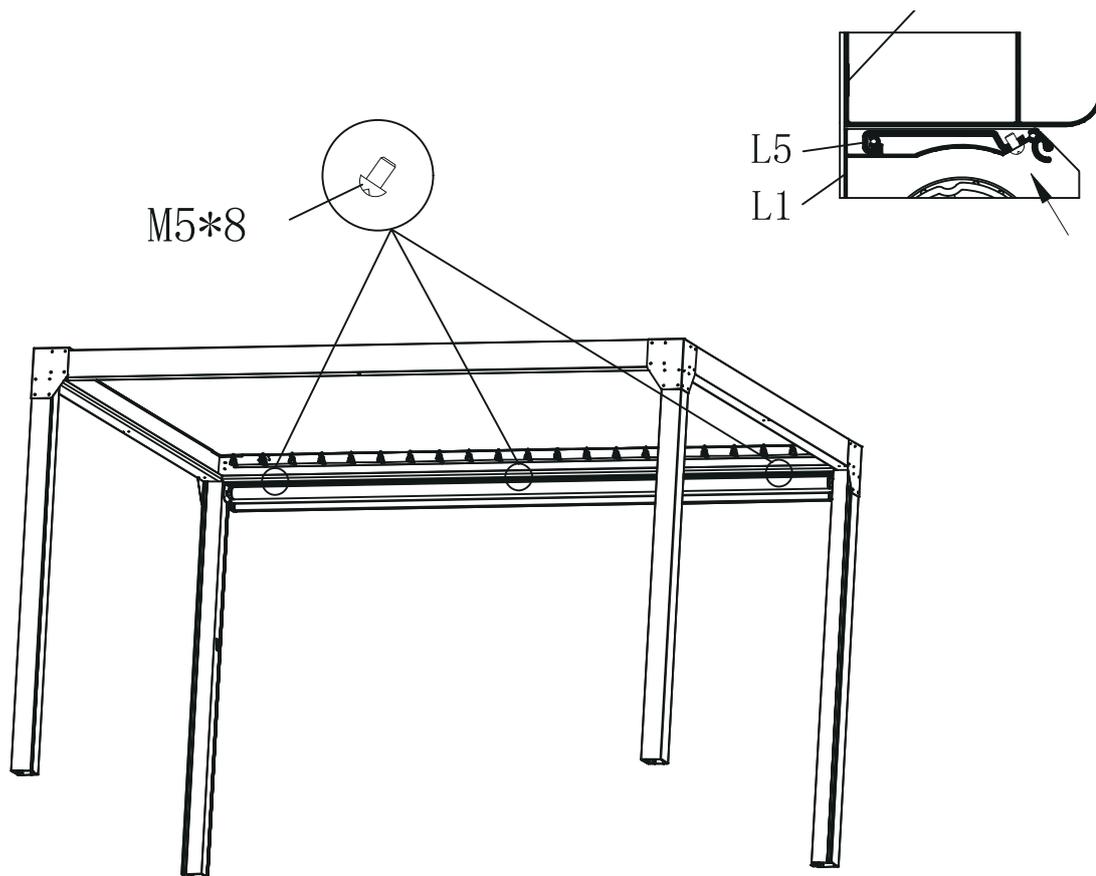

- 4 Remettre le capot en place avec les vis M4*8 démontées à l'étape 2

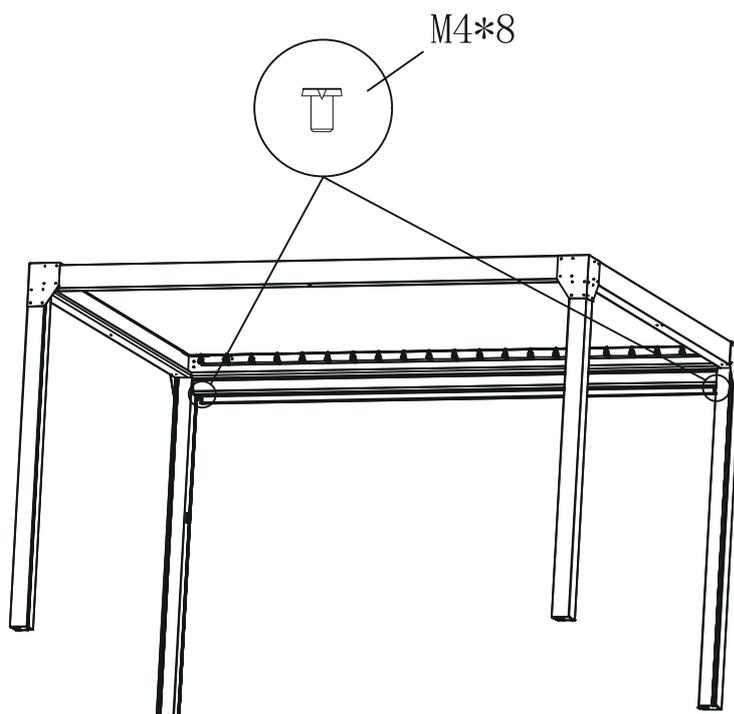



- 5 Installez les rails de guidage dans leur emplacement sur chacun des poteaux, et visser.

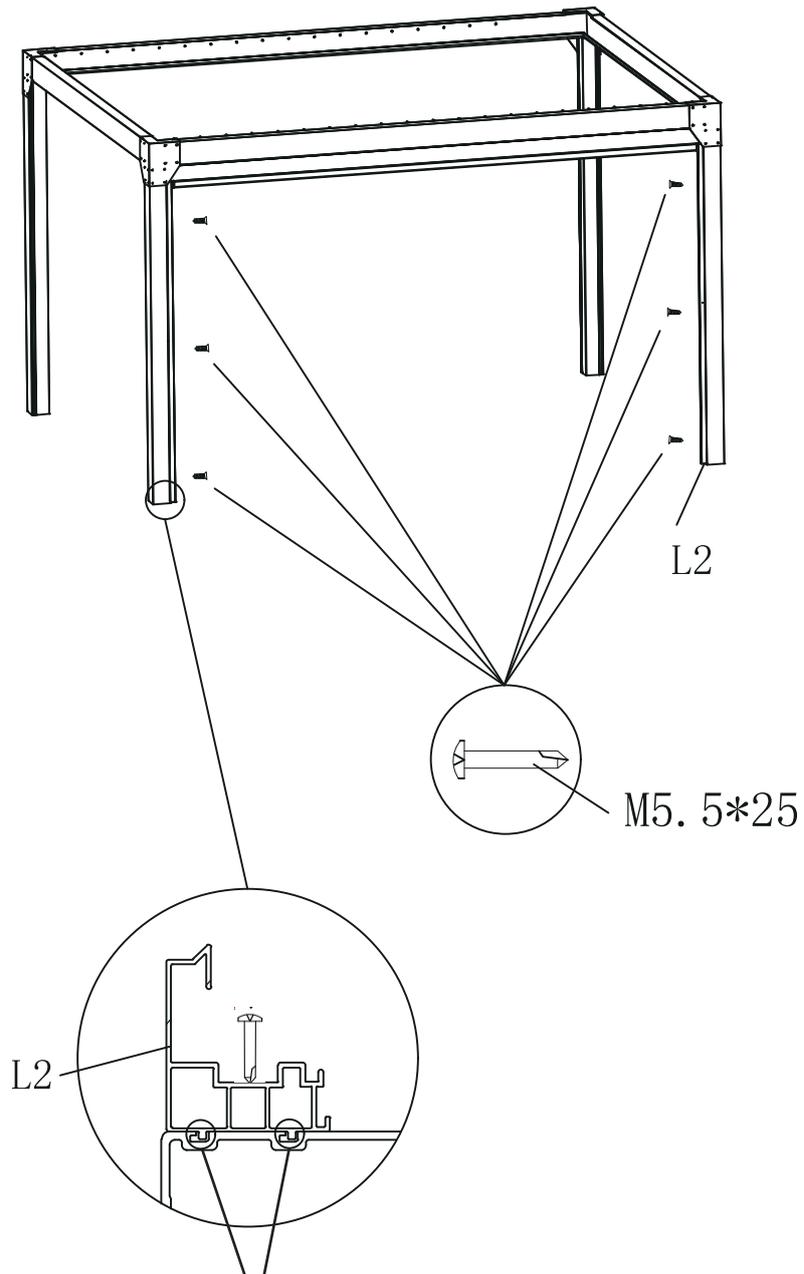

Le point saillant de L2 est inséré dans la rainure du poteau


6

Installer la glissière rideau dans son logement, en insérant le rebord du rideau.
Vérifier la bonne mise en place des pièces avant de passer à l'étape 7

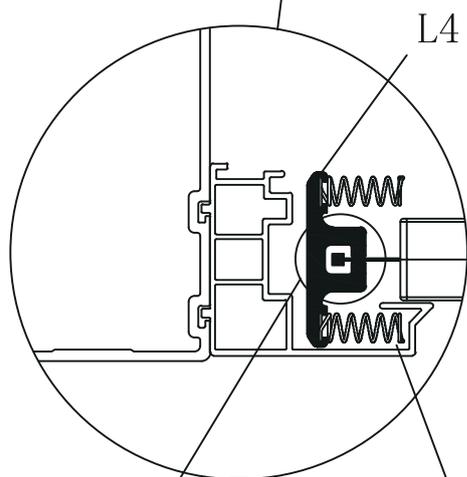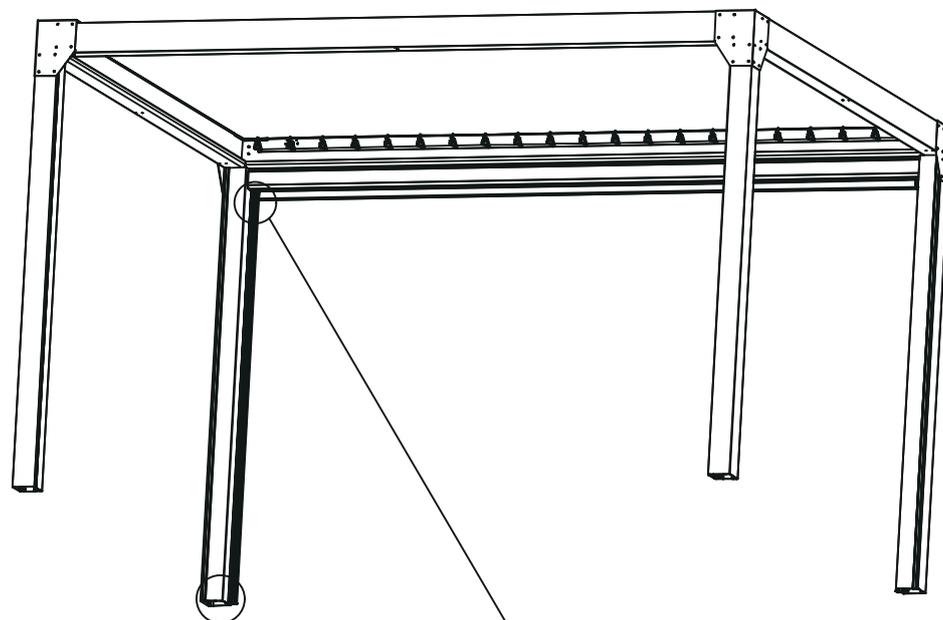


La fermeture éclair du rideau doit être au centre de la glissière

Assurez vous de la bonne position du ressort

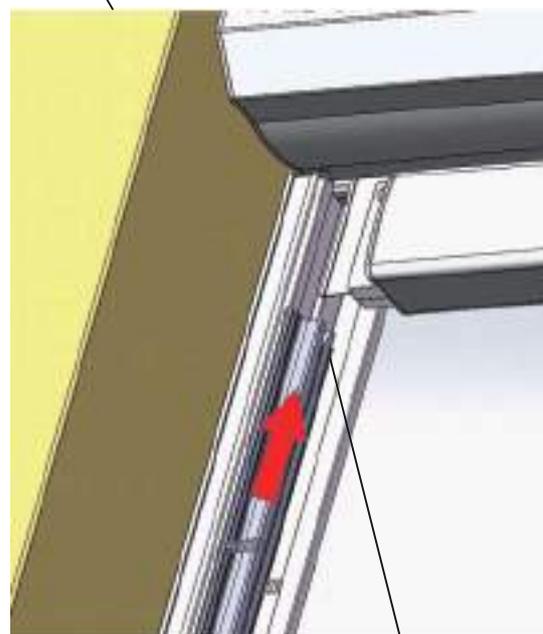


La forme en "V" va vers le haut

- 7 Finaliser le montage en installant la partie 2 du Rail pour verrouiller

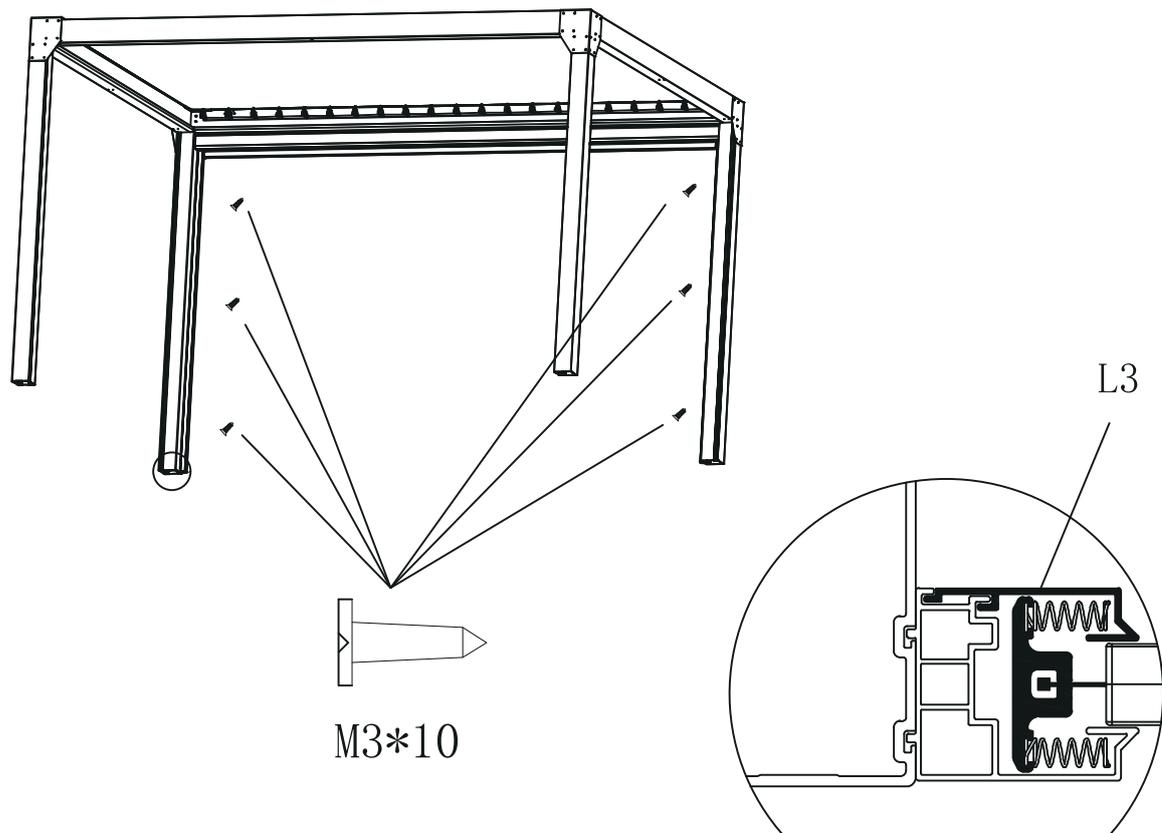

- 8 Le rideau manuel est prêt à l'emploi.

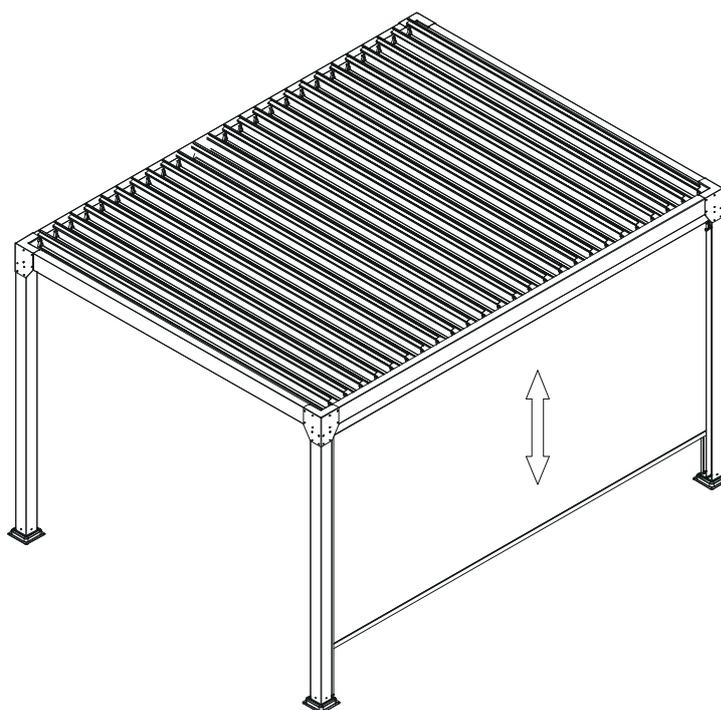

Le montage des rideaux 3m, 4m ou 5m est identique.