



Fixer les pattes de raccordement **QO-1** dans le bon sens aux extrémités de la poutre centrale **EO**, avec les vis **WO**.

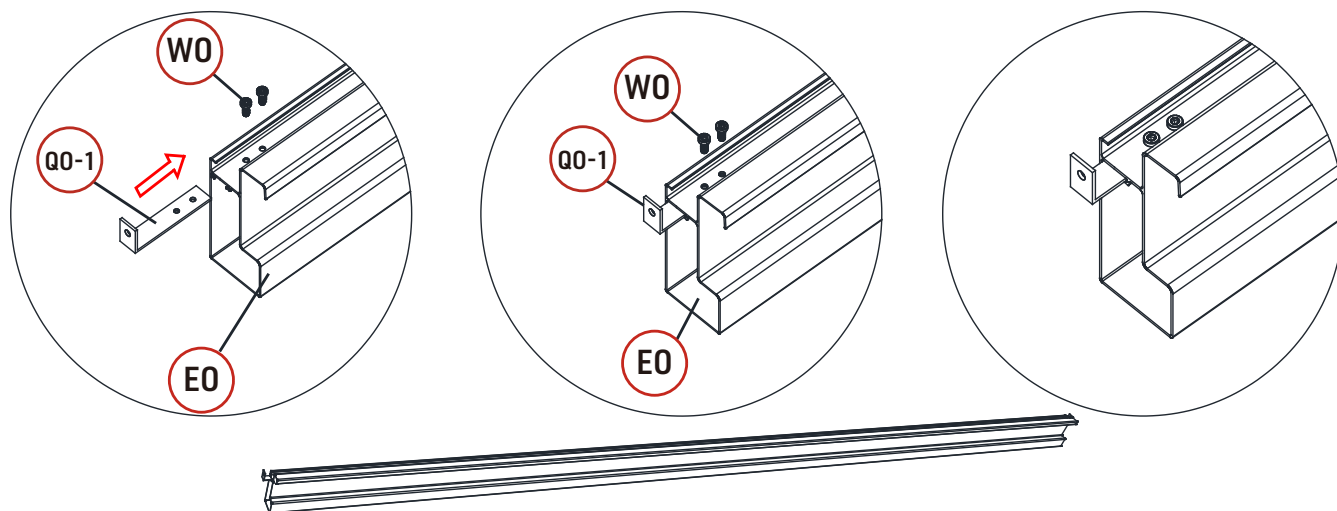




Positionner et caler la poutre **EO** au centre du cadre sur les poteaux **AO-1**, puis à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**, fixer le raccord **QO-1** sur les poutres **BO-1** et **BO-2/BO-3** avec les vis auto-perforantes **WO-1**, comme indiqué sur le schéma.

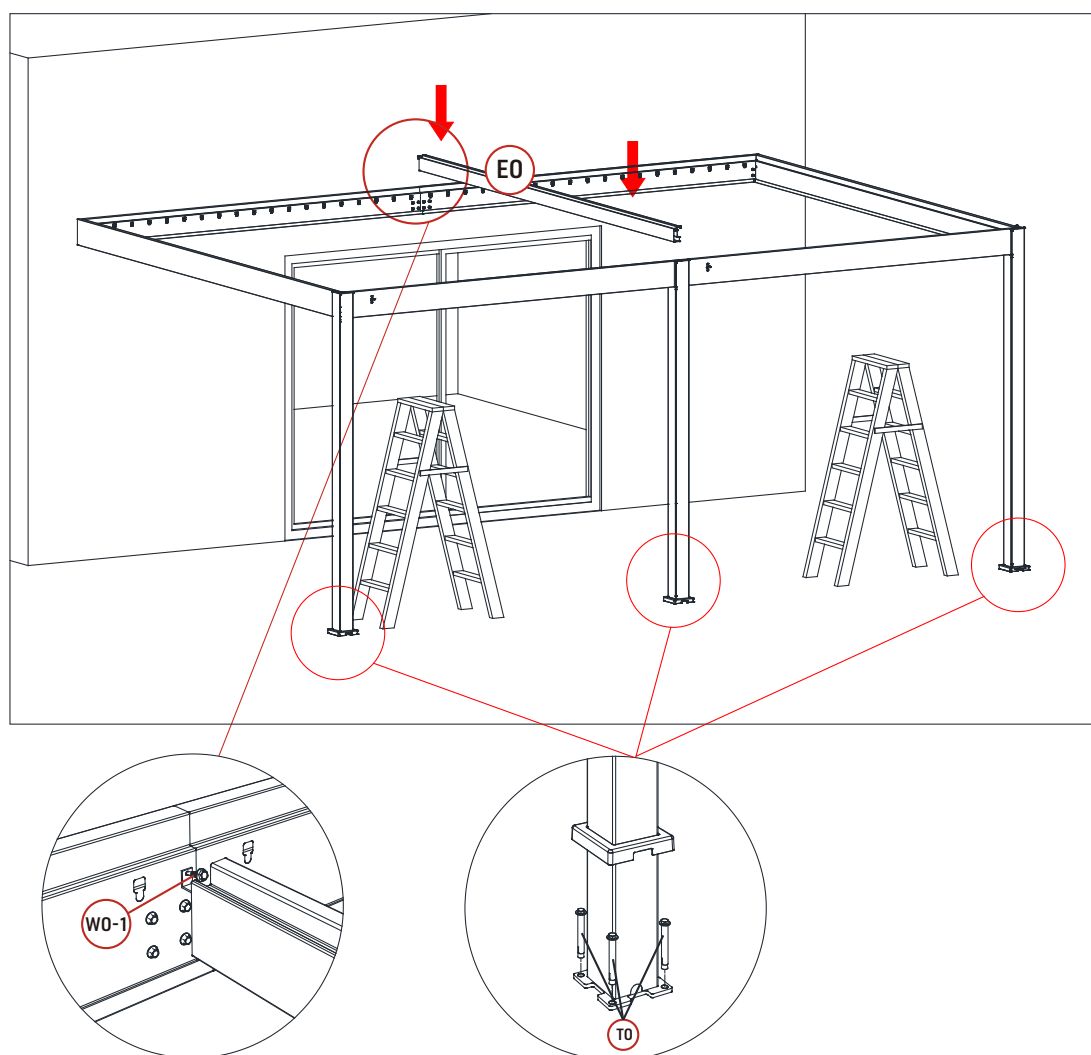



Fixer la pergola sur un sol dur et plat en béton, avec les chevilles à expansion **TO** à l'aide d'un perforateur et d'un foret 12mm (non fourni).

Constituer et fixer l'ergot correspondant à l'ensemble des pièces **XO**, **MO** et **UO** dans les caches lames **LO** et **LO-1**. S'assurer que l'ergot est bien installé dans le bon sens pour la pièce **LO** et pour la pièce **LO-1**, comme indiqué sur le schéma.

Utiliser une visseuse et l'embout **ZO-2** pour faciliter l'insertion du boulon **XO** dans l'écrou **UO**. Pour ne pas être blessé et pour que l'opération ne soit pas trop difficile, nous recommandons de maintenir l'écrou avec la clé **ZO-5** durant cette manipulation.

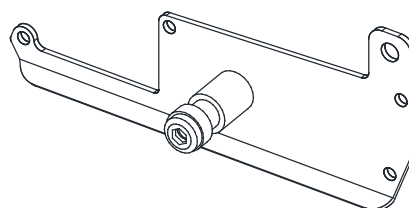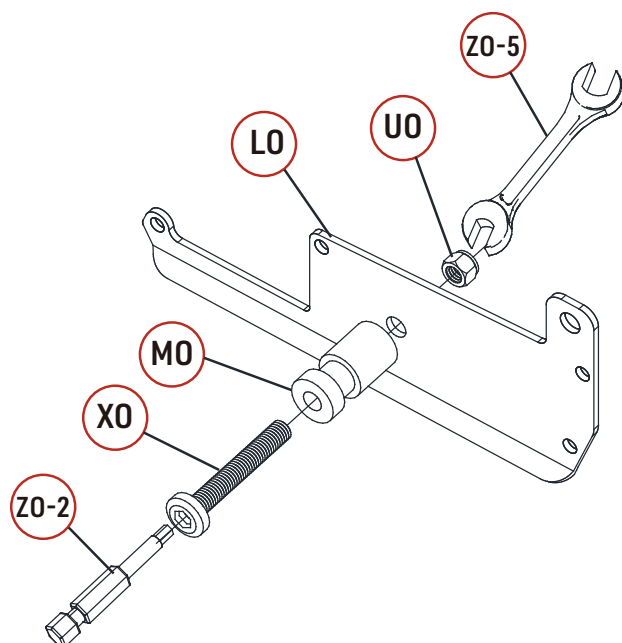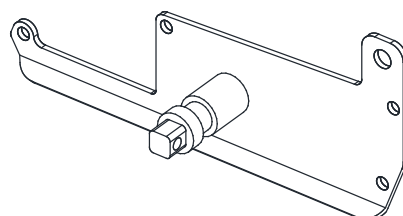


X36

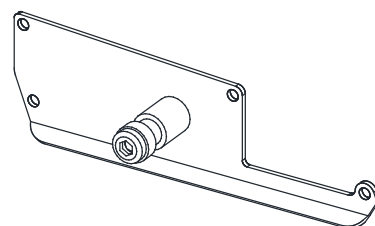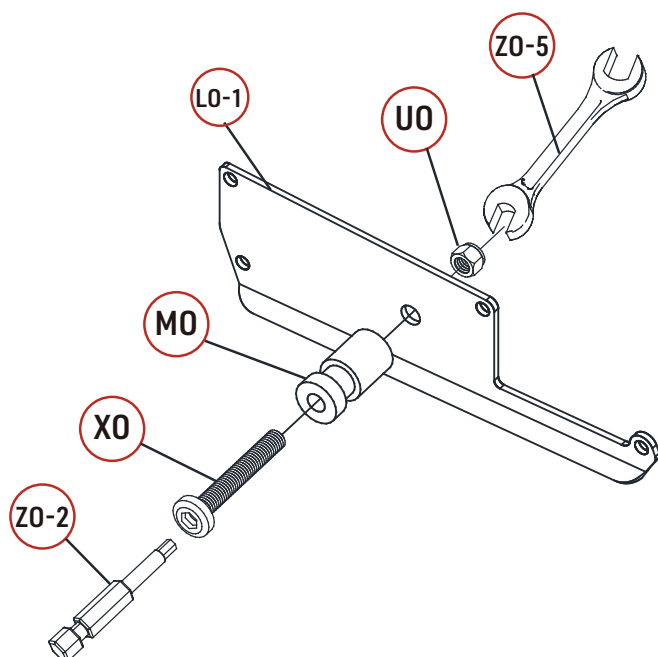

X38


Positionner la lame principale **GO** dans le bon sens comme indiqué sur le schéma, puis fixer le cache lame principal **KO** à droite de la lame et **LO-1** à gauche, avec les vis **WO** à l'aide d'une visseuse et de l'embout T20 **ZO-6**.

X2

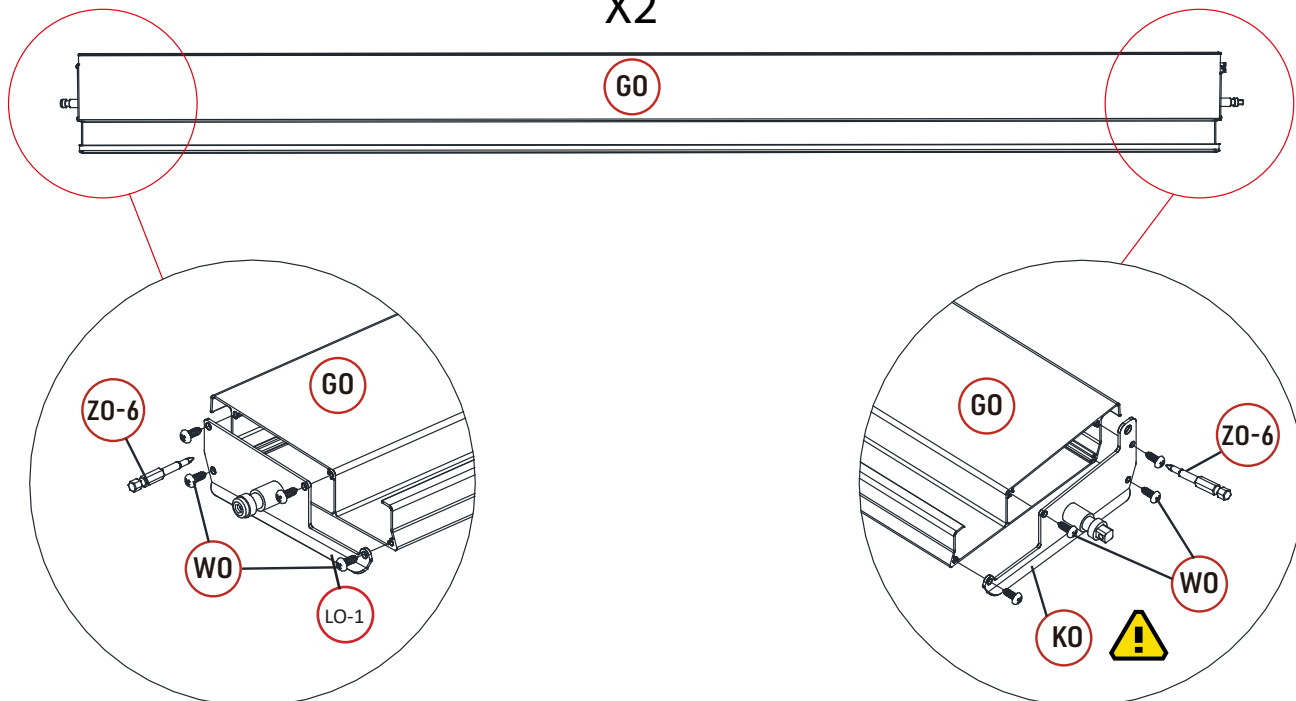

Répéter la même opération avec les autres lames **GO**, en fixant les caches-lame **LO-1** à gauche et **LO** à droite.




X36

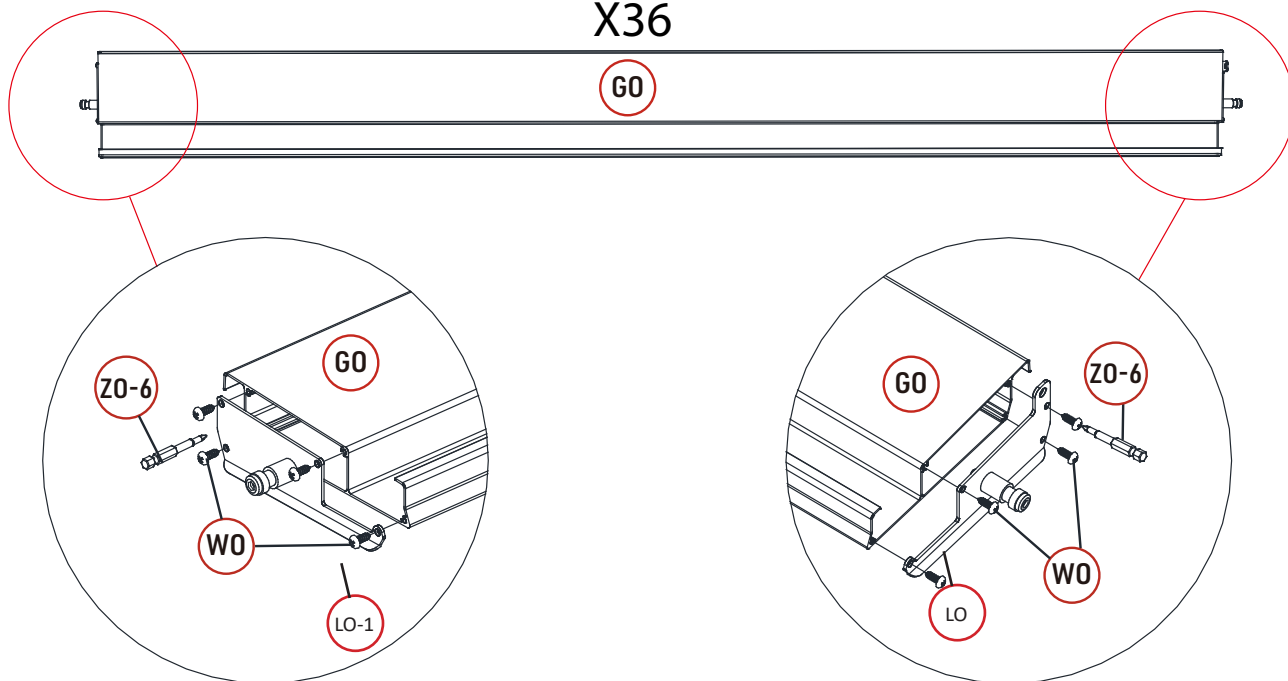

Insérer le cylindre **PO** dans la gearbox et au travers de la poutre, puis pousser jusqu'à emboîtement avec l'ergot de la lame principale.

S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme manuel, en faisant une rotation de la lame vers la droite, puis vers la gauche à l'aide de la manivelle **HO**.






Mettre la lame en position verticale, afin d'installer les autres lames les unes après les autres.

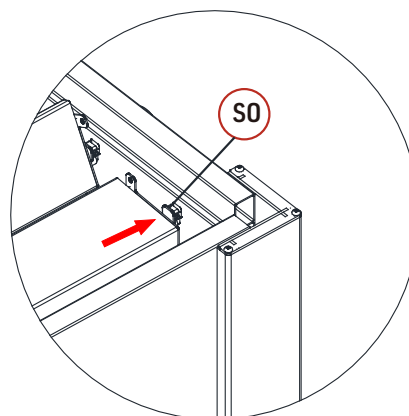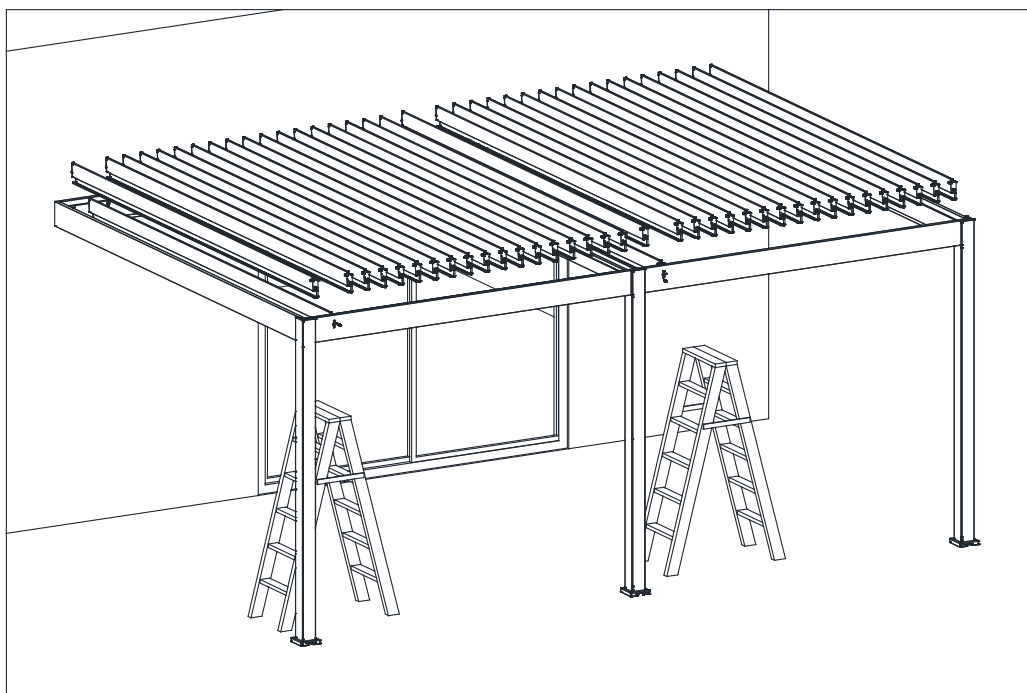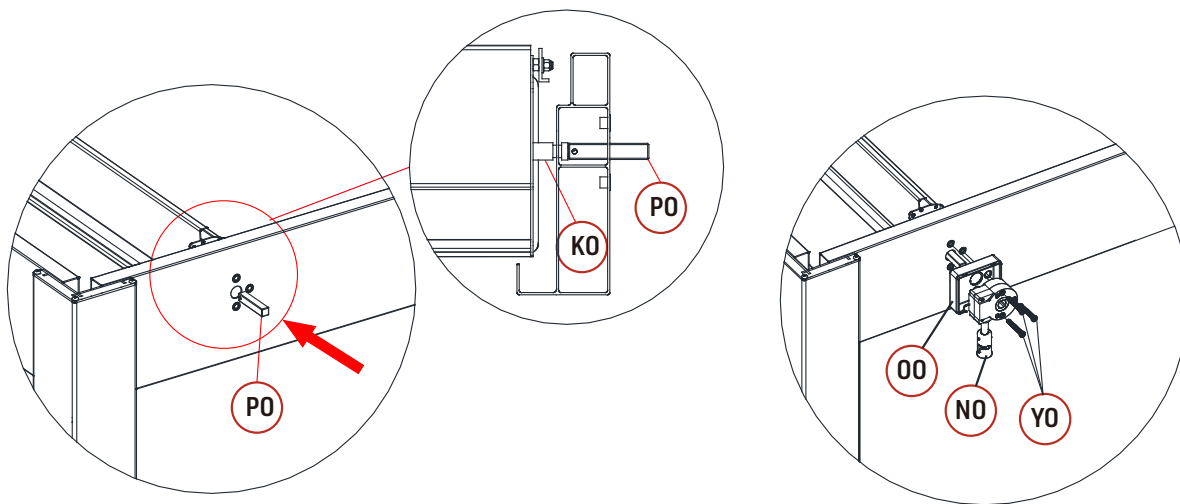

Puis, insérer les cales demi-lune **SO**. L'ouverture en demi-lune doit se situer sur la partie inférieure de la cale.

Répéter l'opération pour la seconde moitié de la pergola.

Fixer la visserie **XO-2**, **VO** et **UO-1** dans chaque cache-lame, comme indiqué sur le schéma. Puis, fixer la barre de connexion **FO** sur toutes les lames avec les rondelles **VO** et les écrous **UO**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout T20 **ZO-6** et de la clé **ZO-5** pour maintenir l'écrou.

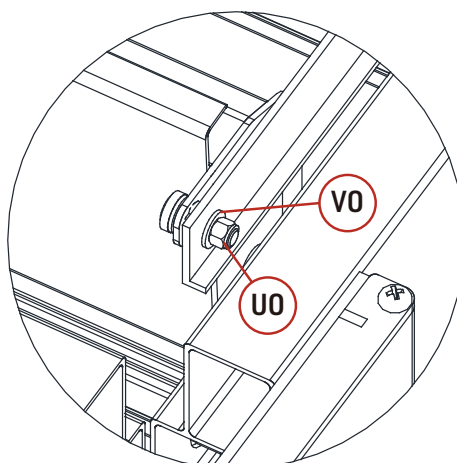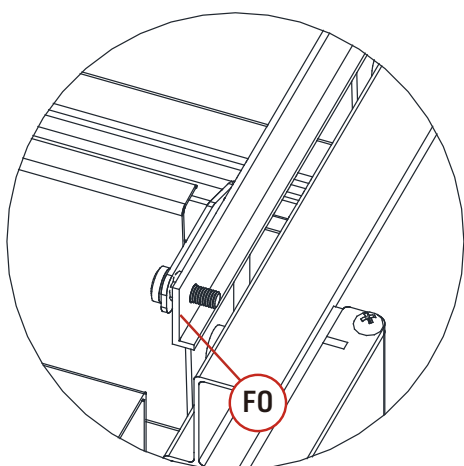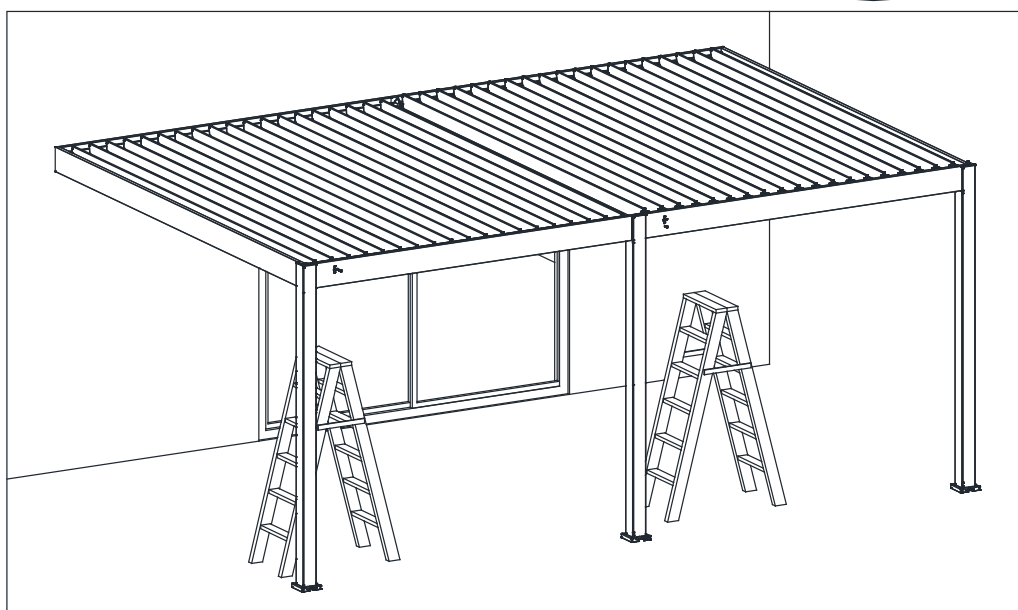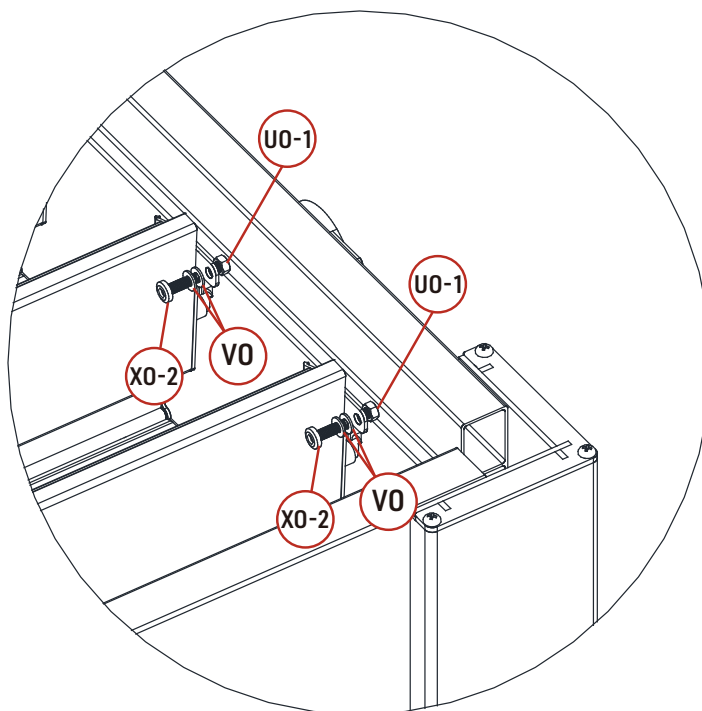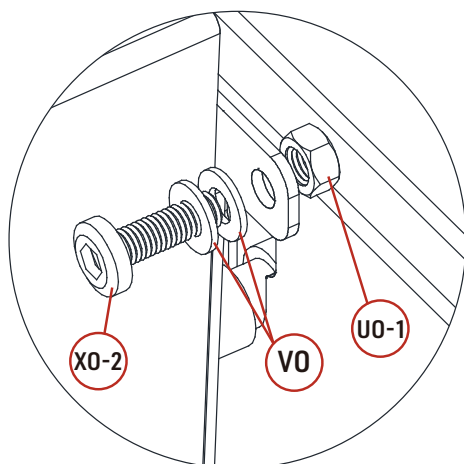

Insérer les boutons de finition **RO** pour masquer les trous situés dans les coins du cadre,
comme indiqué sur le schéma.

Puis, emboîter la seconde partie du boîtier **OO** pour le refermer et terminer l'installation.

