


NOTICE DE MONTAGE PERGOLA BIOCLIMATIQUE MOTORISEE 8x4m

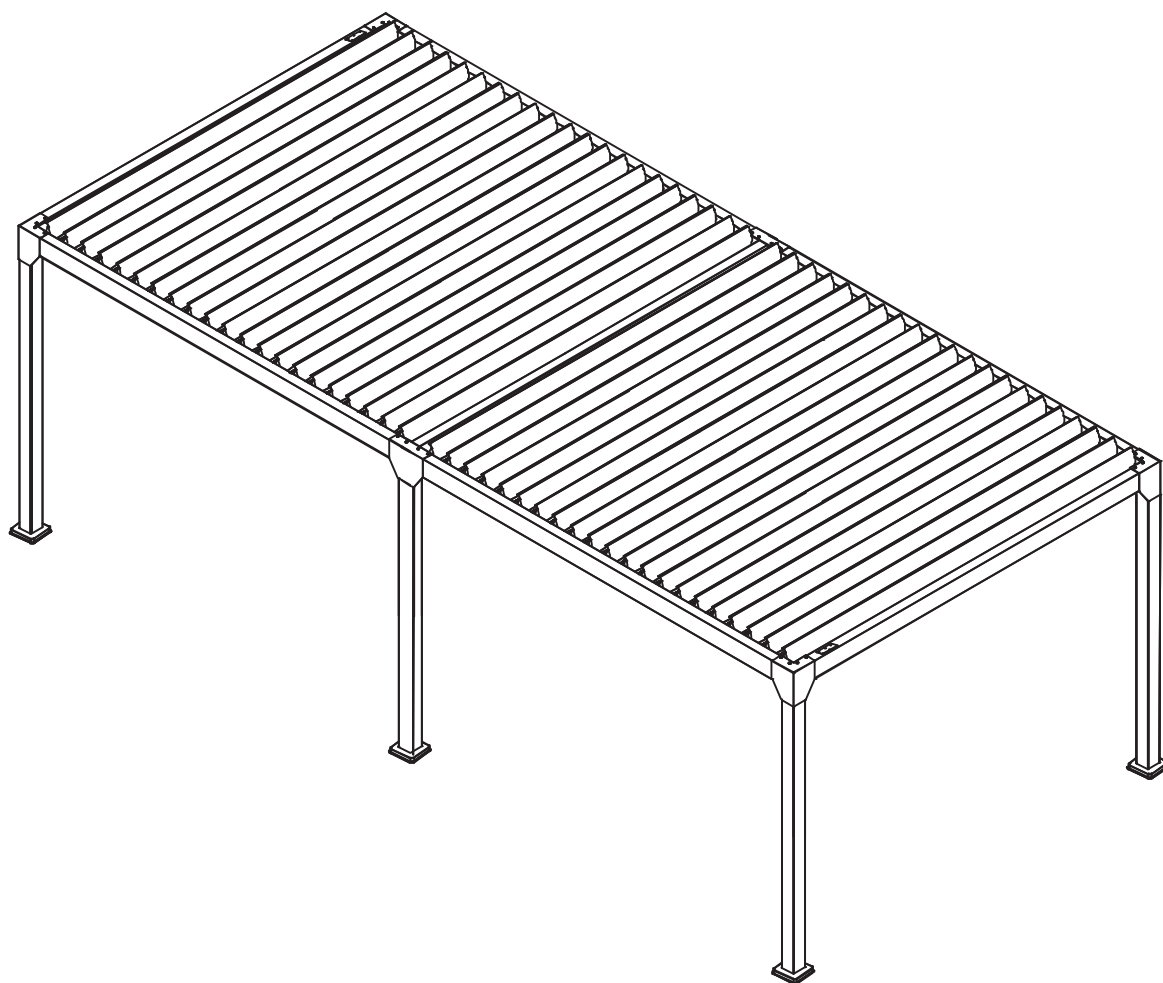

Notice à conserver et à consulter attentivement avant montage. Porter les protections appropriées















vs 11-2024

Photos non contractuelles – Ne pas jeter sur la voie publique










Composants structure

(à vérifier avant montage)

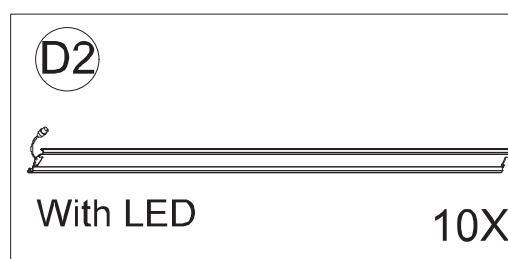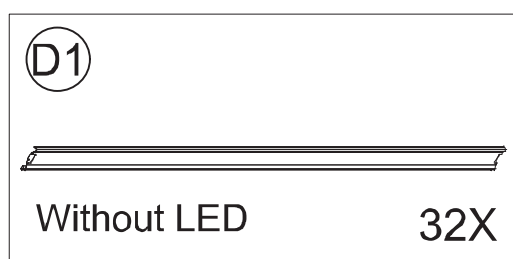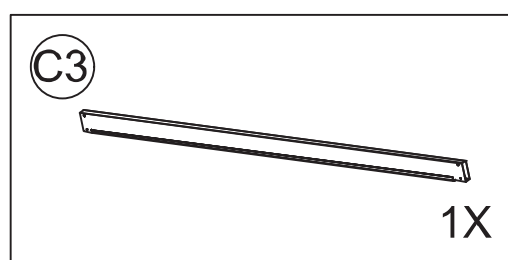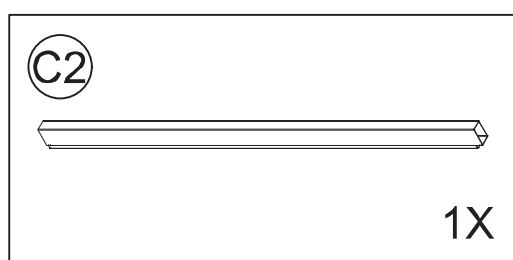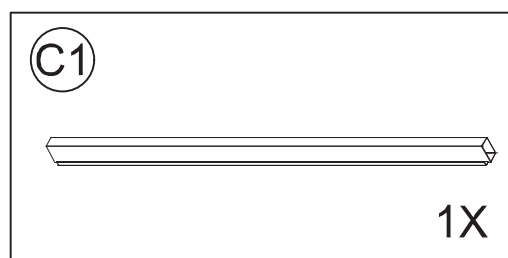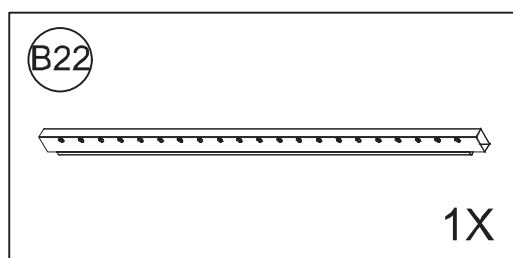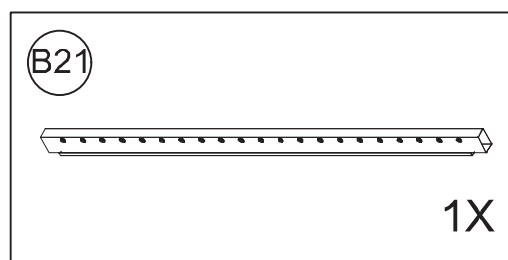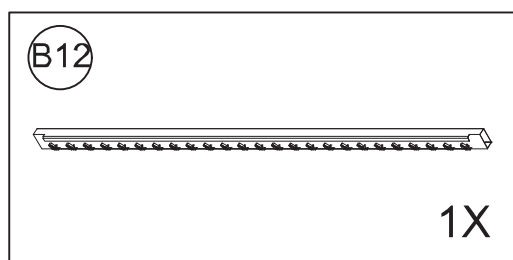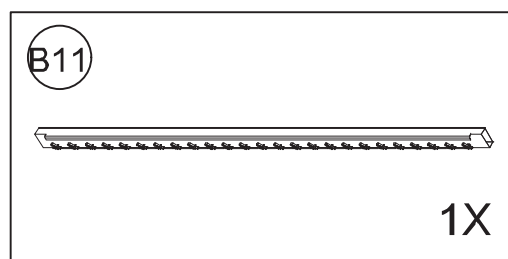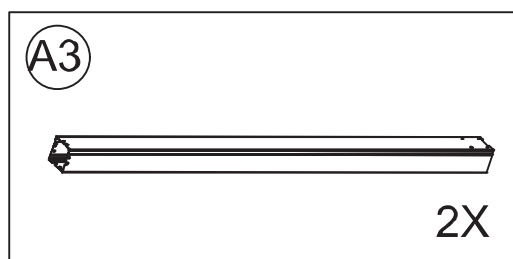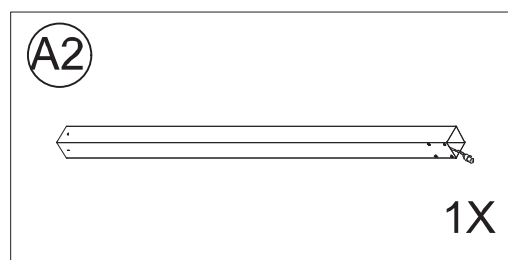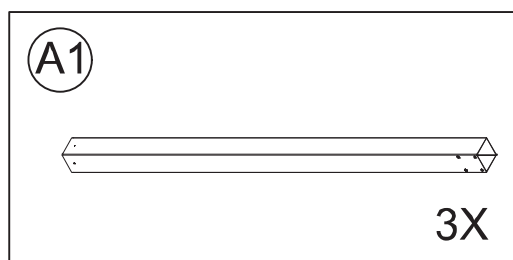





Composants Visserie /accessoires

(à vérifier avant montage)

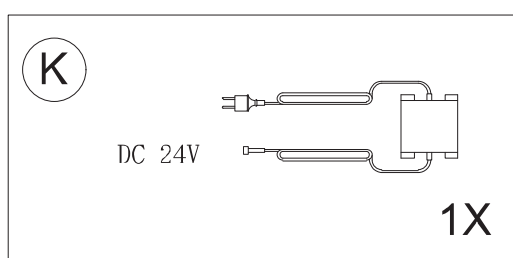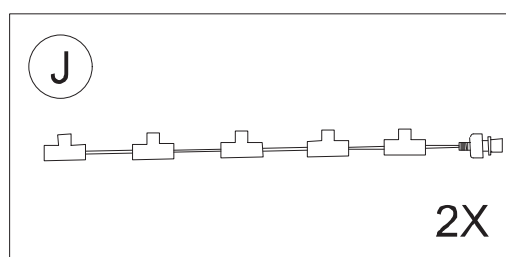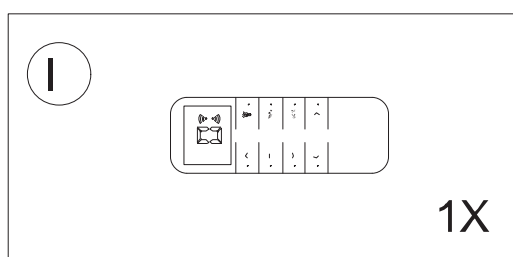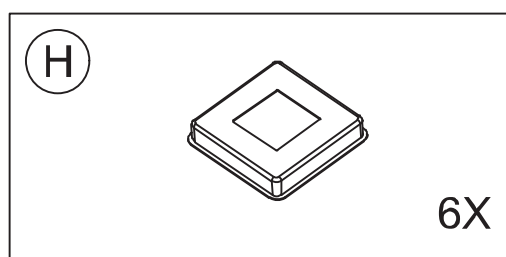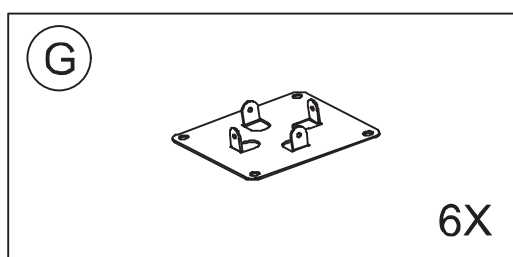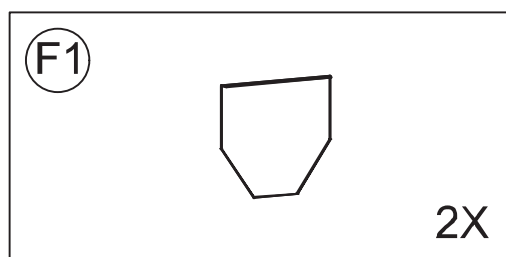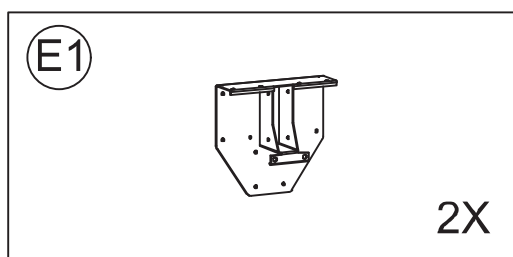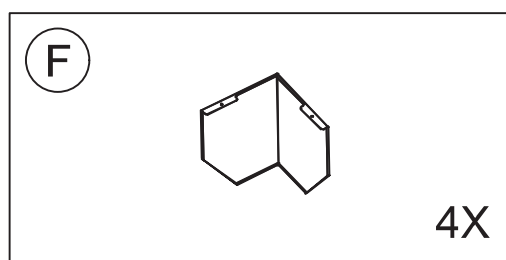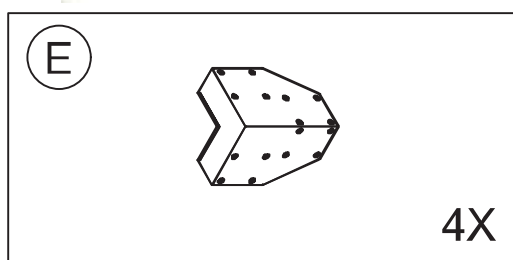

Composants Visserie /accessoires

(à vérifier avant montage)

1		M6*16 124+2X	2		M6*16 24+2X
3		M5*8 168+5X	4		Ø5 168+5X
5		M4*4 12+2X	6		S4 1X
7		M8*60 24X	8		1X

IMPORTANT

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer le montage.


Déballez soigneusement les cartons et assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments indiqués dans la liste des composants avant d'engager le montage. Conservez cette notice.

- Le port d'équipements de protection (gants, casque, lunettes, chaussures etc...) est fortement recommandé
- N'engagez pas le montage par temps de pluie ou par conditions de vent
- Tenez les enfants à l'écart du chantier de montage, et mettez tout sachet plastique hors de leur portée
- Choisissez un emplacement adapté pour le montage et la fixation de votre Pergola (sol plan, dur sur lequel se fixer, non soumis aux vents violents...)
- Assurez-vous que les points de fixation ne coïncident pas avec des passages de câbles ou autres tuyaux
- En cas de fortes intempéries (vents violents, neige etc...) il est recommandé de maintenir les lames en position « semi ouvertes » pour favoriser le passage de l'air et/ou éviter l'accumulation de neige.

Conseils d'entretien :

- Nettoyer régulièrement votre pergola, notamment en enlevant les feuilles, petites branches ou autre qui pourraient altérer le bon fonctionnement des lames.
- Un nettoyage à l'eau savonneuse est recommandé sur les parties aluminium.

Informations pour le montage

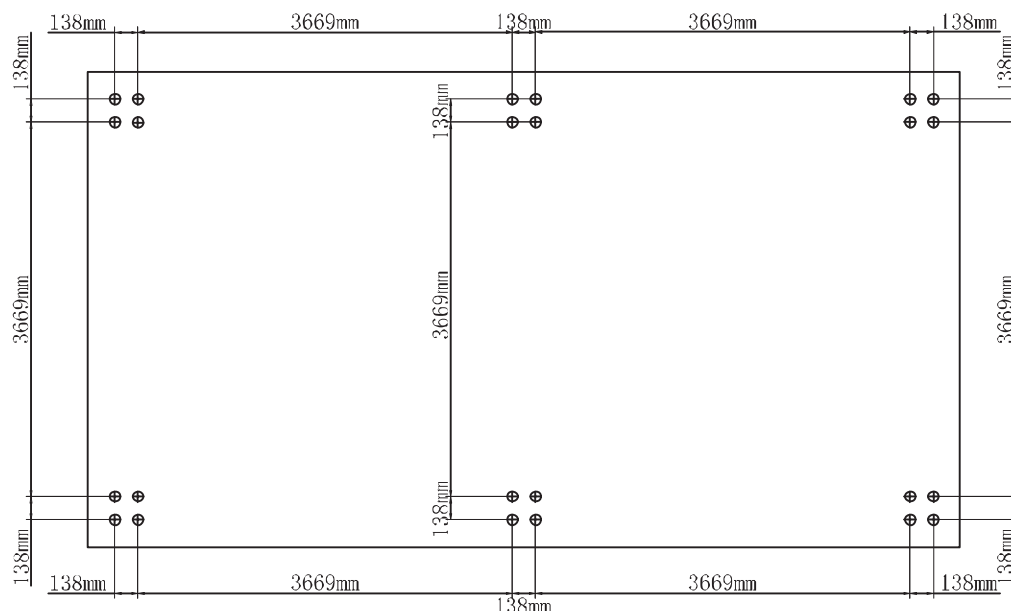

Outils nécessaires

- Escabeau pour chaque personne
- Clé Allen fournie
- 1 perceuse avec forêt Ø8
- Petit tournevis cruciforme

Déballage du produit

Soyez vigilant à l'ouverture des cartons, **sans utilisation de cutter**.

Protégez les espaces au sol pour éviter d'endommager les pièces aluminium au montage

Les cartons sont identifiés avec les éléments à l'intérieur :

- Carton des poteaux
- Carton des poutres
- Cartons des lames orientables


1. Vérifier que vous disposez bien de l'ensemble des éléments pour le montage de votre pergola, et que ces éléments sont conformes.


Préparation de l'assemblage:



Veillez à dégager une surface minimum de 5 x 5 mètres au niveau du sol pour assembler aisément votre pergola. Posez une protection au sol afin de ne pas endommager les éléments lors de l'assemblage.



1. Si vous avez un ou des rideaux ou accessoires de fermeture à assembler, vous pourrez le faire en continuité du montage, ou plus tard.
2. Le poteau A2 sert de support pour l'alimentation électrique avec connexion au transformateur (longueur de câble alimentation : 2m+ 8m env).

Les 10 lames LED sont en position
3, 7, 11, 15, 19, 24, 28, 32, 36 et 40

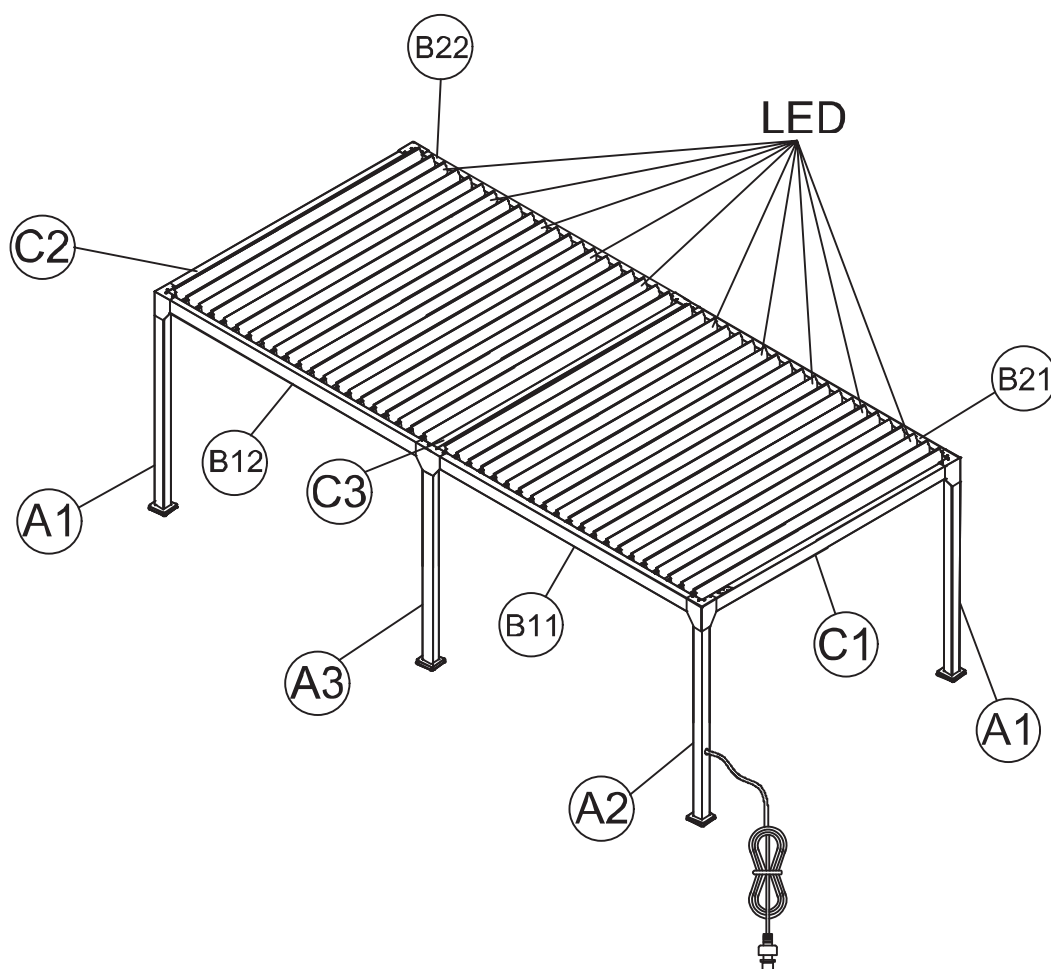

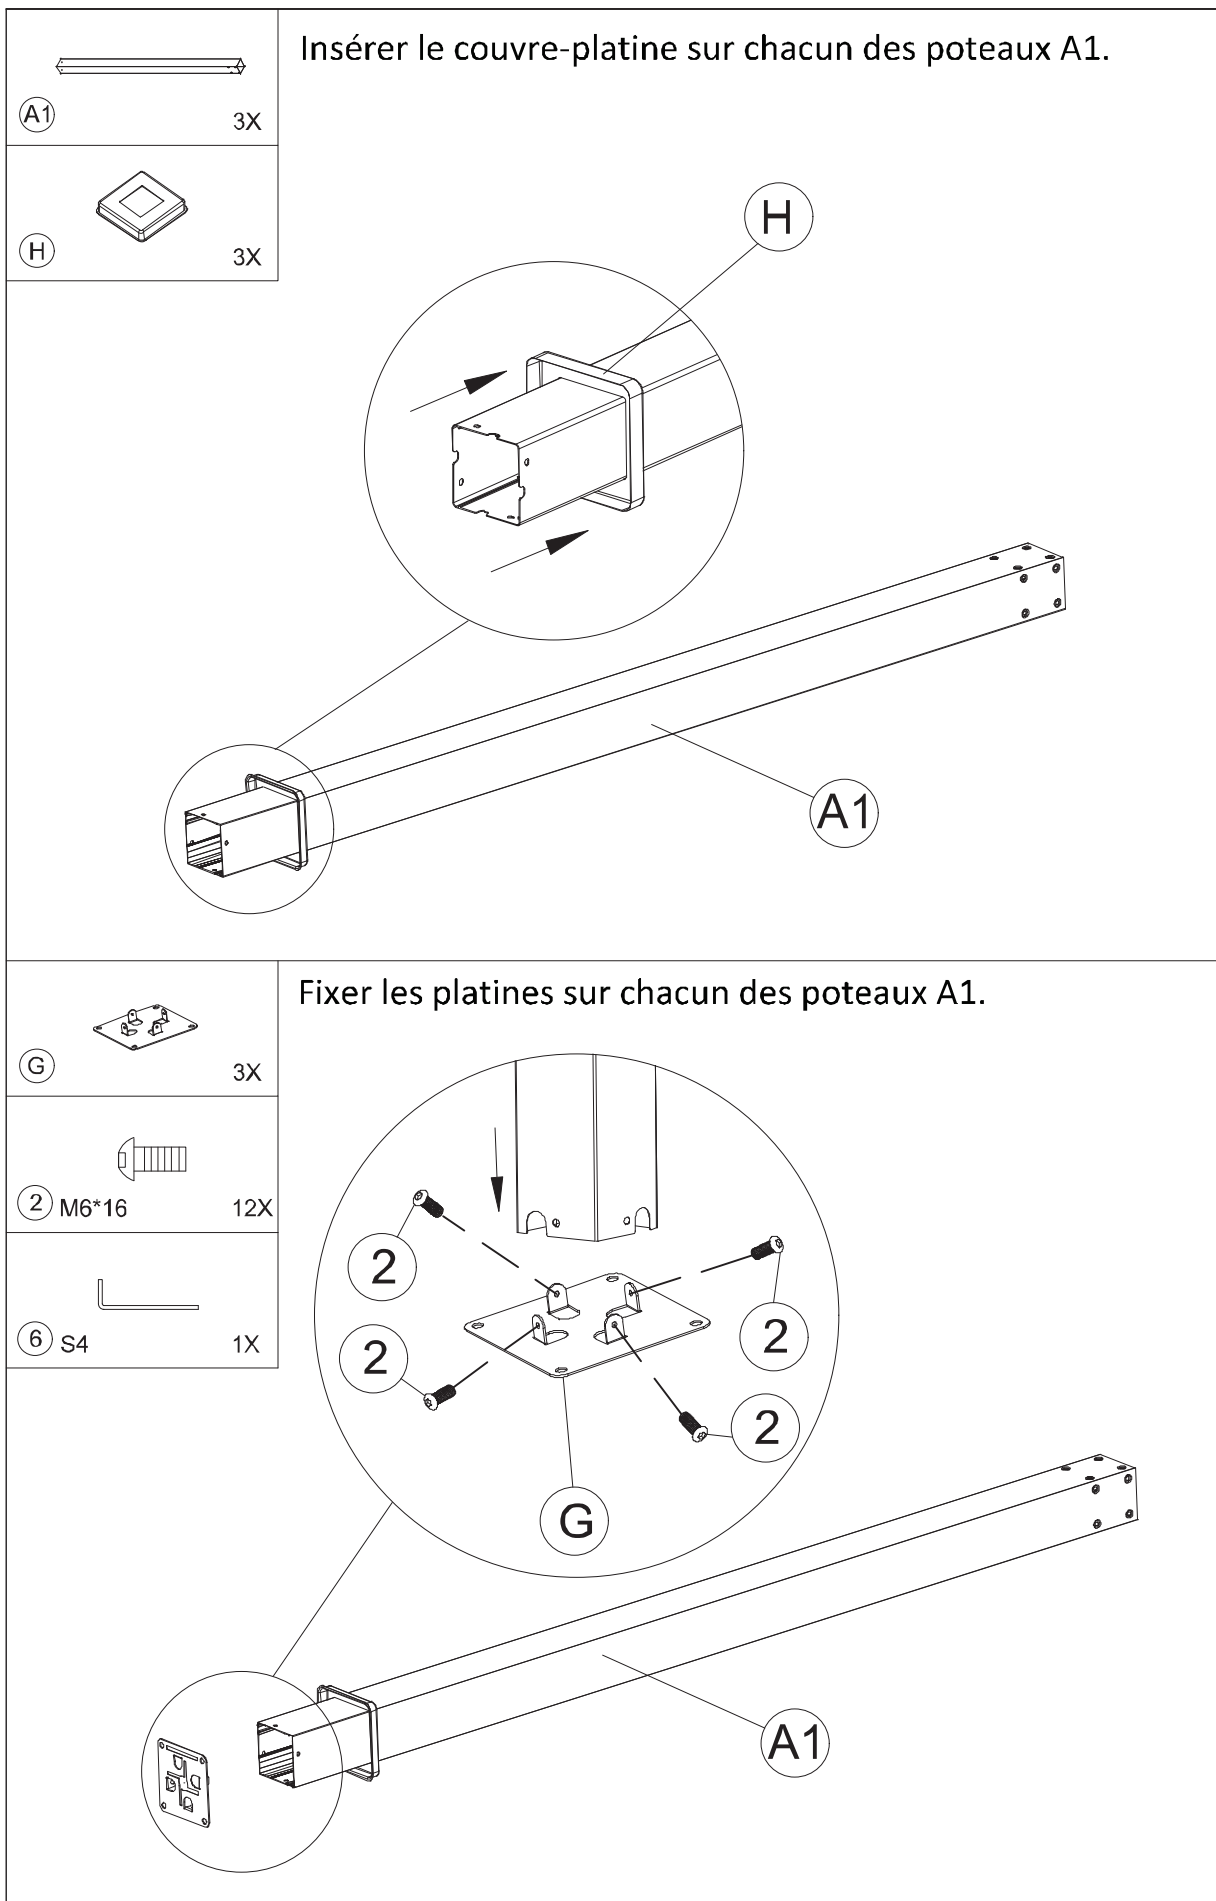


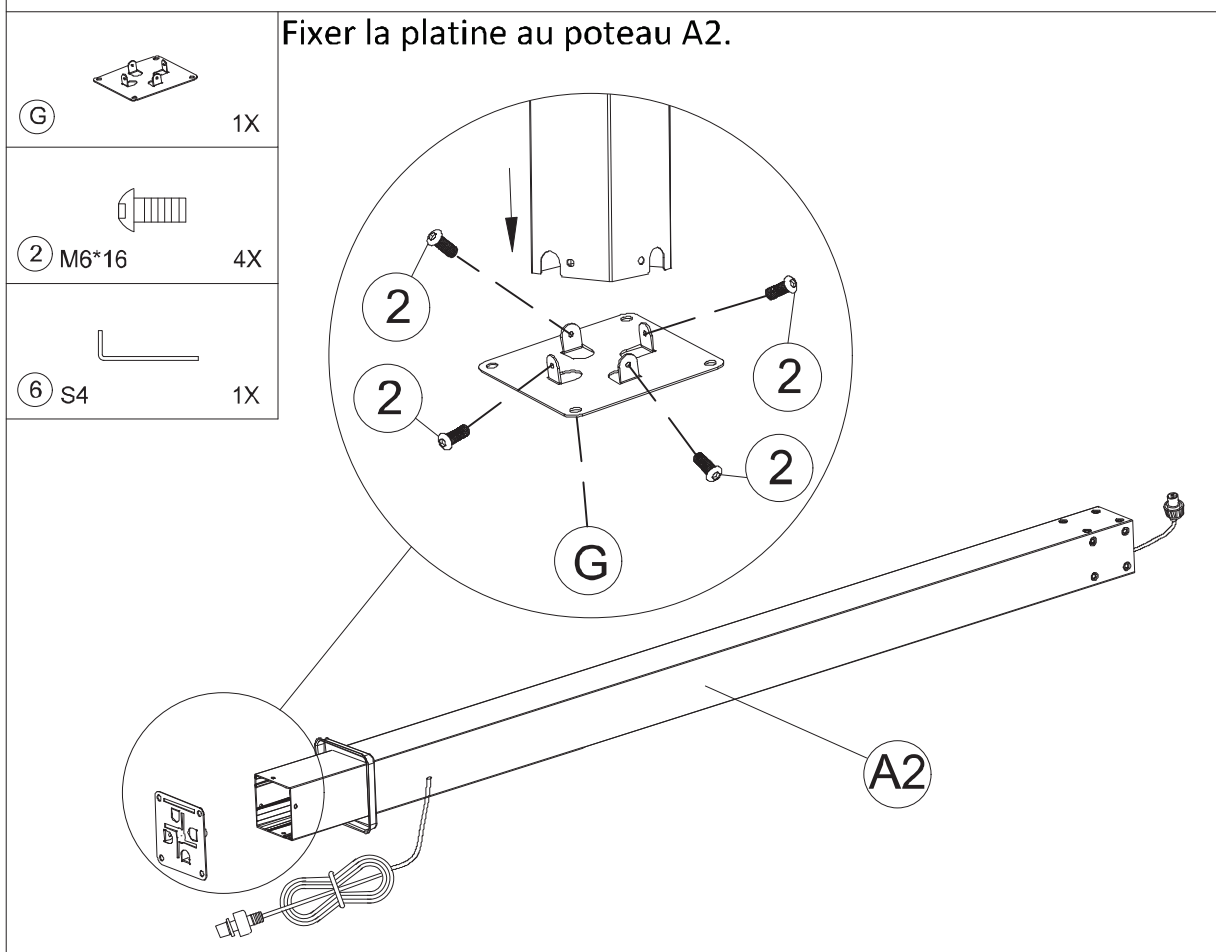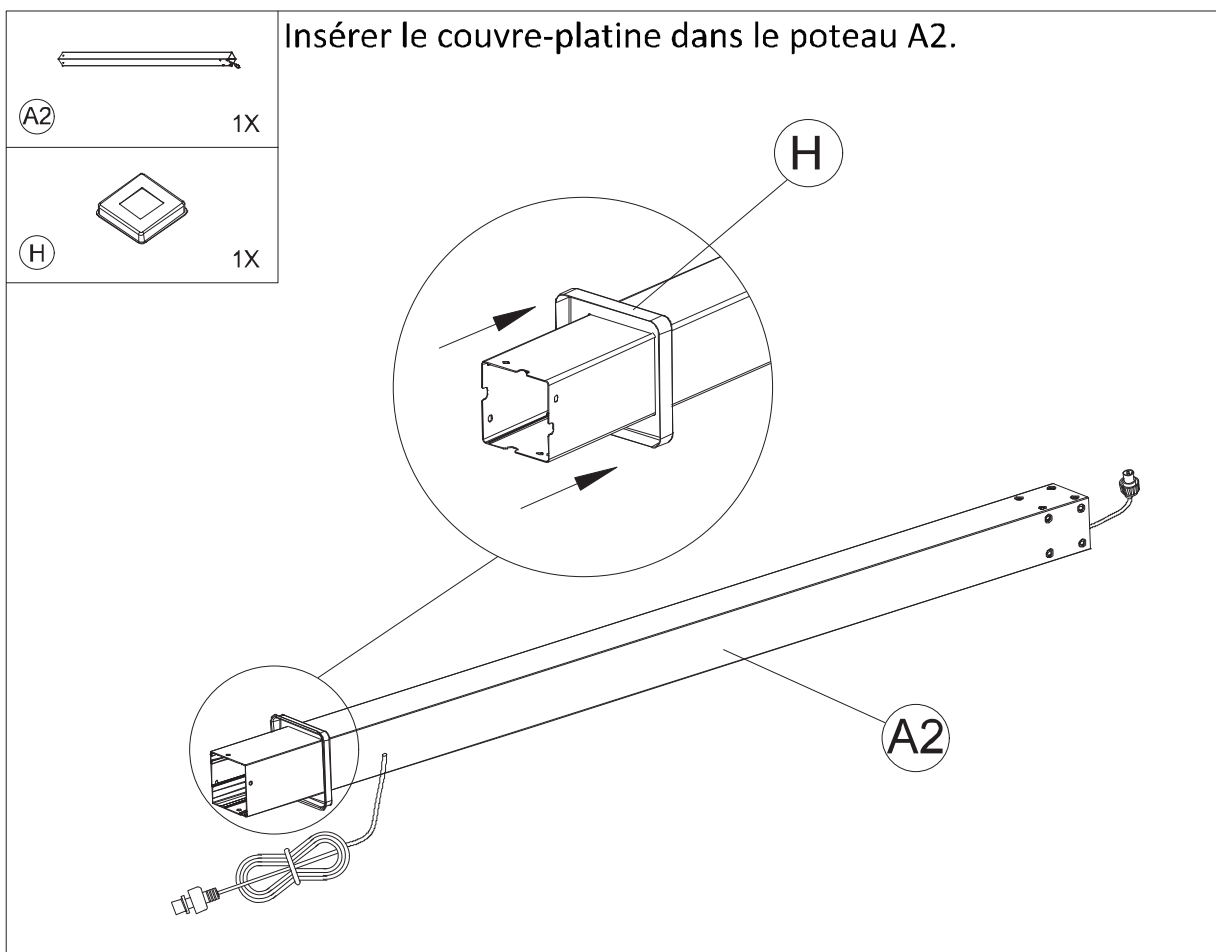

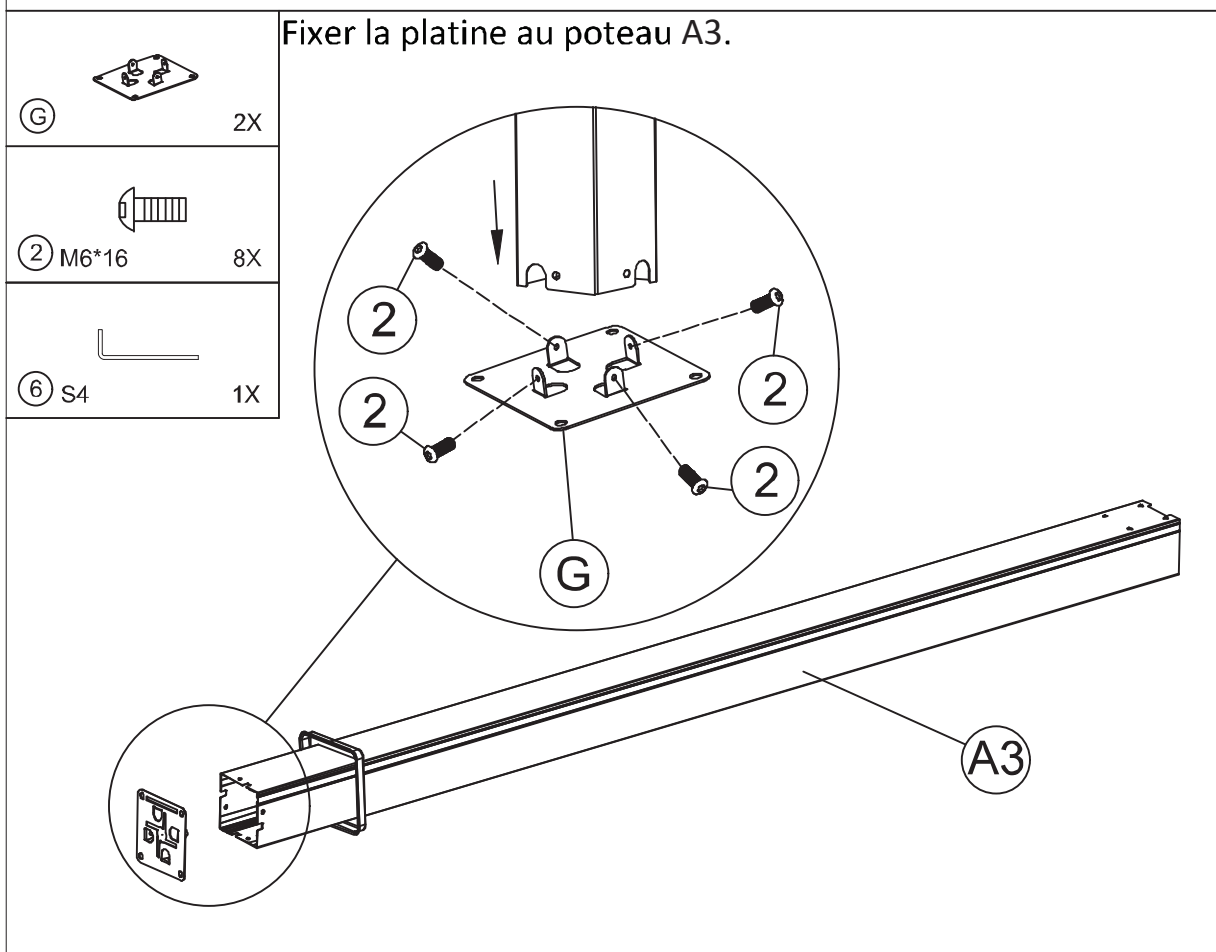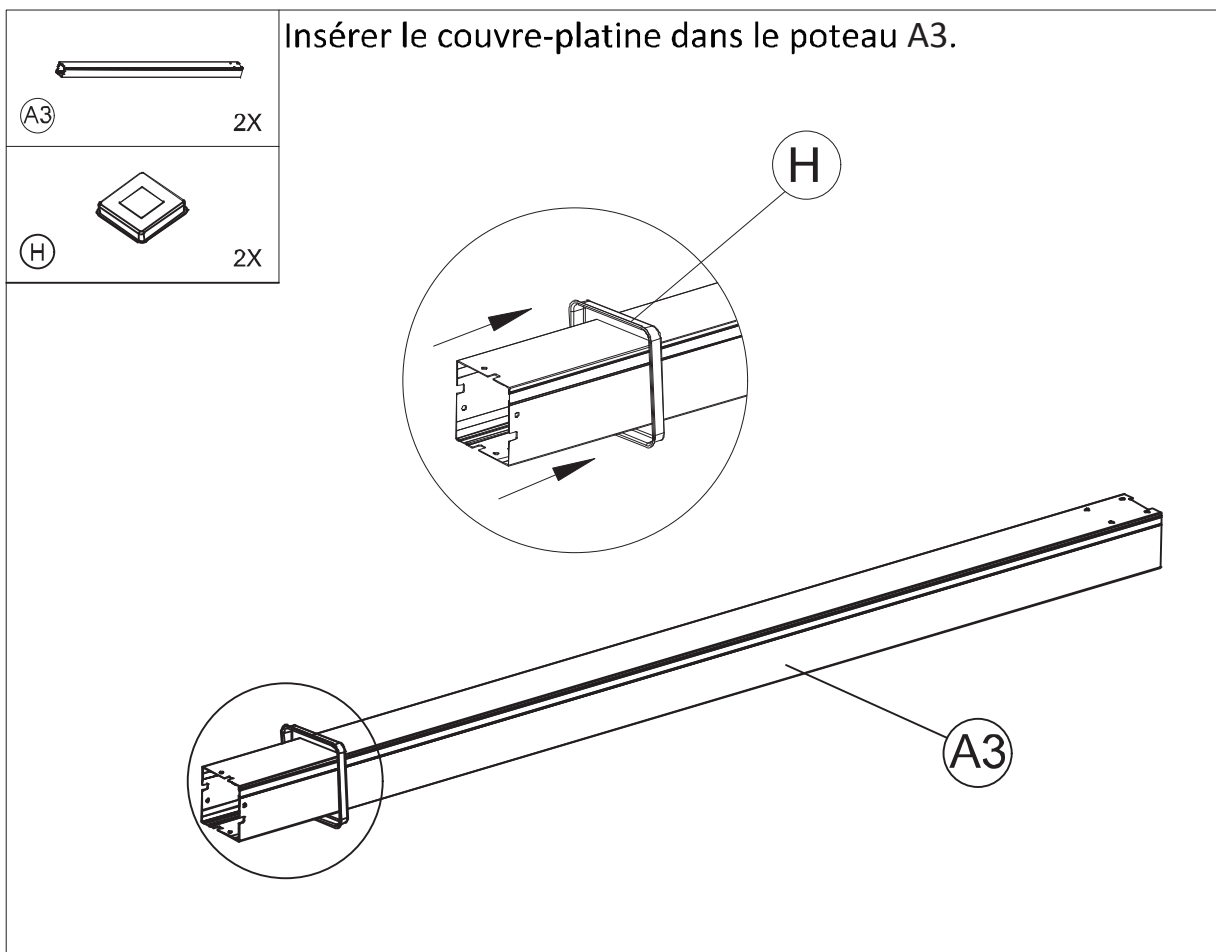


	C3	1X
	E1	2X
	1 M6*16	8X
	6 S4	1X


Etape 1

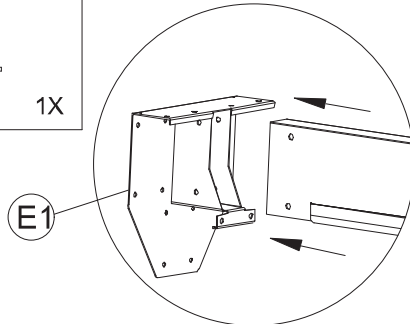


Etape 2

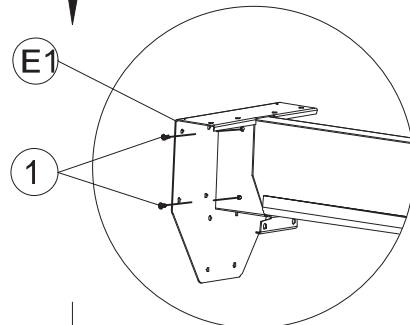


Etape 3

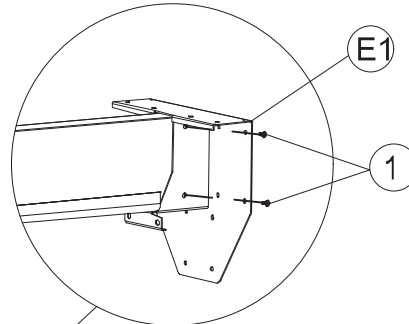



Etape 4

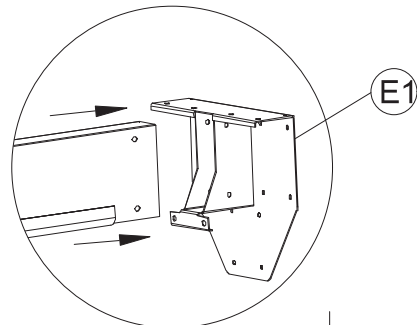

Etape 5

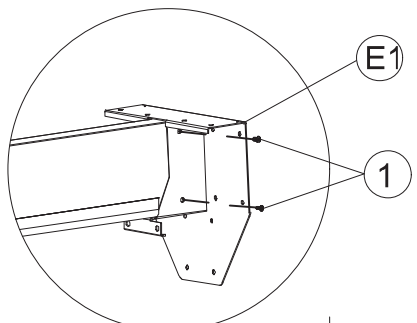


Etape 6

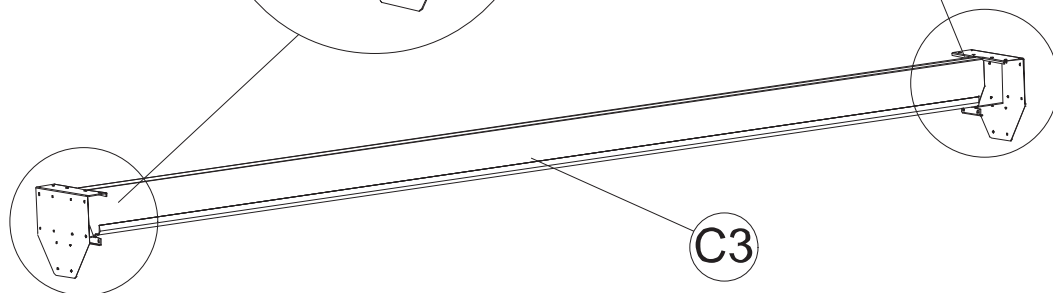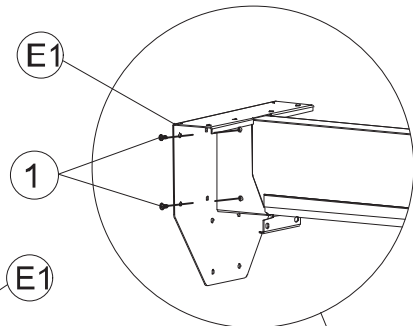


	
(A3)	2X
	
(1) M6*16	12X
	
(6) S4	1X



Etape 1

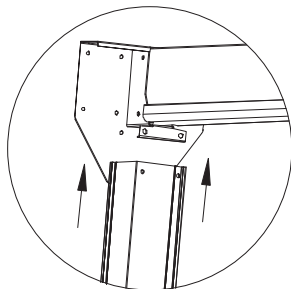


Etape 2

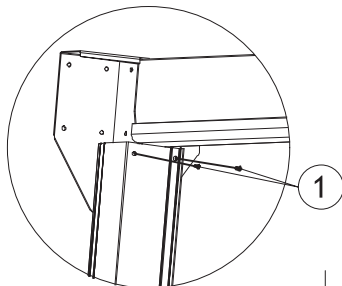


Etape 3

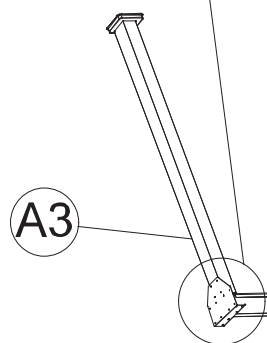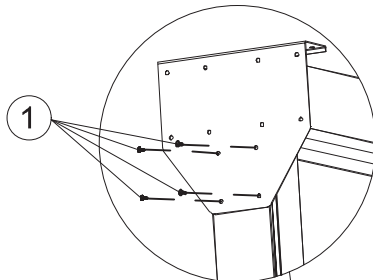



Etape 4



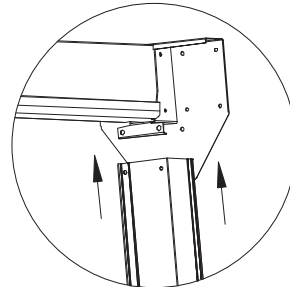


Etape 5

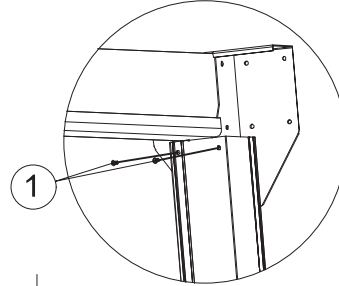

Etape 6

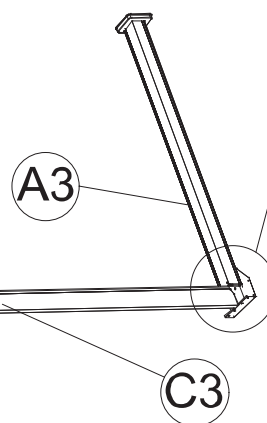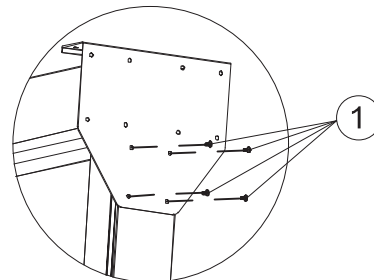

	(B11)	1X
	(A2)	1X
	(E)	1X
	(1) M6*16	20X
	(6) S4	1X
	(8)	1X

Attachez les trois fils ensemble avec un câble pour éviter qu'ils ne tombent dans le poteau lors de l'étape suivante

