


Vous avez acheté un abri sans plancher. Vous devez réaliser une dalle de niveau ( $\pm 10$  mm). Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit de soubassement.

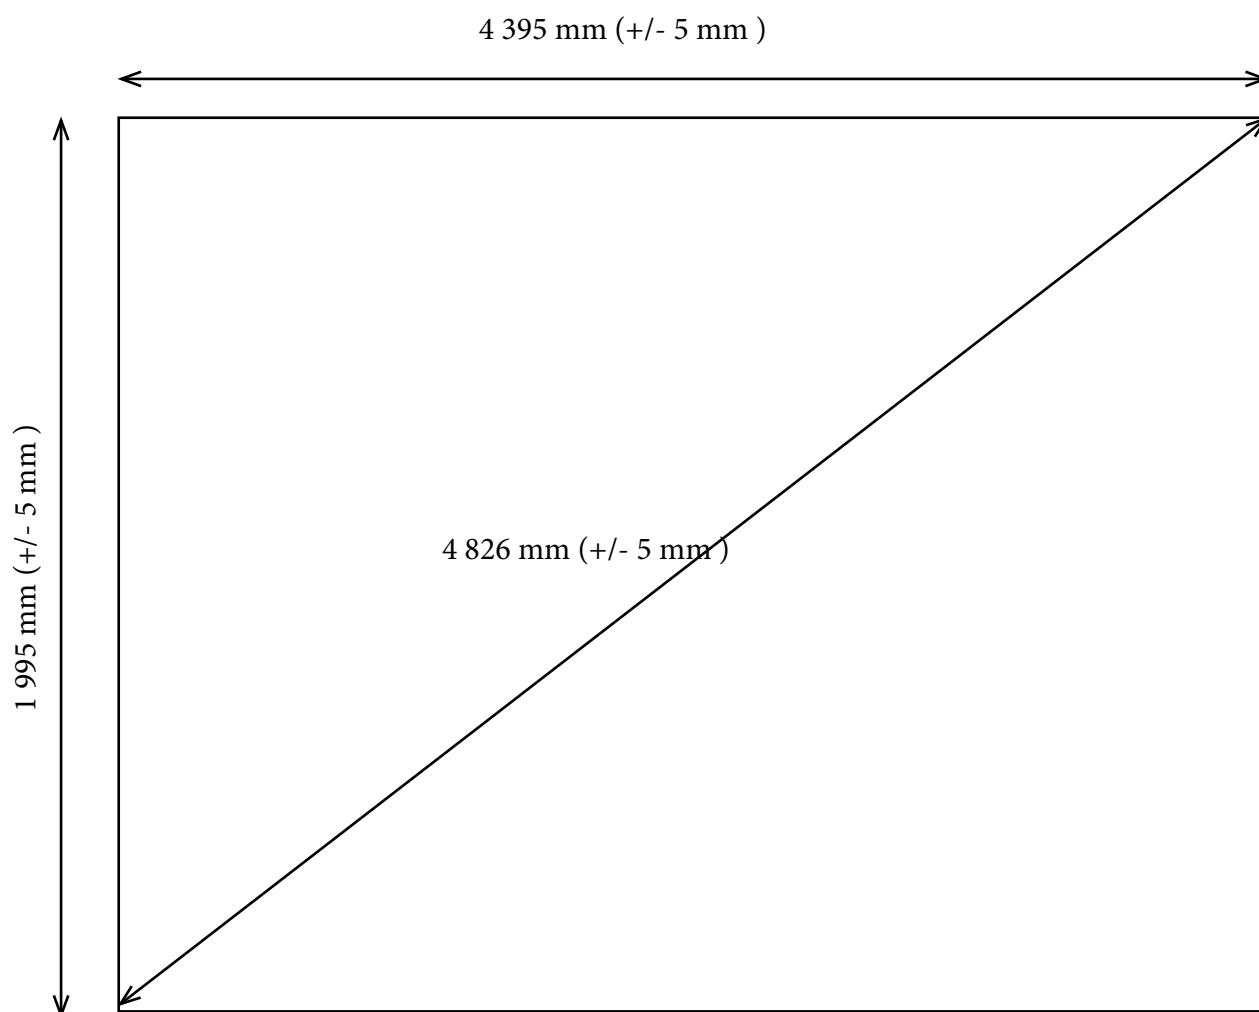

MO 3020.02 BN

Plan de soubassement  
document original / modèle déposé