


Vous avez acheté un abri sans plancher. Dans cet cas, il va falloir réaliser une dalle de niveau (+/- 10 mm).

Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit LISSES BASSES.

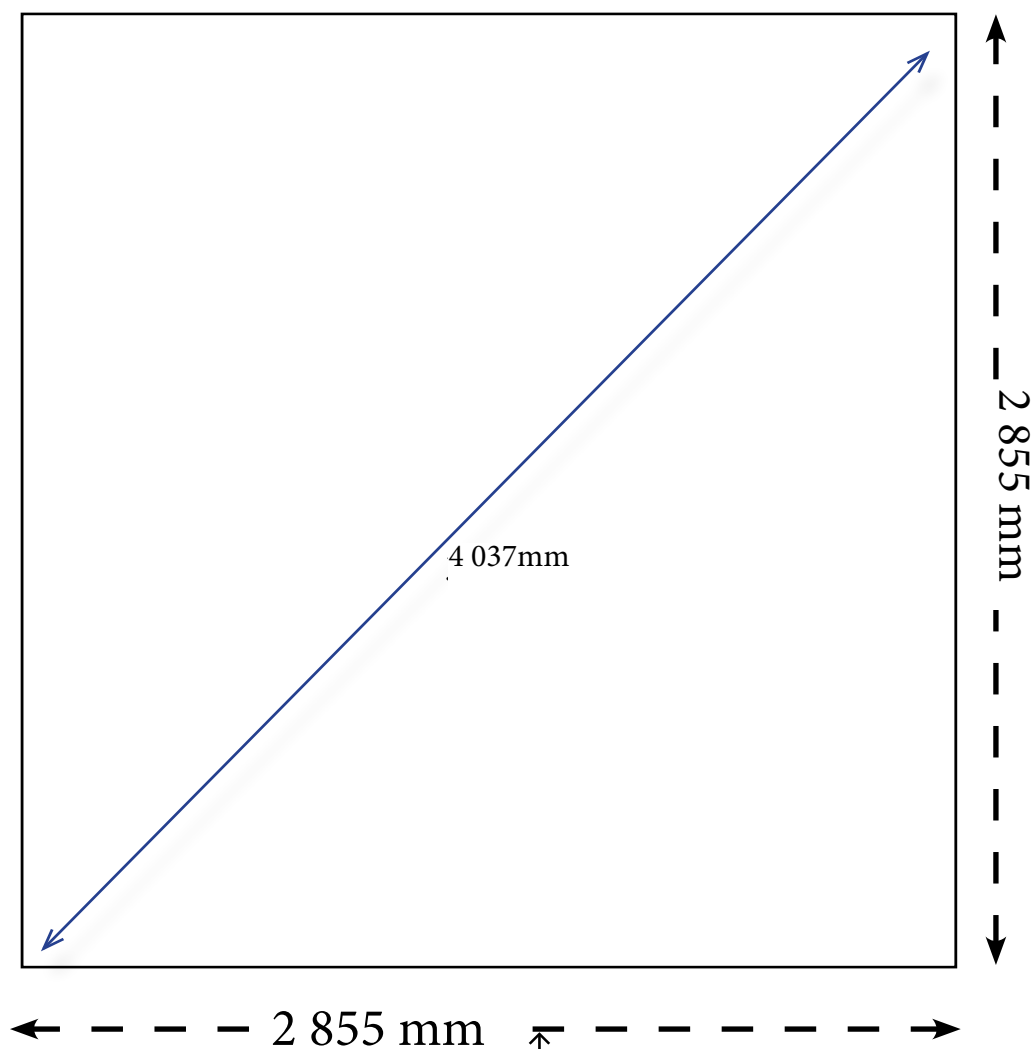

Plan de soubassement

MO 3030.02 N

document original / modèle déposé