


Vous avez acheté un abri sans plancher. Dans ce cas, vous devez réaliser une dalle béton de niveau (+/- 10 mm). Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit de soubassement.

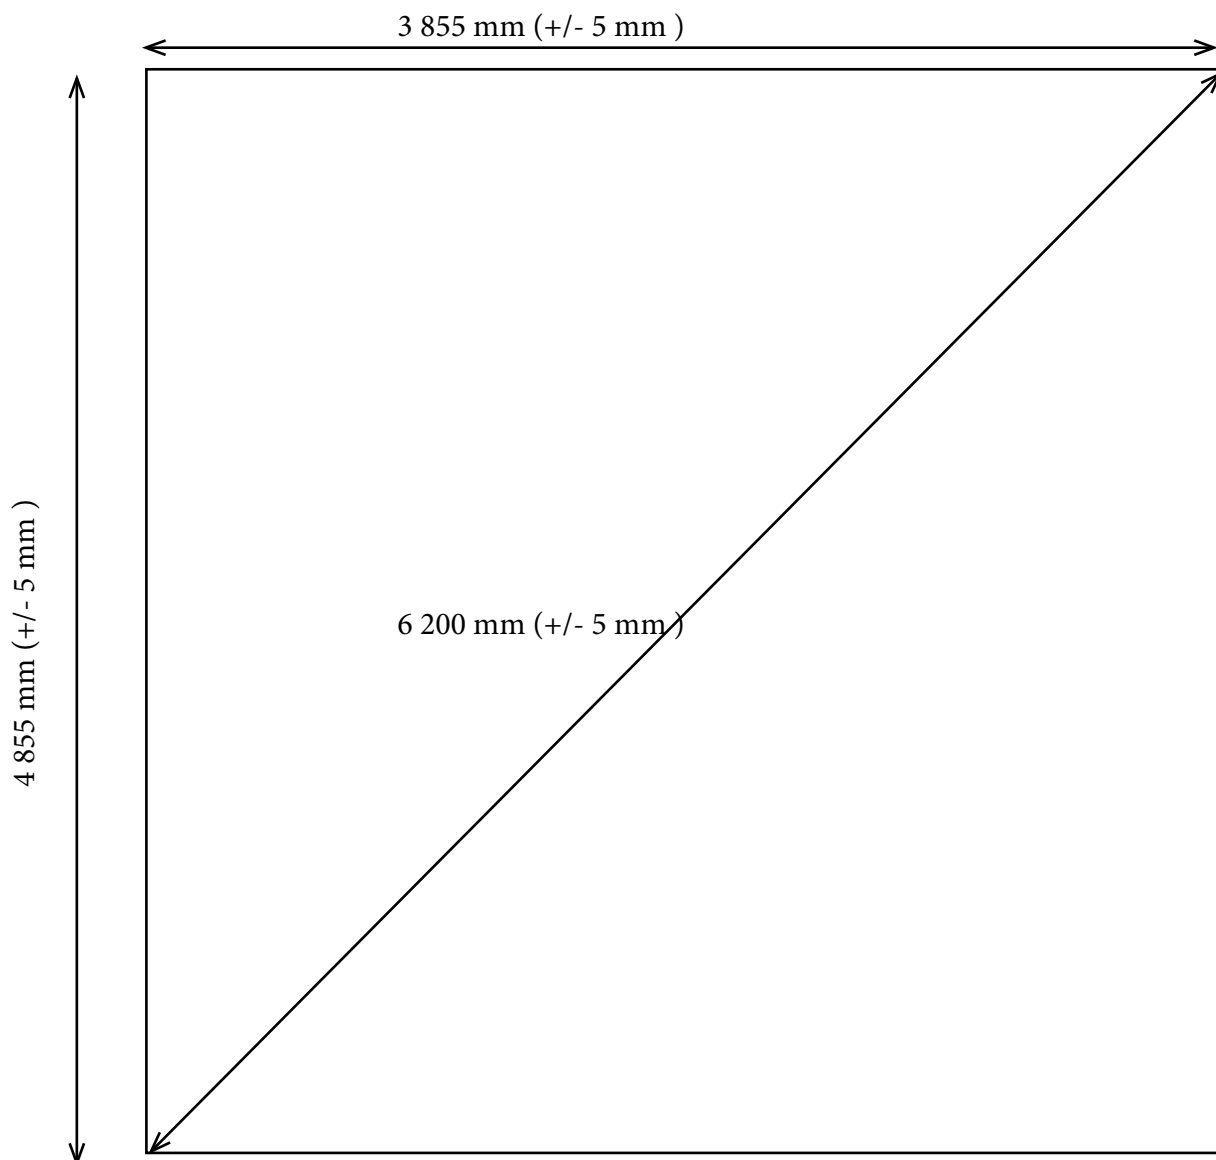

**BA 4050.02 N**

**Plan de soubassement**

document original / modèle déposé