


B Vous avez acheté un abri sans plancher. Dans ce cas, vous devez réaliser une dalle béton de niveau (± 10 mm). Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit de soubassement.

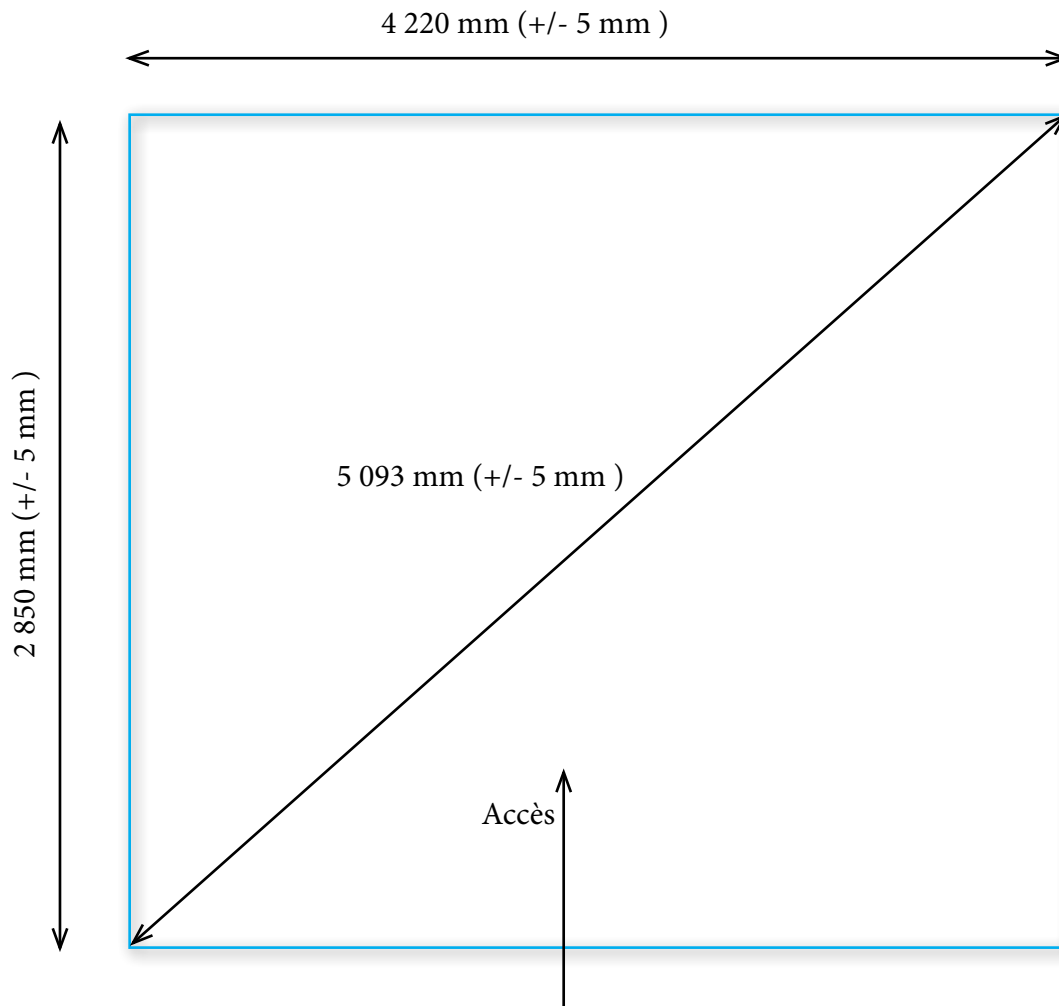

VD 3330.02 BN

Plan de soubassement
document original / modèle déposé