

# CARPORT EN BOIS AUTOCLAVE 300X500cm

## Notice de montage

**Informations importantes:** vous avez acheté un carport de notre fabrication et nous vous en remercions. La durée de vie de votre carport dépend en grande partie de la qualité de la pose. Il est important de bien suivre l'ordre de montage de la notice et de réaliser les étapes une par une. Le point le plus important de votre montage est la qualité de votre soubassement et de la fixation de votre carport au soubassement. Votre sol doit être parfaitement plat et si ce n'est pas le cas vous devez poser les 6 poteaux sur 6 plots en ciment en respectant le niveau. Il est obligatoire dans tous les cas de fixer les poteaux sur des piètements métalliques (non fournis) que vous fixerez ensuite sur les plots en béton ou sur votre chape en béton. Il existe aussi des piètements à fixer dans le béton et dans ce cas cela évite de faire des plots en béton. Aucune demande de service après vente ne pourra être prise en compte si la fixation des poteaux n'est pas conforme aux informations ci-dessus.


**Instructions de sécurité:** lors du montage du carport nous vous recommandons le port de gants de travail, de lunettes de protection et de chaussures de sécurité pour éviter toute blessure. Vous devez obligatoirement éloigner les enfants et les animaux du périmètre du montage pour éviter tout accident. Le carport doit être monté sur une surface plane et il est formellement interdit de monter sur le carport. L'usage d'un escabeau ou d'une échelle est à faire avec précaution. Faites attention aux lignes électriques. Il n'est pas recommandé de monter le carport par temps humide ou en cas de vents violents en raison de risques d'accidents très importants. Le carport est prévu pour un usage domestique. Avant d'effectuer le montage de votre carport veuillez bien préparer le soubassement, lire la notice dans son intégralité et faire l'inventaire des pièces détachées. Veuillez prévoir 1 marteau, 1 maillet, 1 niveau, 1 mètre, des tournevis, une perceuse, des gants et des lunettes de protection. Suivez les instructions de la notice de montage et conservez la après avoir monté votre carport.

Votre carport est fabriqué en pin autoclavé et le bois est un produit naturel. Celu-ici vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne mette en jeu la qualité et la résistance de votre carport. Il n'est pas obligatoire de lasurer les pièces bois car celles-ci sont autoclavées mais vous pouvez le faire au bout de quelques mois pour éviter qu'elles noircissent.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

# CARPORT 300X500 ref CAR3050A

## 1. Pose des poteaux et traverses

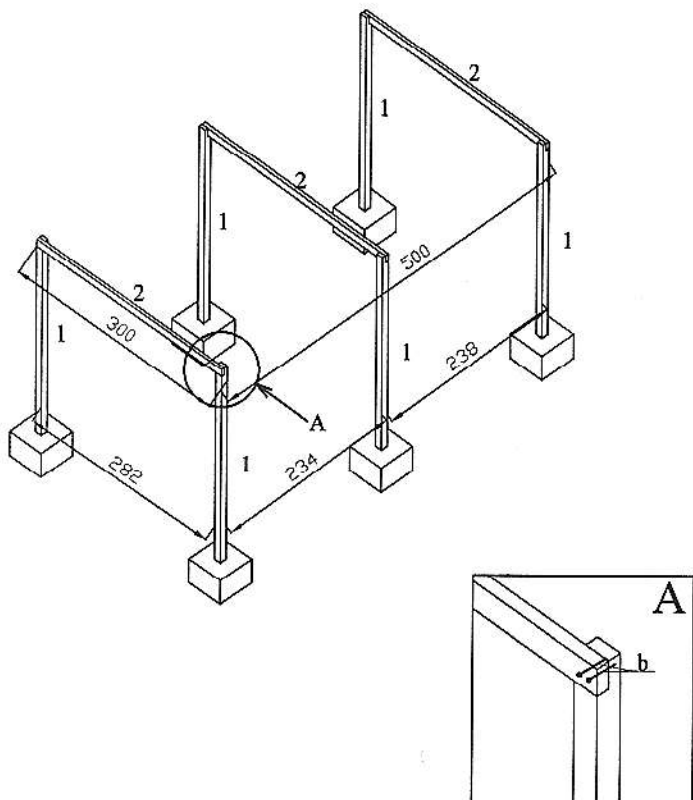

### Liste des pièces

a) x36pcs



Vis Ø 4x45 mm

b) x60pcs



Vis Ø 5x70 mm

1) x6pcs




Poteaux 90x90x2400 mm

2) x3pcs




Traverses 45x90x3000 mm

## 2. Pose des traverses longitudinales

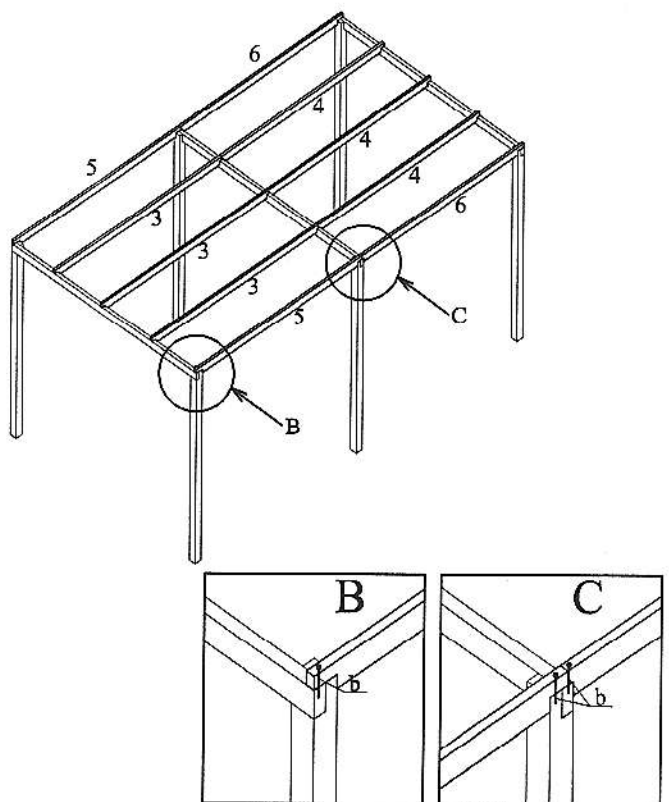


3) x3pcs




Traverses longitudinales  
30x90x2500 mm

4) x3pcs




Traverses longitudinales  
30x90x2500 mm

5) x2pcs




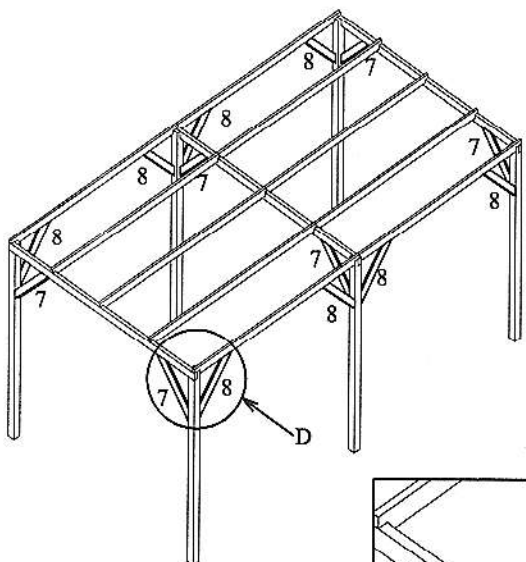

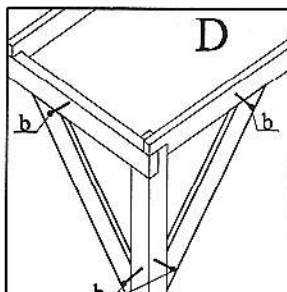

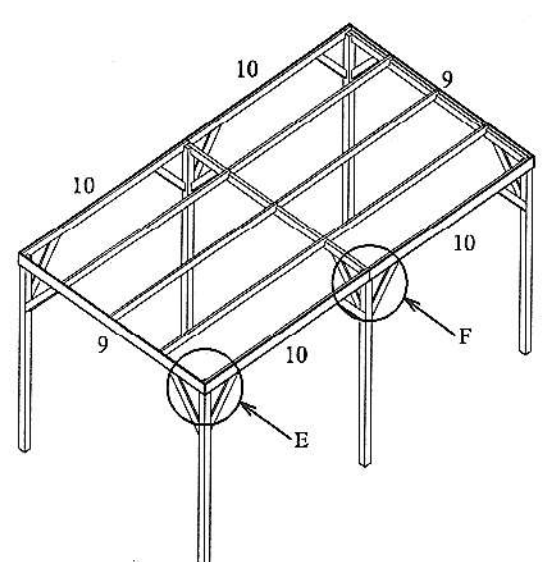

Traverses longitudinales  
30x90x2500 mm

6) x2pcs



Traverses longitudinales  
30x90x2500 mm

# CARPORT 300X500 ref CAR3050A

		Liste des pièces
<b>3. Pose des cavaliers</b>		7) x6pcs  Cavaliers 30x90x500 mm
		8) x8pcs  Cavaliers 30x90x570 mm
		
<b>4. Pose des planches de rive</b>		9) x2pcs  Planches de rive 12x120x3000 mm
		10) x4pcs  Planches de rive 12x120x2500 mm
