


Vous avez acheté un carport. Vous devez réaliser une dalle béton de niveau (+/- 10 mm) ou vous pouvez poser le carport sur 6 plots béton de même niveau (+/- 10 mm).

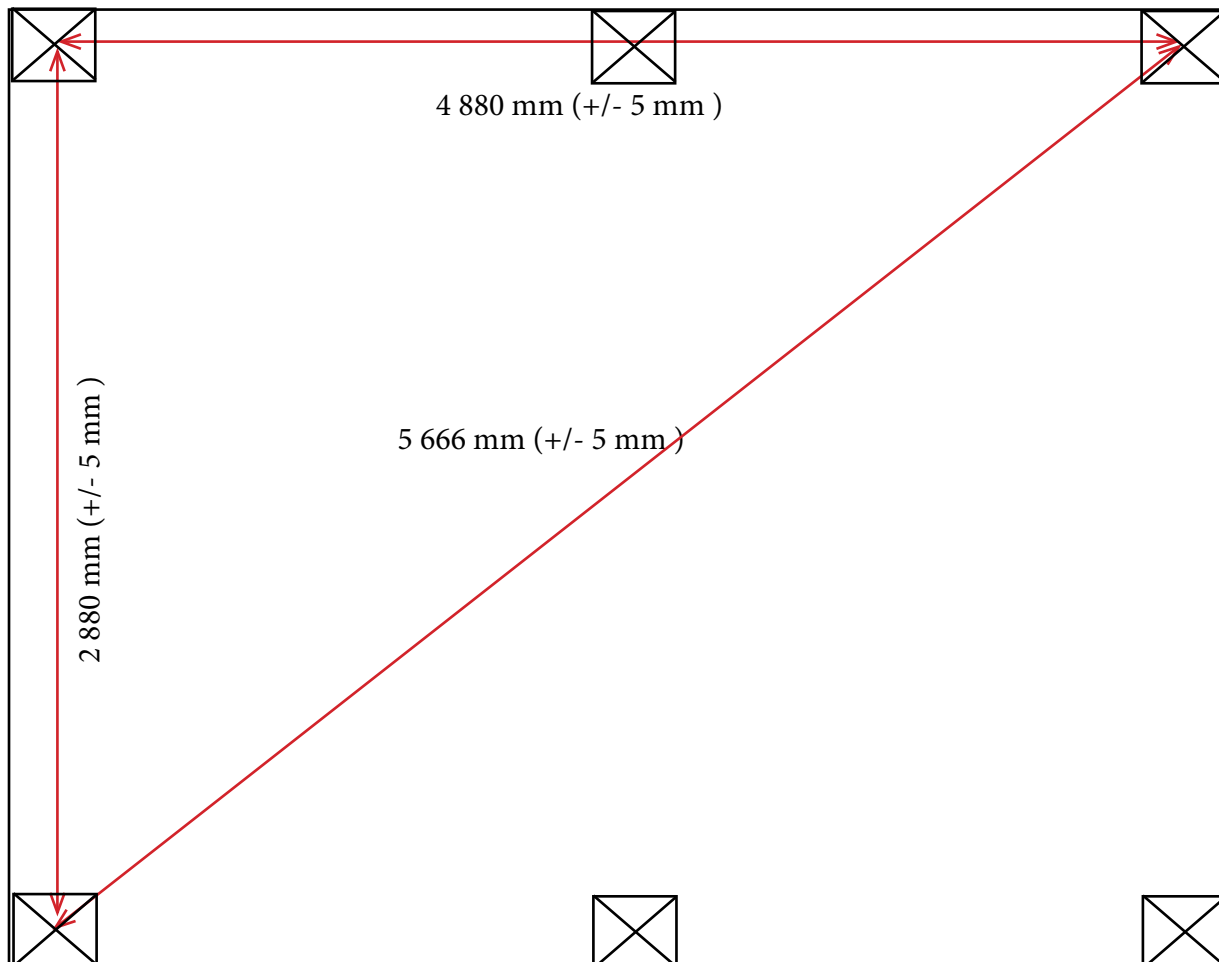

CAR 3050 A

Plan de soubassement

document original / modèle déposé